

P-TPWIRE01シリーズ

アクティブタッチペン ユーザーズガイド

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上でご利用ください。

製品仕様

- 材質 / 本体:ABS ペン先:POM
- 寸法 / 長さ:約165mm 本体径:約9mm ペン先径:約1mm
- 質量 / 約13g
- 使用時間 / 約10時間

※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。

内容物

タッチペン

主な対応機種

最新の対応機種は右記のQR
よりご確認ください。



主な対応ペン先

最新の対応ペン先は右記のQR
よりご確認ください。



各部名称と主な使用方法

■ 充電について

タブレットに付けて充電してください。
充電時間:約2時間 ※使用状況や環境により変化します。

充電中	赤点滅
充電完了	緑点灯→30秒後消灯




■ 正常動作モード

充電残量に応じてLEDランプの点灯の仕方が異なります。

充電残量	100%	10～99%	10%以下
LED	青点灯	青点灯	赤点滅

■ 電源オン

本体上部の電源ボタンを約3秒間
押すと、LEDランプが青色に点灯し
電源が入ります。LEDランプが点
灯しない場合は充電してください。

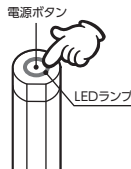


■ 電源オフ

電源オンの状態で、本体上部の電
源ボタンを約3秒間押すと、電源が
切れます。

●操作しない状態が約5分間続くと、オートス
リープ機能が作動して電源がオフになります。

※オートスリープ機能は振動感知式です。タッチペンの電源
をオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に、振動を
感知してオートスリープ機能が作動しない場合があります。

- タッチペンを落下させるなど衝撃を与え
るとペン先が右図のように破損するおそれ
があります。
- ペン先が右図のように摩耗(金属部分が露
出する)や破損した場合はペン先を交換し
てください。



① ご使用上の注意

- タブレット端末に装着されるケースの形状によっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
- タッチペンの操作時には個人差があります。
- 画面に液晶保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの反応が悪くなる恐れがあります。
- 画面に液晶保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
- ペン先以外の部分で画面を操作すると画面に傷が付く恐れがあります。
- 本製品で画面を強くたたいたり、こすりつけたらしないでください。
- ペン先が劣化したら、ペン先を交換してください。
- ペン先を過度に傾けると本体が破損する恐れがあります。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。誤飲等の原因となります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。

保証規定

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を有償または交換いたします。※保証期間を超過している場合、修理となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入などの中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める保証範囲以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した製品。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える過激な温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品を購入した日以後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、破損が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
- (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

保証期間

1年

※付属のペン先は保証対象ではございません。
※ご購入が証明できる書類(レシート・納品書)と本取扱説明書と一緒に保管してください。

- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの損失、消滅等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品に強い振動や衝撃を加えないでください。
- 本製品を用途以外には使用しないでください。
- 機器本体の使用状況、使用アプリにより、タッチペンの反応が悪くなる場合があります。
- 全ての機器本体の動作を保証するわけではありません。パッケージ上のQRにて、対応機種をご確認ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造をしないでください。
- 本製品を水中で使用しないでください。濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品は磁石を使用しているため、磁気カードなどに近づけないでください。
- 15度以下の環境で充電をしないでください。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セッティング品)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包上、紛失防止のため受渡の記録で送る手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしません。
7. 記憶メディア・ストレージ製品においては、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身のデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
- 免責事項
9. 本製品の故障について、弊社が故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為による損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する消滅的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしません。
- This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

① ご使用上の注意

- 一部の機種では、誤動作防止機能により画面の両端が反応しない場合があります。
- ご使用後は必ずタッチペンの電源をオフにしてください。
- 充電が減るとLEDランプが赤色に点滅します。その場合は充電してください。
- 本製品は磁気吸着するタブレットに対応しております。

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容には予告なく変更する場合があります。
- 本書の内容に関するご意見・ご質問は、下記から、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本書の仕様および保証規定は製品の改訂のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。