
本製品の使用方法

充電方法

1

①付属のUSB-Type-C™ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
②充電ケーブルのもう一方の端子をお手持ちのAC充電器に接続し、AC充電器を家庭用コンセントに挿し込みます。
※25Wでのワイヤレス充電には出力USB Power Delivery 35W以上のAC充電器などを別途ご購入またはご用意ください。

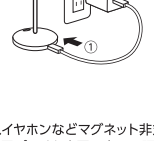


③本製品の電源ボタンをONにします。



2 2つの充電方法

①【マグネット固定での充電方法】
本製品の充電パッドにマグネット固定に対応したスマートフォンの背面を近づけると、マグネットで固定され、充電が開始されます。




②【ワイヤレスイヤホンなどマグネット非対応の機種への充電方法】
本製品の充電パッドを水平の向きに調整し、本製品と充電機器のコイル位置が合うように設置すると充電が開始されます。
※充電機器によっては安定して設置できない場合があります。充電機器が落下しないようにご注意ください。



※Qi規格対応のスマートフォンおよび、Qi対応のワイヤレスイヤホンに対応しています。
※充電機器を設置してから、あるいは電源ボタンをONにしてから、機器の充電が開始されるまで数秒かかる場合があります。
※充電が開始されない場合は再度位置を確認し、設置してください。

スタンドとしての使用方法


本製品にマグネット固定に対応したスマートフォンの背面を近づけると、マグネットで固定されます。

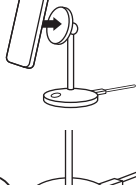

電源ボタンの動作仕様



※スマートフォンの向きを変更する場合は、本製品から取り外して調整してください。
スマートフォンを取り付けたまま回転させると、本製品に過度な負荷がかかり、破損や故障の原因となります。

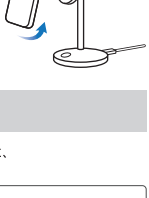

安全にお使いいただくために

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警 告	**この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**
⚠注 意	**この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。**

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠警 告

●次のような場合には、ただちに使用をやめてご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合 ・水に濡れた場合
・本製品の内部に異物や液体が入った場合 ・ケーブル、電源プラグ、ケースが破損した場合

●ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものを上に載せたりしないでください。
また、ケーブルの抜き挿しの際は必ずコネクター部分を持って行ってください。コードが傷ついたり断線している場合、火災や感電の原因となります。

●本製品を分解、改造することは絶対におやめください。火災、感電やけがの原因となります。

●電源プラグ、ケーブルは奥までしっかりと挿し込んでご使用ください。挿し込みが不十分だと、接触不良などにより、破損や故障の原因となります。

●濡れた手で本体、ケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。

●本製品の上に対応機器以外のものを絶対に置かないでください。特に金属製のものは発熱する場合があり火傷や火災の原因となります。

●本製品とスマートフォンなどの間に異物（特に金属）がある状態で充電を行うと異物が発熱し火傷や火災の原因となります。
異物を取り除いてから充電を行ってください。

●心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。

⚠注 意

●本製品でスマートフォンなどの充電機器を使用する際は、必ず充電機器の注意事項に従ってください。

●本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。
・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所 ・湿気の多い場所、水気の近く ・ホコリの多い場所 ・振動の多い場所

●長時間、本製品を使用しないときは、本製品を接続しているUSB出力アダプター（AC充電器など）を家庭用コンセントから抜いてください。故障の原因になります。

●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上に乗ったりしないでください。

●本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからない所で使用・保存してください。雨、水しぶき、飲料、蒸気、汗なども故障の原因となります。

●カバーなどに挿している交通系ICカードや磁気カードなどは取り外してご使用ください。カードが発熱したり、カードが使えなくなる場合があります。

ご使用上の注意

●ワイヤレス充電機能は、電磁誘導技術を使用しています。心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。●本製品は磁石を使用しています。磁気カード（クレジットカード・キャッシュカードなど）を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損などに関して、当社は一切の保証をいたしかねますのであらかじめご了承ください。●Qi規格に準拠し設計していますが、すべてのQi規格機器との互換性を保証するものではありません。必ず対応機種をご確認ください。●マグネットでの固定はQi2規格のマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。またケースを外した状態か、ワイヤレス充電対応のマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご利用ください。●スマートフォンなどにカバーなどを装着した状態では、充電効率が落ちたり充電できないことがあります。その場合はケースを取り外し背面に何もない状態で使用ください。●本製品のコイル位置と、スマートフォンなどのコイル位置が合うように設置できないとき、ご利用いただけない場合があります。●本製品とスマートフォン、ワイヤレスイヤホンなどの充電機器の間に異物（特に金属など）がある状態で充電を行うと、発熱し火災の原因となります。対応ケース以外の金属が含まれるケースやスマホリングは取り外し、異物を取り除いてから充電を行ってください。●本製品を置いて使用する場合、水平な場所でお使いください。●モバイルバッテリーから本製品へ給電すると正常に動作しない場合があります。●機器を置いてから充電が開始されるまで時間がかかることがあります。10秒程度お待ちください。●本製品をスマートフォンから取り外す際は、必ず製品本体を持って取り外してください。故障の原因となります。●レザーケースなど、ご利用のケースによってはケースに型押ししたような円形の跡が残ることがあります。これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを外して充電してください。●レザーウォレットなど、マグネット対応アクセサリーが充電端末背面に取り付けられている場合は、充電前に取り外してご利用ください。●充電機器を本充電器でワイヤレス充電し、同時に充電機器の端子に電源をつないだ場合、基本的には端子からの充電が優先されます。詳しくはお使いの充電機器の説明書をご確認ください。

保証規定

■保証期間
1年間

■保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。
取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容
1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。
（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。※使用環境条件が記載されている製品については製品記載の範囲を超えないこと。
(7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
(10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバー他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げいただいた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担いたします。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。
なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等または
それ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はありません。

■免責事項
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。
本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲
12. この保証規定は、日本国内においての有効です。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.