

ELECOM

xD  
xD-Picture Card™

SD  
SDHC™

mini  
miniSD™

micro  
microSD™

MEMORY STICK™  
MEMORY STICK PRO™  
MEMORY STICK DUO  
MEMORY STICK PRO DUO

SD  
SDHC™

mini  
miniSD™

micro  
microSD™

SD  
SDXC™

## USB 2.0 マルチメモリーダライタ MR-A007 シリーズ ユーザズマニュアル



### ■はじめに

このたびは、USB 2.0 マルチメモリーダライタ MR-A007 シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は、パソコンの USB ポートに接続して使用するメモリーダライタです。本ユーザズマニュアルは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本ユーザズマニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。


### ■安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付け、取りはずしの際には、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。
- 火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。
- 火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしの際には、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- 静電気は本製品の破損の原因になります。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

### ■仕様について

- 対応 OS ..... Windows 7 (～ SP1)、Windows Vista (SP2)、Windows XP (SP1 ～ SP3)、2000 (SP4)  
Mac OS X 10.2 ～ 10.7.3  
上記 OS では、OS に最初から入っているドライバソフトでご使用いただけます。
- インターフェイス ..... USB
- 動作温度 ..... 5 ～ 40℃
- 動作湿度 ..... 30 ～ 80%
- 外形寸法 ..... 約 W83.0 mm × D58.5 mm × H15.0mm (突起部含まず)
- ケーブル長 ..... 約 10cm (コネクタ含まず)
- 付属品 ..... マニュアル 1 枚

### ■各部の説明とメモリーカードスロットについて

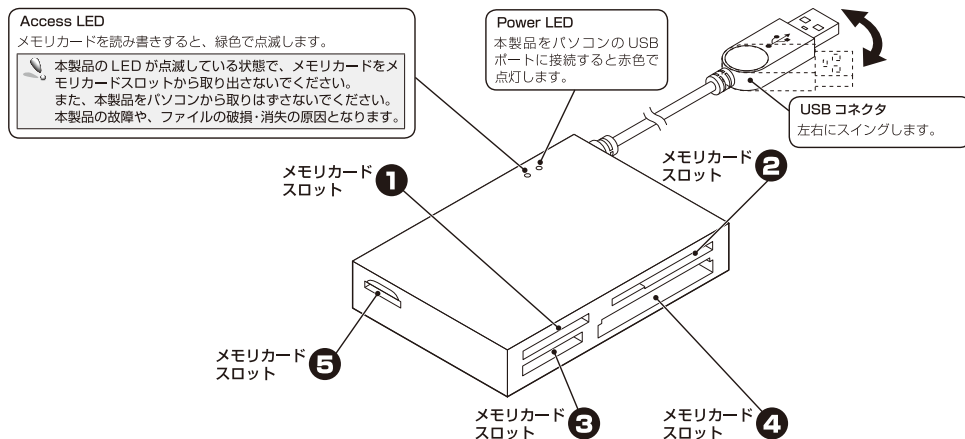

### ■ご使用にあたって

- 本製品にメモリーカードを挿入した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても「新しくデバイスを認識しました。」という内容のメッセージが表示されることがあります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- 特殊フォーマットや古いタイプのメディアなどは、メディアによって読み書きできない場合があります。
- デジカメ、携帯電話などでメディアを使用する場合は、使用する機器でフォーマットしてください。
- パソコンでフォーマットしたメディアは使用できない場合があります。その場合、使用する機器で改めてフォーマットしていただくことで使用できるようになります。
- MagicGate の著作権保護機能に対応しています。
- 本製品の取りはずしは、[F5] (パソコンから取りはずす) (裏面) に従ってください。ファイルが消失してしまう恐れがあります。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品ならびにメディアは、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- モデムなど I/O タイプのカードには、対応しておりません。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- ペンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

### ■「USB ブースター」について

本製品は USB の転送を最適化して、実効転送速度を向上させるソフトウェア「USB ブースター」に対応しております。  
弊社の web サイトにて無償で提供しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。  
対応 OS や最新の情報につきましては、下記 URL をご確認ください。

#### 【対応 OS】

Windows 7 (32bit/64bit)  
Windows Vista (～ SP2、32bit/64bit)  
Windows XP (SP3 のみ、32bit のみ)

#### 【ダウンロードサイト】

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/boost/index.html>

## 各メモリーカードスロットの対応メディアとメモリーカードの挿入方法


メモリーカードは、対応するメモリーカードスロットに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。

- 対応メディアの最新情報は、弊社ホームページ ([www.elecom.co.jp/](http://www.elecom.co.jp/)) をご覧ください。
- 本製品はファームウェアのアップデートにより、最新のメディアへの対応を予定しています。

### メモリーカードスロット 1

SD メモリーカード  
SDHC メモリーカード  
SDXC メモリーカード  
マルチメディアカード

miniSD メモリーカード  
miniSDHC メモリーカード

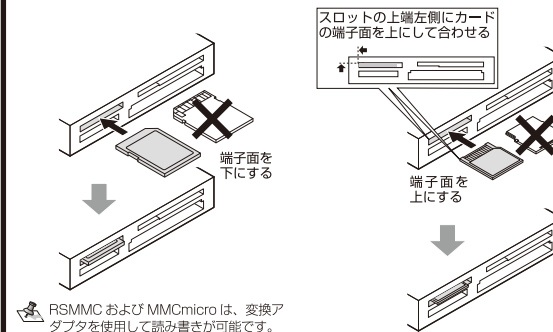


#### SDXC メモリーカードをお使いになるときは...


Windows 7 と、Windows Vista (SP1 以上) では、そのまま読み書きが可能です。  
Windows Vista は SP1 以上へのアップデートが、必要となります。  
Windows XP は SP2 以上へのアップデートと更新プログラムのインストールが、必要となります。更新プログラムについては、Microsoft の KB955704 をご覧ください。  
Windows 2000 では、2012 年 6 月現在、「exFAT」形式には非対応となっています。  
Mac OS X では、10.6.5 以降で「exFAT」形式に対応します。

### メモリーカードスロット 2

xD ピクチャーカード

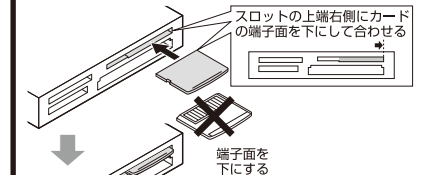


スマートメディア

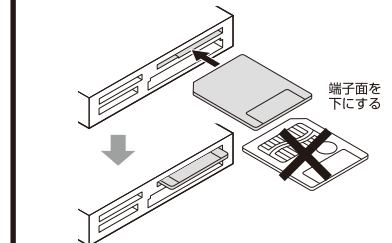

### メモリーカードスロット 3


メモリスティック  
メモリスティック PRO

メモリスティック デュオ  
メモリスティック PRO デュオ

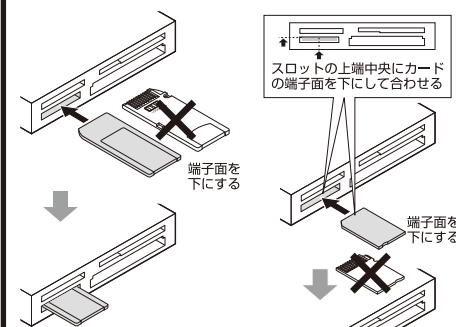


### メモリーカードスロット 4

コンパクトフラッシュ  
マイクロドライブ

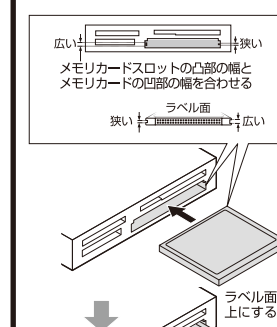

### メモリーカードスロット 5

microSD メモリーカード  
microSDHC メモリーカード

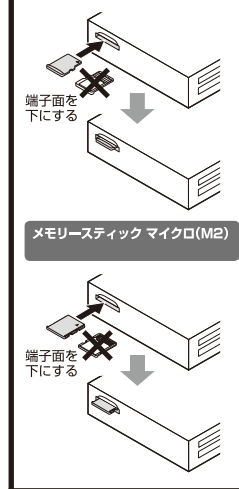

パソコンへの接続、取りはずしについては、裏面をお読みください。

## パソコンと接続してメモ리카ードを読み書きする

### 1 パソコンを起動する

1 パソコンの電源を入れます。

本製品を接続したままパソコンを起動すると、認識されない場合があります。その場合は、本製品をパソコンから取りはずし、再度接続してください。

### 2 パソコンに接続する

1 付属の USB ケーブルの大きい方の USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。  
自動的に本製品の認識が開始されます。



2 自動的に認識されます。  
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows® の場合は、タスクトレイまたは通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。



### 3 メモ리카ードを挿入する

1 本製品の対応するメモ리카ードスロットに、メモ리카ードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。詳細は、「各メモ리카ードスロットの対応メディアとメモ리카ードの挿入方法」(表面)を参照してください。

Windows® → 2 挿入したメモ리카ードにアクセスできます。

Macintosh® → 2 デスクトップにドライブアイコンが表示され、挿入したメモ리카ードにアクセスできます。



自動再生画面が表示された場合は、動作を選択します。



※空の場合などは、直接リムーバブルディスクが開きます。

### 4 メモ리카ードを取り出す

メモ리카ードの読み書き中は、メモ리카ードを取り出さないでください。

Windows® → 1 「マイコンピュータ」(Windows® 7では「コンピューター」、Windows Vista®では「コンピュータ」)を開きます。

2 メモ리카ードが割り当てられたリムーバブルディスクを右クリックし、メニューから「取り出し」をクリックします。

3 メモ리카ードをメモ리카ードスロットから取り出します。

Macintosh® → 1 ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグします。



ゴミ箱アイコン(🗑️)が取り出しアイコン(🗑️)に変わります。

2 ドライブアイコンが消えたことを確認して、メモ리카ードをメモ리카ードスロットから取り出します。

### 5 パソコンから取りはずす

メモ리카ードの読み書き中は、本製品を取りはずさないでください。

Windows® → 1 タスクトレイまたは通知領域にあるアイコン(🔌、🔌、🔌)をクリックします。

※ Windows® 7 で通知領域に🔌が表示されている場合は、🔌をクリックして USB アイコン(🔌)をクリックします。

※ Windows® 7 でメモ리카ードを取り出している場合は、手順 4 に進んでください。

2 表示されたメッセージをクリックします。

※ Windows® 7 で 1 ~ 4 ケ所のメモ리카ードスロットにメモ리카ードを挿入している場合は、個別にメッセージ(「リムーバブルディスクの取り出し」)が表示されます。それぞれのメッセージで手順 2 と 3 を操作した後、手順 4 に進んでください。

• Windows® 7、Windows® XP の場合  
手順 4 に進みます。  
• Windows Vista®, Windows® 2000 の場合  
🔌 ボタンをクリックし、手順 4 に進みます。



• 本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、両方の名前が表示されます。

この場合は本製品のメッセージ(「リムーバブルディスク」、「USB 大容量記憶装置」)、「USB 大容量記憶装置デバイス」、「USB ディスク」をクリックしてください。

• Windows® 7 ですべてのメモ리카ードスロットにメモ리카ードを挿入している場合は、「USB2.0CRW の取り出し」をクリックしてください。

Macintosh® → 本製品に挿入しているすべてのメモ리카ードをメモ리카ードスロットから取り出しておいてください。

4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

パソコンを終了する前に、必ず本製品をパソコンから取りはずしてください。

## ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support  
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター  
TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

【受付時間】  
9:00 ~ 19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

#### ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

#### ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
- (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
  - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(シール・納品書など)をご提示いただけない場合。
  - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
  - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
  - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターへ送付してください。弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化したします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

#### ■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、随時的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

#### ■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

USB 2.0 マルチメモリードライバ  
MR-A007 シリーズ  
ユーザーズマニュアル  
2012年6月15日 第2版  
エレコム株式会社

- ・本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・デザイン、仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づき輸出または役務取引許可が必要です。
- ・MEMORY STICK、MEMORY STICK PRO、MEMORY STICK Duo 及び MEMORY STICK PRO Duo は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・CompactFlash® (コンパクトフラッシュ) は、SanDisk 社の登録商標です。
- ・Microdrive®、マイクロドライブは、株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズの登録商標です。
- ・SD ロゴ、SDHC ロゴ、SDXC ロゴ、miniSD ロゴ、miniSDHC ロゴ、microSD ロゴ、及び microSDHC ロゴは、SD-3C.LLC の商標です。
- ・マルチメディアカードは独国インフィニオンテクノロジーズ社の商標です。
- ・xD-Picture Card® および xD ピクチャーカードは、富士フイルム(株)の商標です。
- ・スマートメディア™は、株式会社東芝の登録商標です。
- ・Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの商標です。
- ・Mac、および Mac ロゴは、合衆国及びその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- ・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。