

テレビに接続して写真を楽しもう

このマニュアルでは、本製品を USB メモリー端子のあるテレビ に接続して写真を表示する方法について説明しています。



本書では、シャープ AQUOS「LC-32DZ3」の場合を例に説明しています。その他の機種・メーカーの製品ではテレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。ご使用の機種に付属のマニュアルも必ずお読みください。

テレビと接続する


1 テレビの電源を入れます。



本製品を接続したままテレビの電源を ON にすると、認識されない場合があります。その場合は、本製品をテレビから取りはずし、再度接続してください。

2 付属の USB ケーブルの小さい方の USB コネクタを本製品の USB ポートに接続します。

小さい方の USB コネクタ

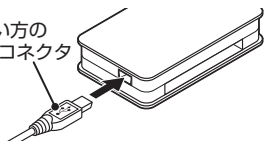


3 本製品の対応するメモ리카ードスロットに、メモ리카ードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。



ご使用時には 1 つのメディアのみをメモ리카ードスロットに挿入してください。複数のメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

SD/SDHC メモ리카ード	microSD/microSDHC カード	コンパクトフラッシュ
端子を下にする	端子を下にする	狭い側 メモ리카ードスロットの凸部の幅とメモ리카ードの凹部の幅を合わせる 広い側 ラベル面 狭い側 ラベル面を下にする
メモリスティック / メモリスティック DUO		
メモリスティック 端子を上にする	メモリスティック DUO 端子を上にする	

4 USB コネクタをテレビの USB メモリー端子に接続します。




写真の再生方法については、裏面をお読みください。

テレビでデジカメやケータイの写真を見る

デジカメや携帯電話で撮影した写真をテレビで再生できます。

写真が保存された SD メモリーカードやメモリースティックを本製品に接続したのち、以下の手順で再生を行うことができます。

- 1 本製品を USB メモリー端子に接続すると自動的に「写真を見る」モードに切り替わります。
(画面はイメージです)

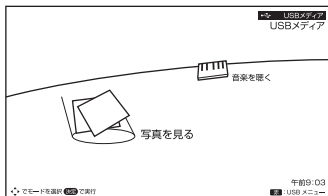


- 2 「写真を見る」を選択します。
保存されている画像一覧が表示されます。



- 3 好みの写真を一覧から選択してリモコンの **決定** ボタンを押すとテレビ画面に写真が表示されます。

リモコンの[青]ボタンを押すと、スライドショーを開始します。スライドショーについて詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をお読みください。

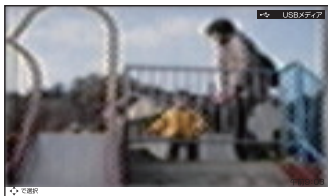

- テレビの仕様により、SDXC メモリーカードは使用できません。
- 本製品に挿入したメモリーカードを録画先に指定することはできません。

テレビから取りはずす

メモリーカードを読み書きしていないことを確認して、本製品をテレビの USB メモリー端子から取りはずします。



- メモリーカードを読み書きしているときに、メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出さないでください。
また、本製品をテレビから取りはずさないでください。
本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。
- 他のメディアに交換する際にはいったん本製品を取りはずし、メディアを交換した後で、再度本製品をテレビに接続してください。