

ELECOM

スマートフォン / タブレット 端末用 メモリーダライタ MRS-MB05 シリーズ ユーザズマニュアル



MEMORY STICK™

MEMORY STICK PRO™



MEMORY STICK DUO

MEMORY STICK PRO DUO

■はじめに

このたびは、スマートフォン / タブレット 端末用メモリーダライタ MRS-MB05 シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品はスマートフォン / タブレット 端末(※以下、端末と呼びます)の microUSB ポートに接続して使用するメモリーダライタです。本マニュアルは、本製品の使い方について説明しています。ご使用になる前に本マニュアルをよくお読みになり、正しくご使用ください。


■安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付け、取りはずしの際には、必ず端末の本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けた端末本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。
- 火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- 静電気は本製品の破損の原因になります。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

■仕様について

- 対応 OS USB ホスト対応の Android4.0 以降
(USB ホストへの対応は各端末メーカーにより異なります。また、一部端末では Android4.0 以前の OS で対応することがあります。)
- インターフェイス microUSB
- 動作温度 5 ~ 40℃
- 動作湿度 30 ~ 80% (結露なきこと)
- 外形寸法 約 W63.0 mm × D24.0 mm × H12.0 mm
(ケーブル除く)
- ケーブル長 約 70 mm (コネクタ含まず)
- 付属品 本体 / 1 個、ユーザズマニュアル / 1 部

■各部の説明とメモリーカードスロットについて

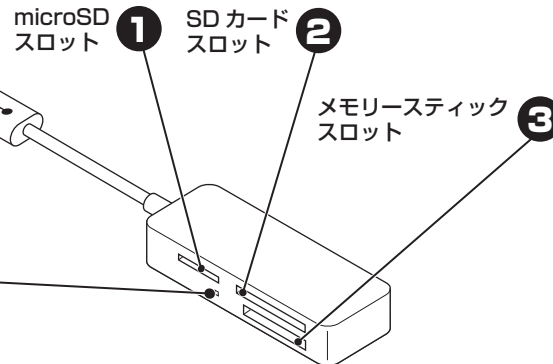

LED

メモリーカードを読み書きすると、本製品の LED が点滅します。

- 本製品の LED が点滅している状態で、メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出さないでください。
- また、本製品を端末から取りはずさないでください。
- 本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。

■ご使用にあたって

- 本製品にメモリーカードを挿入した状態で端末を起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても「新しくデバイスを認識しました。」という内容のメッセージが表示されることがあります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。端末の再操作が可能になるまでお待ちください。
- 特殊フォーマットや古いタイプのメディアなどは、メディアによって読み書きできない場合があります。
- デジカメ、携帯電話などでメディアを使用する場合は、使用する機器でフォーマットしてください。
- パソコンでフォーマットしたメディアは使用できない場合があります。その場合、使用する機器で改めてフォーマットしていただくことで使用できるようになります。
- 本製品は著作権保護機能には対応しておりません。
- 本製品の取りはずしは、本マニュアル裏面に従ってください。正しい操作を行わずに取りはずすとファイルが消失してしまう恐れがあります。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品ならびにメディアは、接続方向に注意してご使用ください。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- ペンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。



ご使用時には 1 つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。
複数のメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

メモリーカードの挿入方法

メモリーカードは、対応するメモリーカードスロットに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。




対応メディアの最新情報は、弊社ホームページ(www.elecom.co.jp/)をご覧ください。



カードの端子面を逆に挿したり、異なるカードを挿した場合には、端子の破損やデータきそん等の原因となります。


microSD スロット 1

(対応メディア)
microSD メモリーカード
microSDHC メモリーカード

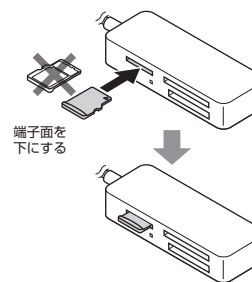


SD カードスロット 2

(対応メディア)
SD メモリーカード
SDHC メモリーカード

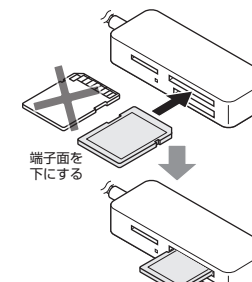

(対応メディア)
マルチメディアカード
RSMMC

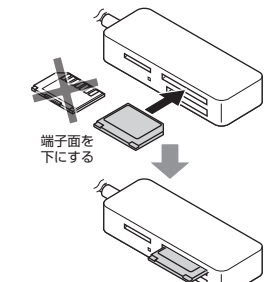


miniSD メモリーカードは、変換アダプターを使用して読み書きが可能です。




MMCmicro は、変換アダプターを使用して読み書きが可能です。

メモリースティックスロット 3

(対応メディア)
メモリースティック
メモリースティック PRO

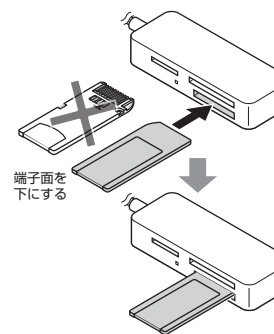

(対応メディア)
メモリースティック デュオ
メモリースティック PRO デュオ

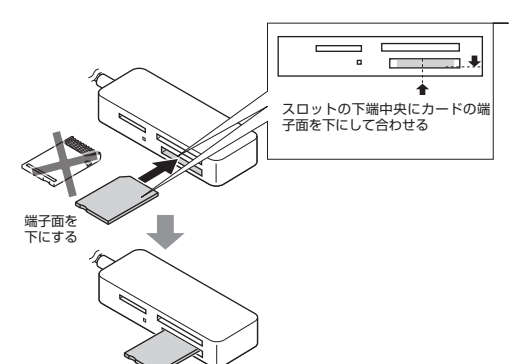

「メモリースティック マイクロ」(M2)は、変換アダプターを使用して読み書きが可能です。

端末への接続、取りはずしについては、裏面をお読みください。

スマートフォン／タブレット端末と接続してメモリーカードを読み込む


1 スマートフォン／タブレット端末を起動する

- 1 端末の電源を入れます。
- 本製品が認識されない場合は、本製品を端末から取りはずし、再度接続してください。

2 メモリーカードを挿入する


- 1 本製品の対応するメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。詳細は、「メモリーカードの挿入方法」(表面)を参照してください。

- 2 ご使用時には1つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。複数のメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

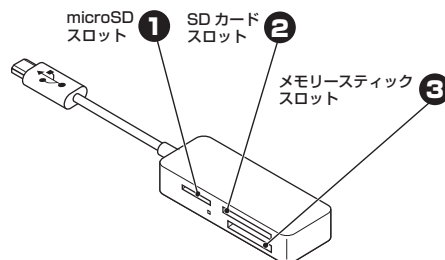

3 スマートフォン／タブレット端末に接続する

- 1 microUSB コネクタを、端末のUSB ポートに接続します。自動的に本製品の認識が開始されます。

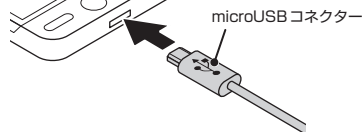

- 2 microUSB ポートには2種類の形状があります。本製品はどちらの形状にも挿入可能です。接続時はコネクタの上下の向きに十分注意して接続してください。ポートやコネクタの破損の原因になります。



- 2 本製品→メモリーカードの順に認識され、端末のファイル管理アプリからメモリーカードにアクセスできるようになります。

- 3 端末にファイル管理アプリがインストールされていない場合は、弊社の提供している[ELECOM File Manager]をPlayストアからダウンロードしてください。入手先は、右のQRコードをご確認ください。※ご使用の端末にQRコードリーダーが無い場合は、Playストアから[ELECOM QR コードリーダー]を検索し、インストールしてください。



- 4 ファイル管理アプリによっては対応しない場合があります。読み込めるファイル形式はファイル管理アプリに依存します。

4 メモリーカード／本製品を取り出す

メモリーカードの読み書き中は、メモリーカードを取りはずさないでください。

- 1 下記の手順は一例です。端末により、取り外しの方法が異なります。詳しくは、各端末の取扱説明書をご確認ください。

- 2 画面上部のステータスバーにある「USB ストレージ」アイコンを下にフリックします。
- 3 表示された画面から、該当の項目をタップします。
- 3 「取り外しが完了しました」という内容のメッセージが表示され、メモリーカードや本製品の取りはずしが可能になります。

- 正しい操作を行わずに取りはずすとファイルが消失してしまう恐れがあります。

- 本製品はUSB ホスト機能を持つ端末専用です。また端末により動作するUSB 機器は異なり、すべてのUSB 機器での動作を保証するものではありません。弊社が動作を保証するスマートフォン・タブレット端末及びUSB 機器はこちらのQRコードよりご確認ください。



メモリーカードのフォーマット(初期化)について

メモリーカードのフォーマットはデジカメ、携帯電話など使用する機器で行うことをお勧めいたします。パソコンでフォーマットしたメディアは使用できない場合があります。

本製品 / メモリーカードが認識されない場合

本製品 / メモリーカードが認識されないときは

- ・本製品を端末から取りはずし、まずメモリーカードを本製品に挿入してから、再度端末に接続してください。
- ・メモリーカードのフォーマットをデジカメなど使用する機器側で行ってください。
- ・コネクタの上下の向きが正しいか、奥までしっかりと挿しこまれているかを確認してください。
- ・ご使用のファイル管理アプリが対応していない可能性があります。別途ファイル管理アプリ等をダウンロードしてください。
- ・ご使用の端末のOS が対応していない可能性があります。最新のOS にアップデートしてください。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

【受付時間】

9:00 ~ 19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
- (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いません。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

スマートフォン／タブレット端末用メモリーリーダー MRS-MB05 シリーズ ユーザーズマニュアル 2013年5月25日 第1版

- ・本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- ・本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・MEMORY STICK、MEMORY STICK PRO、MEMORY STICK DUO 及び MEMORY STICK PRO DUO は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・SD ロゴ、SDHC ロゴ、SDXC ロゴ、microSD ロゴ、及び microSDHC ロゴは、SD-3C.LLC. の商標です。
- ・マルチメディアカードは独逸インフィニオンテクノロジーズ社の商標です。
- ・Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Play ストアは Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。