

ELECOM

USB 2.0 microSD/microSDHC/microSDXC 専用

メモリーリーダー

MR-SMC08BK

ユーザーズマニュアル

micro

micro

HC


micro

SD

XC

各部の説明とメモリーカードスロットについて

■各部の説明

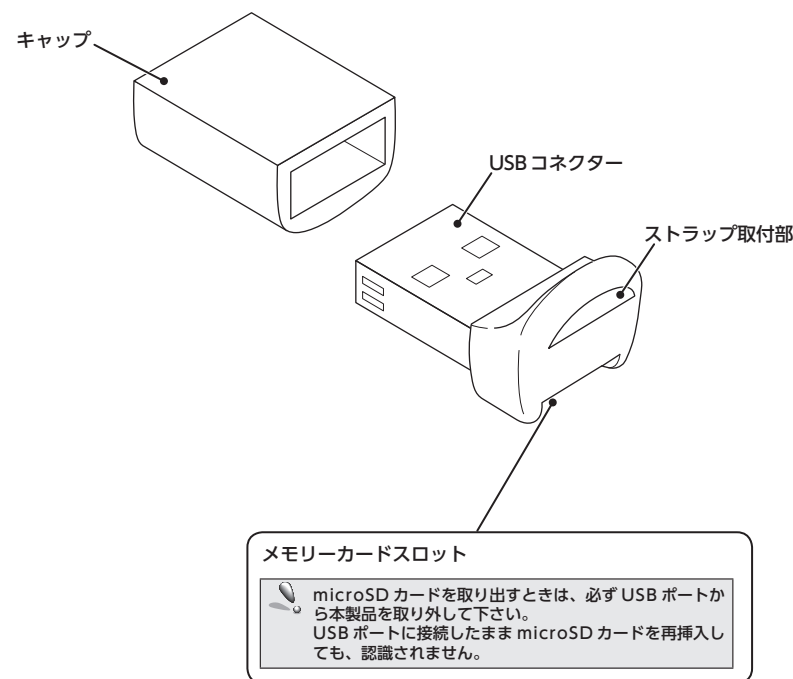

はじめに

このたびは、USB 2.0 microSD/microSDHC/microSDXC 専用メモリーリーダー“MR-SMC08BK”をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、Windows® パソコン /Macintosh の USB ポートに接続して使用するメモリーリーダーです。本マニュアルは、本製品の使い方について説明しています。ご使用になる前に本マニュアルをよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全にご使用いただくために

- ❗ 本製品の取り付け、取りはずしの際には、必ず端末の本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- ⚠ 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- ⚠ 本製品および本製品を取り付けた端末を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ❗ 本製品の取り付け、取りはずしの際には、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- ❗ 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。
- ⚠ 紛失の恐れがあるため、メモリーカードを挿入したまま持ち運ばないでください。
- ❗ 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは当社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ・メモリーリーダー本体 1 個
- ・ストラップ 1 個
- ・ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

ご使用にあたって

- ・本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。
- ・特殊フォーマットや古いタイプのメディアなどは、メディアによって読み書きできない場合があります。
- ・デジカメ、携帯電話などでメディアを使用する場合は、使用する機器でフォーマット(初期化)してください。
- ・パソコンでフォーマットしたメディアは使用できない場合があります。その場合、使用する機器で改めてフォーマット(初期化)していただくことで使用できるようになります。
- ・本製品の取りはずしは、本マニュアルに記載の方法に従ってください。ファイルが消失してしまう恐れがあります。
- ・消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品ならびにメディアは、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- ・本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- ・ペンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

仕様

製品名	USB 2.0 microSD/microSDHC/microSDXC 専用メモリーリーダー
製品型番	MR-SMC08BK
対応メディア (最大容量)	Transflash (2GB) microSD カード (2GB) microSDHC カード Class 2・4・6・10 (32GB) microSDHC カード UHS-I (32GB) microSDXC カード (64GB)
対応 OS	Windows® 8.1、Windows® 7(SP1)、Windows Vista® (SP2) Mac OS X 10.6 ~ 10.6.8 OS X 10.7 ~ 10.7.5、10.8 ~ 10.8.3、10.9、10.10
インターフェイス	USB2.0
外形寸法	約幅 14.8×奥行き 21.8×高さ 12.4mm (キャップ装着時、突起部除く)
動作温度	5 ~ 40℃
動作湿度	30 ~ 80% (結露なきこと)
質量	約 4g



- ・対応メディアの最新情報は、弊社 Web ページ (www.elecom.co.jp/) をご覧ください。
- ・本製品はファームウェアのアップデートにより、最新のメディアへの対応を予定しています。


パソコンと接続してメモリーカードを読み書きする

1 パソコンを起動する

- 1 パソコンの電源を入れます。


2 microSD カードを挿入する

- 1 microSD カードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
① microSD カードの端子面を上にする
②メモリーカードスロットに挿入する

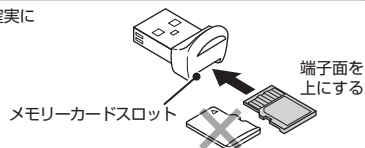

3 パソコンに接続する

- 1 本製品からキャップをはずし、USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。



製品の USB コネクタの向きと、USB ポートの上下方向に注意して接続してください。

- 2 自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

4 パソコンから取りはずす

メモリーカードの読み書き中は、本製品を取りはずさないでください。

Windows® 8.1 の場合

- 1 「PC」を開きます。

- 2 本製品が割り当てられたリムーバブルディスクを選択して、エクスプローラーの「管理」タブの ▲ 取り出す をクリックします。




- 3 「安全に取り外すことがことができます。」という内容のメッセージが表示されます。

Windows Vista® の場合は、ハードウェアの取り外し画面が表示されますので、OK ボタンをクリックし、手順 4 に進みます。

Windows® 7、Windows Vista® の場合

- 1 タスクトレイまたは通知領域にあるアイコン() をクリックします。

Windows® 7 で通知領域に が表示されている場合は、 をクリックすると が表示されます。




- 2 表示されたメッセージをクリックします。

5 メモリーカードを取り出す

- ・本製品から microSD カードを取り出すときは、先に本製品をパソコンから取りはずしてください。
- ・パソコンを終了する前に、必ず本製品をパソコンから取りはずしてください。

- 1 microSD カードをメモリーカードスロットから取りはずします。




Macintoshと接続してメモリーカードを読み書きする

1 Macintosh を起動する

- 1 Macintosh の電源を入れます。


2 microSD カードを挿入する

- 1 microSD カードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
① microSD カードの端子面を上にする
②メモリーカードスロットに挿入する

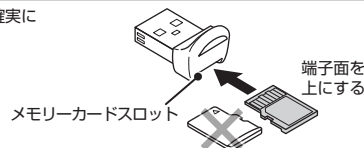

3 Macintosh に接続する

- 1 本製品からキャップをはずし、USB コネクタを Macintosh の USB ポートに接続します。



製品の USB コネクタの向きと、USB ポートの上下方向に注意して接続してください。

OS X 10.7 以降の場合

- 2 自動的に認識されます。これで本製品と Macintosh の接続は完了しました。

Mac OS X 10.6 の場合

- 2 自動的に認識されます。これで本製品と Macintosh の接続は完了しました。

- 3 デスクトップにドライブアイコンが表示されます。



4 Macintosh から取りはずす

メモリーカードの読み書き中は、本製品を取りはずさないでください。

OS X 10.7 以降の場合

- 1 Finder を起動します。

- 2 「デバイス」から「NO NAME」の右横の をクリックします。



- 3 本製品を Macintosh の USB ポートから取りはずします。

Mac OS X 10.6 の場合


- 1 ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグします。



5 メモリーカードを取り出す

- ・本製品から microSD カードを取り出すときは、先に本製品を Macintosh から取りはずしてください。
- ・Macintosh を終了する前に、必ず本製品を Macintosh から取りはずしてください。

- 1 microSD カードをメモリーカードスロットから取りはずします。



ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

【受付時間】

9:00 ~ 19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。

6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。

7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化したします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■注意事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

USB 2.0 microSD/microSDHC/microSDXC 専用メモリーリーダーライター MR-SMC08BK ユーザーズマニュアル 2014 年 12 月 25 日 第 1 版

- ・本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・microSD ロゴ、microSDHC ロゴ及び microSDXC ロゴは、SD-3C, LLC. の商標です。
- ・Windows、Windows Vista は米国 Microsoft 社の登録商標です。
- ・Mac、Mac OS は Apple Inc. の商標です。
- ・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。