

ELECOM

**microSD(SDHC)→SD(SDHC)
メモ리카ード変換アダプタ
MF-ADSD002 シリーズ
取扱説明書**



◆ご使用になる前によくお読みください◆

はじめに

このたびは、microSD(SDHC)→SD(SDHC)メモ리카ード変換アダプタ MF-ADSD002 シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。本製品を使用すると、SD メモ리카ードスロットを搭載した機器で microSD(SDHC)メモ리카ード(別売)が利用できます。(ただし、メモ리카ード変換アダプタに対応していない SD メモ리카ードスロットは除きます。)本取扱説明書は、本製品の取り扱い方について説明しています。ご使用になる前によくお読みください。

memo 本製品の使用時には、各機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

お取り扱いについて

図記号	記号の意味
⊘	禁止(してはいけないこと)を示します。
!	強制(必ずすること)を示します。

安全にご使用いただくために

!	長時間使用すると熱くなることがあります。取り扱いには十分注意してください。
⊘	本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
⊘	本製品は精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、強い衝撃を与えないでください。
!	本製品の取り付け、取りはずしの際には、必ず携帯電話やコンピュータの本体および周辺機器などのメーカーの注意事項に従ってください。
⊘	本製品および本製品を取り付けた携帯電話やコンピュータ本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
!	本製品の取り付け、取りはずしの際には、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
!	異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくはエレコム総合インフォメーションセンターにご相談ください。
!	本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

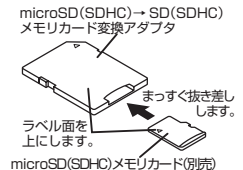
ご使用にあたって

!	microSD(SDHC)メモ리카ード(別売)を挿入した本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
!	利用機器によっては、メモ리카ード変換アダプタ経由では使用できない場合があります。
⊘	メモ리카ードへアクセス(記録・消去・初期化・再生など)中に取り出したり、カードが接続している機器の電源を切ったりしないでください。カード内のデータが破損したり、機器そのものが破損することがあります。
⊘	消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
!	メモ리카ードのフォーマットは必ずご利用の機器でおこなってください。パソコンでフォーマットしたカードは、携帯電話などで使用できない場合があります。詳細は使用する機器の取扱説明書をお読みください。
!	お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
⊘	静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所では使用や保管をしないでください。
⊘	本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。また、本製品の端子部にごみや異物が付着したり、触れないように注意してください。
!	本製品の使用後や保管時は、必ず付属のケースに入れてください。
⊘	本製品のラベルをはがしたり、他のシールなどを貼ったりしないでください。

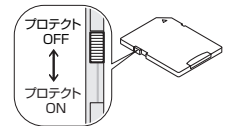
microSD(SDHC)→SD(SDHC)メモ리카ード変換アダプタについて

本製品を使用すると、SD メモ리카ードスロットで microSD(SDHC)メモ리카ード(別売)が利用できます。

メモ리카ード変換アダプタに対応していない SD メモ리카ードスロットは除きます。

**プロテクトスイッチについて**

本製品には、プロテクト(書き込み禁止)機能があります。microSD(SDHC)メモ리카ード(別売)にデータを書き込む場合は、プロテクトスイッチを OFF にします。

**ユーザーサポートについて**

本製品をお使いになっているときに、何らかのトラブルが起きたときや、操作方法や使いかたがわからなくなったときには、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。ただし、故意、過失にかかわらず、本製品上で消失したデータの回復サービスはおこなっておりません。

よくあるご質問とその回答

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

[受付時間]

9:00 ~ 19:00 年中無休

※ FAX でのお問い合わせについて

お受けしたお問合せについては、順次ご返答させていただきますが、お問合せが非常に多い場合は、当日中にご返答ができません場合がございます。また、19:00 以降のお問合せに対しては、翌営業日以降、受付時間内のご返答とさせていただきます。あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

**microSD(SDHC)→SD(SDHC)
メモ리카ード変換アダプタ
MF-ADSD002 シリーズ
取扱説明書**

2009 年 8 月 25 日 第 1 版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一不明な点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・microSD ロゴは商標です。microSDHC ロゴは商標です。