

ELECOM

USB 2.0 フラッシュメモリ PINK PINK PINK MF-BWU2xxx シリーズ 取扱説明書

■本マニュアルの内容

表 面	ご使用の前に 安全にご使用いただくために ご使用にあたって 本製品について	仕様とユーザーサポート 仕様 製品に関するお問い合わせ
裏 面	パソコンと接続して本製品を使用する 1 パソコンに接続する 2 ファイルを読み書きする 3 パソコンから取りはずす	

■はじめに

このたびは、USB2.0 フラッシュメモリ MF-BWU2xxx シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、パソコンの USB ポートに接続してデータを読み書きするフラッシュメモリです。

本取扱説明書は、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

ご使用の前に

安全にご使用いただくために

- !
本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- !
本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。
火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- !
本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。
火災や感電、故障の原因になります。
- !
本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。
静電気は本製品の破損の原因になります。
- !
異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは当社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
- !
本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおぼうしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

ご使用にあたって


- 大切なデータは万が一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップされることをお薦めします。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくともスキャンディスクが自動的に行われる場合があります。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出ることがあります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。
パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- スタンバイや休止状態、スリープ状態には対応しておりません。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

本製品について

■ご購入時の状態について

本製品は通常そのままお使いいただけますので、フォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。

■各部の名称

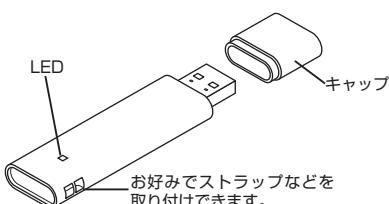

仕様とユーザーサポート

仕様

対応OS	Windows Vista® (~SP1), Windows XP®/2000(SP4) Mac OS® X 10.4/10.5
インターフェイス	USB2.0/1.1
最大転送速度	480Mbps (理論値)
外形寸法	約幅 71.5 × 奥行き 18.5 × 高さ 8.5 (mm)
質量	約10.0g
同梱物	取扱説明書 1 枚

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

[受付時間]
9:00 ~ 19:00 年中無休

*本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 下記の場合には、保証対象外となります。

(1) 保証書および防塵袋した本製品をご提出いただけない場合。

(2) 保証書に販売元ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。

(3) 保証書が偽造、改ざなが認められた場合。

(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。

(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。

(8) 地震、火災、落雷、漏水、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が見つかりました。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店に持ちいただき、弊社修理センターに送付してください。

USB 2.0 フラッシュメモリ

MF-BWU2xxx シリーズ

取扱説明書


2008年12月20日 第1版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Microsoft®、Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・Macintosh®、Mac OS® は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

パソコンと接続して本製品を使用する

1 パソコンに接続する

- 1 本製品のキャップを取り外し、パソコンのUSBポートに接続します。

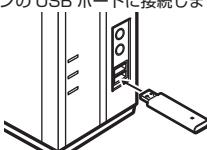


USBポートの上下方向に注意して接続してください。

USBハブやキーボードのUSBポートには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

- 2 自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows® の場合は、タスクトレイまたは通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。



2回目以降は挿入するだけで使用できます。

- 3 本製品にアクセスできます。

自動再生画面が表示された場合は、動作を選択します。



※空の場合などは、直接リムーバブルディスクが開きます。

- Macintosh® 3 デスクトップにドライブアイコンが表示され、挿入した本製品にアクセスできます。



Windows 2000 で本製品をお使いになる場合

Windows 2000 のバージョンがサービスパック 3 以降である必要があります。次の手順でバージョンを確認し、サービスパック 1 や 2 の場合は、Windows Update を使用して、Windows 2000 を最新のバージョンにバージョンアップしてください。バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説明書やパソコンメーカーまでお問い合わせください。

- ① デスクトップにある【マイコンピュータ】アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
システムのプロパティが表示されます。
② Windows 2000 のバージョンを確認します。

お使いのパソコンが Windows® で USB2.0 に対応していない場合

手順 1 で本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、タスクトレイまたは通知領域に次のメッセージが表示されます。

- Windows XP サービスパック 1 以前のとき
「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」
- Windows Vista®、Windows XP サービスパック 2 以降のとき
「さらに高速で実行できるデバイス」

これは、本製品はUSB2.0に対応していますが、接続したUSBポートがUSB2.0に対応していないために表示されるメッセージです。この場合、本製品はUSB2.0ではなく1.1の速度で動作します。

Windows® でのドライブについて

Windows® では、「コンピュータ」または「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」が追加されます。(カッコ内は、パソコンの最後のドライブがEの場合の例です。)



2 ファイルを読み書きする

フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。本製品を読み書きすると、本製品のLEDが点滅します。

- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
● Windows® と Macintosh® のデータを相互にやり取りする場合には、Macintosh® 側でフォーマットをせず、Windows® 側で「FAT」または「FAT32」でフォーマットしてください。
Windows® 側で、「NTFS」でフォーマットすると、Macintosh® で読み書きできません。
Macintosh® 側で、「MacOS 標準」や「MacOS 拡張」でフォーマットすると Windows® で読み書きできません。

3 パソコンから取りはずす


LED の点滅中は本製品を取りはずさないでください。

- Windows® 1 タスクトレイまたは通知領域にあるアイコン(USB ハブ、USB デバイス)を左クリックします。

- 2 表示されたメッセージをクリックします。

本製品以外に他のUSB機器やPCカードを使用している場合は、両方の名前が表示されます。
この場合は本製品のメッセージ(“USB 大容量記憶装置デバイス”や“USB 大容量記憶装置”または“USB ディスク”)をクリックしてください。

- 3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。



- Windows XP の場合
手順 4 に進みます。

- Windows Vista®、Windows 2000 の場合



- OK ボタンをクリックし、
手順 4 に進みます。

- Macintosh® 1 ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグし、ドライブアイコンが消えたことを確認します。

ゴミ箱アイコン(trash)が
取り出しアイコン(trash)に変わります。

- 2 4 本製品をパソコンのUSBポートから取りはずします。