

スマホ・タブレット用変換アダプター付 超小型 USB メモリ MF-SAU2xxx シリーズ 取扱説明書

■本マニュアルの内容

1 ページ	ご使用前に 安全にご使用いただくために ご使用にあたって 本製品について	仕様とユーザーサポート 仕様 製品に関するお問い合わせ
2 ページ	スマートフォン / タブレット端末と接続して本製品を使用する 1 スマートフォン / タブレット端末を起動する 2 スマートフォン / タブレット端末に接続する 3 ファイルを読み書きする 4 スマートフォン / タブレット端末から取りはずす	
3 ~ 4 ページ	Windows と接続して本製品を使用する 1 パソコンを起動する 2 パソコンに接続する 3 ファイルを読み書きする 4 パソコンから取りはずす	
5 ページ	Macintosh と接続して本製品を使用する 1 Macintosh を起動する 2 Macintosh に接続する 3 ファイルを読み書きする 4 Macintosh から取りはずす	

■はじめに

このたびは、スマホ・タブレット用変換アダプター付超小型 USB メモリ MF-SAU2xxx シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は、スマートフォン / タブレットおよび Windows パソコン / Macintosh の USB ポートに接続してデータを読み書きするフラッシュメモリです。
本取扱説明書は、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

ご使用の前に

安全にご使用いただくために

- ❗ 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- ⚡ 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 💧 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ❗ 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- ❗ 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは当社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
- ❗ 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

ご使用にあたって

- 大切なデータは万が一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップされることをお勧めします。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくてもスキャンディスクが自動的に行われる場合があります。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出る場合があります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- スタンバイや休止状態、スリープ状態には対応していません。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
- 変換アダプターは本製品専用です。本製品以外の機器で使用しないでください。

本製品について

■ご購入時の状態について

本製品は通常そのままでお使いいただけますので、フォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。

■セキュリティ機能について

Windows パソコン / Macintosh で本製品を使用する場合は、パスワードを設定してデータを保護するセキュリティソフトが利用できます。
万一、本製品を紛失したり、盗まれたりしたときにも、第三者から大事な情報を守ることでございますので、持ち運びが可能な本製品でも安心して使用できます。

- セキュリティソフトは、スマートフォン / タブレット端末では利用できません。
- 正しいパスワードを入れる事ができないことによる、内容確認が不可能になる事態、その他に対して当社は一切の責任を負いかねます。また、一切の補償をいたしません。
- 本製品は、他(当社 / 当社以外全て)の USB メモリと同時に使用しないでください。本製品または他の USB メモリのソフトが誤動作を起こす可能性があります。

セキュリティソフトおよびマニュアルを弊社指定の下記 Web サイトからダウンロードしてください。

【ダウンロードサイト】<http://www.elecom.co.jp/dl/mf-sau2/>
※ ADSL 以上の常時接続のインターネット回線が必要になります。

仕様とユーザーサポート

仕様

対応 OS	USB ホスト機能対応の Android 2.3 以降(変換アダプター使用時) (変換アダプターは USB ホスト機能を持つ端末専用です。また端末により動作する USB 機器は異なり、すべての USB 機器での動作を保証するものではありません。弊社が動作を保証するスマートフォン・タブレット及び USB 機器はこちらの QR コードよりご確認ください。) Windows 8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP1, SP2)/XP(SP3) Mac OS X 10.6/10.7/10.8
インターフェイス	USB 2.0
外形寸法	(幅) 18 × (奥行) 15 × (高さ) 7 (mm)(変換アダプター取りはずし時) (幅) 40 × (奥行) 15 × (高さ) 7 (mm)(変換アダプター取り付け時)
質量	約 2g(変換アダプター取りはずし時) 約 8g(変換アダプター取り付け時)
最大転送速度	480Mbps(規格値)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

【受付時間】

9:00 ~ 19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

保証規定

レシートもしくは、保証シールをこちらに
貼り付けて保管してください。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

スマホ・タブレット用変換アダプター付超小型 USB メモリ MF-SAU2xxx シリーズ 取扱説明書

2012 年 12 月 1 日 第 1 版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または業務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または業務取引許可が必要です。
- ・Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの商標です。
- ・Mac および Mac ロゴは、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©2012 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

スマートフォン / タブレット端末およびパソコンへの接続、
取りはずしについては、次のページ以降をお読みください。

スマートフォン / タブレット端末と接続して本製品を使用する



スマートフォン / タブレット端末と本製品を接続するには、変換アダプターを使用します。

変換アダプターは USB ホスト機能を持つ端末専用です。また端末により動作する USB 機器は異なり、すべての USB 機器での動作を保証するものではありません。弊社が動作を保証するスマートフォン・タブレット端末及び USB 機器はこちらの QR コードよりご確認ください。



変換アダプターは本製品専用です。本製品以外の機器で使用しないでください。



1 スマートフォン / タブレット端末を起動する




端末の電源を入れます。

2 スマートフォン / タブレット端末に接続する




本製品のキャップを取りはずし、本製品を付属の変換アダプターに取り付けます。

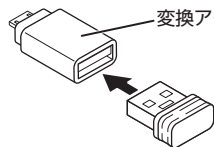

製品の USB コネクタの向きと、変換アダプターの USB ポートの上下方向に注意して接続してください。



本製品を取り付けた変換アダプターを、端末の microB ポートに接続します。

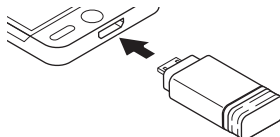

製品の USB コネクタの向きと、USB ポートの上下方向に注意して接続してください。



microB ポートには 2 種類の形状があります。変換アダプターはどちらの形状にも挿入可能です。



接続時はコネクタの上下の向きに十分注意して接続してください。ポートやコネクタの破損の原因になります。



自動的に認識されます。

3 ファイルを読み書きする

端末のファイル管理アプリから本製品にアクセスできるようになります。



弊社の提供している「ELECOM Smart Copy」を Google Play からダウンロードしていただくと、簡単にファイルの読み書きができます。

入手先は、右の QR コードをご確認ください。

また、QR コードの読み取りには、弊社提供の「ELECOM QR コードリーダー」をご利用いただくこともできます。



ファイル管理アプリによっては対応しない場合があります。
読み込めるファイル形式はファイル管理アプリに依存します。



4 スマートフォン / タブレット端末から取りはずす


読み書き中は本製品および変換アダプターを取りはずさないでください。



下記の手順は一例です。端末により、取り外しの方法が異なります。詳しくは、各端末の取扱説明書をご確認ください。



画面上部のステータスバーにある「USB ストレージ」アイコンを下にフリックします。

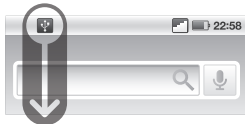

表示された画面から、該当の項目をタップします。



「取り外しが完了しました」という内容のメッセージが表示され、メモリーカードや本製品の取りはずしが可能になります。

本製品が認識されない場合


本製品が認識されないときは、変換アダプターを端末から取りはずし、再度接続してください。

1 パソコンを起動する

- 1 パソコンの電源を入れます。

2 パソコンに接続する

- 1 変換アダプターを取りはし、パソコンの USB ポートに接続します。

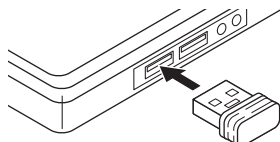


製品の USB コネクタの向きと、USB ポートの上下方向に注意して接続してください。

USB ハブやキーボードの USB ポートには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

Windows® 8 の場合

- 2 自動的に認識されます。右上にポップアップが表示されます。



- 3 ポップアップをクリックすると、動作を選択する画面が表示されます。

本製品の内容を表示するには、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択してください。


空の場合などは、直接デスクトップでリムーバブルディスクが開きます。



Windows® 7、Windows Vista®, Windows® XP の場合

- 2 自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

タスクトレイまたは通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。




2 回目以降は挿入するだけで使用できます。

- 3 本製品にアクセスできます。

自動再生画面が表示された場合は、動作を選択します。

※空の場合などは、直接リムーバブルディスクが開きます。

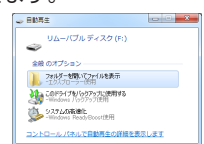

3 ファイルを読み書きする

フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
- Windows® と Macintosh のデータを相互にやり取りする場合には、Macintosh 側でフォーマットをせず、Windows® 側で「FAT」または「FAT32」でフォーマットをしてください。
- Windows® 側で、「NTFS」や「exFAT」でフォーマットすると、Macintosh で読み書きできません。
- Macintosh 側で、「MacOS 標準」や「MacOS 拡張」でフォーマットすると Windows® で読み書きできません。

4 パソコンから取りはずす

読み書き中は本製品を取りはずさないでください。

Windows® 8 の場合


- 1 「コンピューター」を開きます。

※「コンピューター」画面を開く手順について詳しくは、「Windows 8 でドライブにアクセスするには」(裏面)を参照してください。

- 2 リムーバブルディスクを選択して、エクスプローラの「管理」タブの「取り出す」をクリックします。



- 3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。



- 4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

Windows® 7、Windows Vista®, Windows® XP の場合


- 1 タスクトレイまたは通知領域にあるアイコン()、()、() を左クリックします。

Windows® 7 で通知領域に が表示されている場合は、 をクリックすると が表示されます。

本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、両方の名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(「USB 大容量記憶装置デバイス」、 「USB 大容量記憶装置」、 「USB ディスク」)をクリックしてください。


- 2 表示されたメッセージをクリックします。

- 3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。



• Windows® 7、Windows® XP の場合
手順 4 に進みます。

• Windows Vista® の場合
OK ボタンをクリックし、手順 4 に進みます。



- 4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

お使いのパソコンが Windows® で USB2.0 に対応していない場合


手順 2 で USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続すると、タスクトレイまたは通知領域に次のメッセージが表示されます。

「さらに高速で実行できるデバイス」

これは、本製品は USB2.0 に対応していますが、接続した USB ポートが USB2.0 に対応していないために表示されるメッセージです。この場合、本製品は USB2.0 ではなく 1.1 の速度で動作します。

Windows® でのドライブについて


Windows® では、「コンピュータ」または「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」が追加されます。
(カッコ内は、パソコンの最後のドライブが E の場合の例です。)

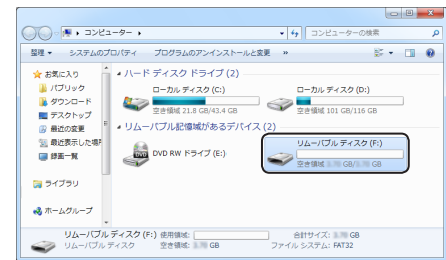


Windows® 8 でドライブにアクセスするには

■スタート画面からアクセスする場合


1 スタート画面で右クリックし、「すべてのアプリ」をクリックします。

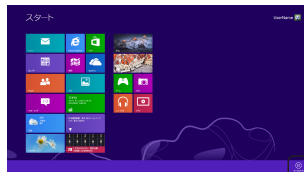

2 アプリ一覧画面で、「コンピューター」を選択します。

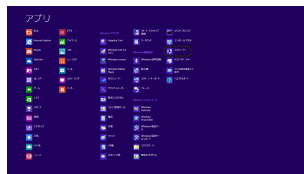

3 「コンピューター」が開きます。

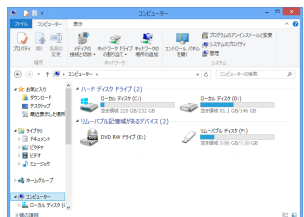


■デスクトップ画面からアクセスする場合


1 左下のエクスプローラーアイコンをクリックします。



2 左側のツリーで「コンピューター」を選択します。

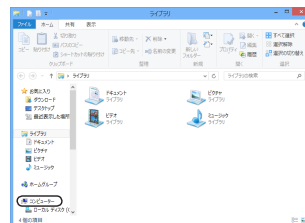

3 「コンピューター」が開きます。

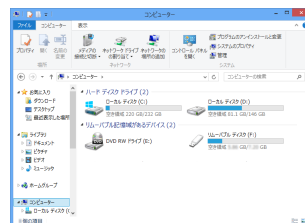

※お使いのパソコンによっては画面表示内容が一部異なる場合があります。


Macintosh と接続して本製品を使用する

1 Macintosh を起動する

- 1 Macintosh の電源を入れます。

2 Macintosh に接続する

- 1 変換アダプターを取りはずし、Macintosh の USB ポートに接続します。

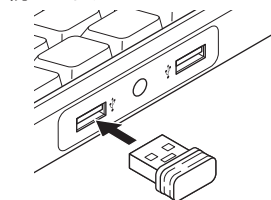

製品の USB コネクタの向きと、USB ポートの上下方向に注意して接続してください。

USB ハブやキーボードの USB ポートには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。


Mac OS X 10.6 の場合

- 2 自動的に認識されます。これで本製品と Macintosh の接続は完了しました。
- 3 デスクトップにドライブアイコンが表示され、挿入した本製品にアクセスできます。



Mac OS X 10.7 以降の場合

- 2 自動的に認識されます。これで本製品と Macintosh の接続は完了しました。
- 3 Finder を起動します。
- 4 「デバイス」から「Untitled」をクリックします。



3 ファイルを読み書きする

フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
- Macintosh と Windows® のデータを相互にやり取りする場合には、Macintosh 側でフォーマットをせず、Windows® 側で「FAT」または「FAT32」でフォーマットをしてください。
- Windows® 側で、「NTFS」や「exFAT」でフォーマットすると、Macintosh で読み書きできません。
- Macintosh 側で、「MacOS 標準」や「MacOS 拡張」でフォーマットすると Windows® で読み書きできません。

4 Macintosh から取りはずす

読み書き中は本製品を取りはずさないでください。

Mac OS X 10.6 の場合


- 1 ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグし、ドライブアイコンが消えたことを確認します。
- 2 本製品を Macintosh の USB ポートから取りはずします。

ゴミ箱アイコン(🗑️)が取り出しアイコン(🗑️)に変わります。



Mac OS X 10.7 以降の場合

- 1 Finder を起動します。
- 2 「デバイス」から「Untitled」の右横の🗑️をクリックします。
- 3 本製品を Macintosh の USB ポートから取りはずします。



本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品を Macintosh から取りはずし、再度接続してください。