



ELECOM

セキュリティソフト搭載 USB 2.0 フラッシュメモリ MF-XU2xxx シリーズ 操作マニュアル

■本マニュアルの内容

表 面	ご使用前に セキュリティ機能について 本製品の各部の名称 Windows Vista®、Windows® XP/2000 で使用する パソコンに接続する 取りはずすには ファイル操作について Windows® 2000 のバージョンの確認
裏 面	MacOS X 10.4、10.5 で使用する パソコンに接続する 取りはずすには ファイル操作について 仕様とユーザーサポート 仕様 ユーザーサポートについて

■はじめに

このたびは、セキュリティソフト搭載フラッシュメモリ MF-XU2xxx シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、パソコンの USB ポートに接続してデータを読み書きするフラッシュメモリです。また、パスワードを設定してデータを保護して使用することもできます。本操作マニュアルは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本操作マニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

■安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは当社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
- 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

■ご使用にあたって

- 本製品に保存されているセキュリティソフトについて、消去、破損について当社は一切の保証をいたしません。誤って削除するとセキュリティ機能が使用できなくなりますので、注意してください。

- 大切なデータは万が一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップされることをお勧めします。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくてもスキャンディスクが自動的に実行される場合があります。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出る場合があります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- 本製品は著作権保護機能には対応しておりません。
- パソコンの電源が入った状態で、本製品をパソコンから取り外す際には、タスクトレイまたは通知領域上で、「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってください。無理に取り外しますと、ファイルが消失したり、故障の原因になります。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- スタンバイや休止状態、スリープ状態には対応しておりません。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ペンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

■ご購入時の状態について

- 本製品は通常そのままでお使いいただけますので、フォーマット（初期化）をおこなう必要はありません。また、ご購入時はパスワードは設定されていません。

ご使用前に


セキュリティ機能について

本製品内には、パスワードを設定してデータを保護するセキュリティソフトが搭載されています。万一、本製品を紛失したり、盗まれたりしたときにも、第三者から大事な情報を守ることができますので、持ち運びなどが多い本製品でも安心して使用できます。

正しいパスワードを入れる事ができないことによる、内容確認が不可能になる事態、その他に対して当社は一切の責任を負いかねます。また、一切の補償をいたしません。

セキュリティソフトについての詳細は、「セキュリティソフト PASS (Password Authentication Security System) ユーザーズマニュアル」(別紙)をお読みください。

本製品の各部の名称

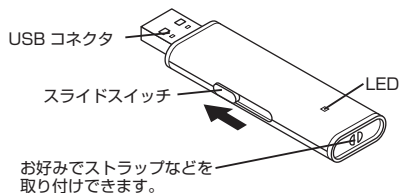


Windows Vista®、Windows® XP/2000 で使用する

- Windows® 2000 で本製品をお使いになる場合は、バージョンがサービスパック 4 以降である必要があります。詳細は、「Windows® 2000 のバージョンの確認」を参照してください。

パソコンに接続する

- 1 スライドスイッチを使い USB コネクタをスライドさせます。
- 2 パソコンの USB ポートに接続します。

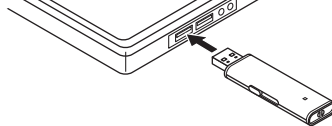


USB ポートの上下方向に注意して接続してください。自動的に本製品の認識が開始されます。認識の完了後に使用できます。2 回目以降は挿入するだけで使用できます。

- お使いのパソコンが USB2.0 に対応していない場合


- Windows® XP サービスパック 1 以前のときは「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」のメッセージが表示されます。
 - Windows Vista®, Windows XP® サービスパック 2 のときは「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージが表示されます。
- これは、本製品は USB2.0 に対応していますが、接続した USB ポートが USB2.0 に対応していないために表示されるメッセージです。この場合、本製品は USB2.0 ではなく 1.1 の速度で動作します。

- 3 タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。



これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

- 4 「コンピュータ」または「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」が追加されていることを確認します。

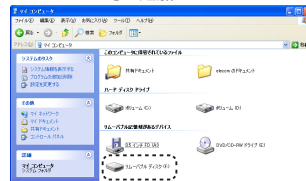


- デバイス認識中およびデータ転送時に LED が点滅します。

取りはずすには

パソコンの電源が入った状態で本製品の取り出し時、スタンバイや休止状態に移行する前は、次の手順で本製品を取りはずしてください。

- 本製品を読み書きしている状態 (LED: 点滅) で、本製品をパソコンから取りはずさないでください。本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。
- 1 本製品を読み書きしていないこと (LED: 消灯) を確認します。
 - 2 タスクトレイにあるアイコン () を左クリックします。
 - 3 表示されたメッセージをクリックします。




- 本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、両方の名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ (「USB 大容量記憶装置デバイス」や「USB 大容量記憶装置」または「USB ディスク」) をクリックしてください。


- 3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。

- 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されないときは、本製品がまだ読み書きしている状態です。本製品をパソコンから取りはずさないでください。本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。

- Windows® XP の場合
手順 4 に進みます。



- Windows Vista®, Windows® 2000 の場合



- 「OK」ボタンをクリックし、手順 4 に進みます。

- 4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

ファイル操作について

フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット (初期化) ができます。


本製品を読み書きすると、本製品の LED が点滅します。

- 通常はフォーマット (初期化) をおこなう必要はありません。フォーマットをおこなうときは、「FAT」または「FAT32」でのフォーマットをお勧めします。「NTFS」でフォーマットすると、Macintosh で読み書きできません。


Windows® 2000 のバージョンの確認

次の手順で Windows® 2000 のバージョンを確認します。

- 1 デスクトップにある「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。システムのプロパティが表示されます。

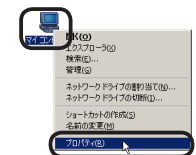

- 2 Windows® 2000 のバージョンを確認します。サービスパック 4 以降である必要があります。サービスパック 1 ~ 3 の場合は、Windows Update を使用して、Windows® 2000 を最新のバージョンにバージョンアップしてください。バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説明書やパソコンメーカーまでお問い合わせください。

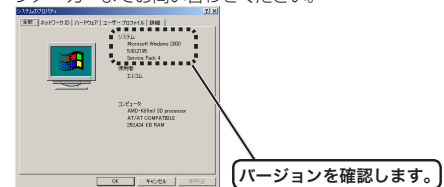


バージョンを確認します。

MacOS X 10.4、10.5 で使用する

パソコンに接続する

1 スライドスイッチを使い USB コネクタをスライドさせます。

2 パソコンの USB ポートに接続します。

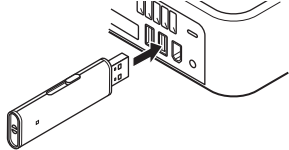

USB ポートの上下方向に注意して接続してください。

キーボードの USB ポートには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

自動的に本製品が認識されます。

3 デスクトップにドライブアイコンが表示されます。



NO NAME

デバイス認識中およびデータ転送時に LED が点滅します。


取りはずすには

パソコンの電源が入った状態での本製品の取り出し時、スタンバイや休止状態に移行する前は、次の手順で本製品を取りはずしてください。

本製品を読み書きしている状態(LED: 点滅)で、本製品をパソコンから取りはずさないでください。本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。

1 本製品を読み書きしていないこと(LED: 消灯)を確認します。

2 ドライブアイコンをゴミ箱にドラッグします。

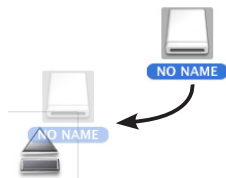

3 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

ファイル操作について

フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

本製品を読み書きすると、本製品の LED が点滅します。

通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。

Windows とデータを相互にやり取りする場合には、Macintosh 側でフォーマットをせず、Windows 側で「FAT」または「FAT32」でフォーマットをしてください。Macintosh 側で、「MacOS 標準」や「MacOS 拡張」でフォーマットすると Windows で読み書きできません。

仕様とユーザーサポート

仕様

対応OS	●USB フラッシュメモリ Windows® 2000(SP4)/XP(~ SP3) Windows Vista®(~ SP1) MacOS X 10.4、10.5 ●付属セキュリティソフト「PASS」 Windows® 2000(SP4)/XP(~ SP3) Windows Vista®(~ SP1) MacOS X 10.4、10.5
同梱物	操作マニュアル 1 枚 セキュリティソフト PASS ユーザーズマニュアル 1 枚
インターフェイス	USB2.0/1.1
外形寸法	(幅)75 × (奥行)21 × (高さ)9 (mm) (コネクタ伸長時) (幅)64 × (奥行)21 × (高さ)9 (mm) (コネクタ収納時)
重量	約 10g
最大転送速度	480Mbps (理論値)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465
FAX: 0570-050-012

[受付時間]
9:00 ~ 19:00
年中無休

*本製品の保証書はパッケージ裏面にございます。再発行は致しませんので内容をお確かめの上、大切に保管してください。

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
- (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提出いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

セキュリティソフト搭載 USB フラッシュメモリ MF-XU2xxx シリーズ 操作マニュアル 2009年2月10日 第1版

- ・本操作マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本操作マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本操作マニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Microsoft®、Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・Macintosh™、Mac OS™ は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。