

## USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) フラッシュメモリ MF-WBU3xxx シリーズ 取扱説明書

### もくじ

#### ご使用の前に

安全にご使用いただくために	2
ご使用にあたって	4
本製品について	5

#### 本製品を使用する

USB Type-C™搭載のiPhone/iPad と接続して本製品を使用する	6
--	---

- ① USB Type-C 搭載の iPhone/iPad  
を起動する 6
- ② USB Type-C 搭載の iPhone/iPad  
に接続する 6
- ③ ファイルを読み書きする 7
- ④ USB Type-C 搭載の iPhone/iPad  
から取りはずす 7

スマートフォン/タブレット端末と 接続して本製品を使用する	8
----------------------------------	---

- ① スマートフォン/タブレット端末を  
起動する 8
- ② スマートフォン/タブレット端末に  
接続する 8

- ③ ファイルを読み書きする 9
- ④ スマートフォン/タブレット端末  
から取りはずす 9

#### Windows と接続して本製品を

使用する	10
------	----

- ① パソコンを起動する 10
- ② パソコンに接続する 10
- ③ ファイルを読み書きする 13
- ④ パソコンから取りはずす 13

#### Mac と接続して本製品を

使用する	15
------	----

- ① Mac を起動する 15
- ② Mac に接続する 15
- ③ ファイルを読み書きする 17
- ④ Mac から取りはずす 17

#### 仕様とユーザーサポート

仕様	18
----	----

ユーザーサポートについて	19
--------------	----

保証規定	20
------	----

#### ■はじめに

このたびは、USB 5Gbps フラッシュメモリ MF-WBU3xxx シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、パソコン、スマートフォンおよびタブレット端末の USB ポートに接続してデータを読み書きするフラッシュメモリです。

本取扱説明書は、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

本製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

## ■絵表示の意味

	<b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。



「してはいけないこと」を示します。



「しなければならないこと」を示します。



「注意していただきたいこと」を記載しています。



「お願しいたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。



## 警告



本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。



本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、接続機器の電源を OFF にしてください。  
また、やけどや感電の危険がないかを確認してから、製品を取りはずしてください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器の電源を OFF にしてください。  
また、やけどや感電の危険がないかを確認してから、製品を取りはずしてください。そのあとで、お買い上げの販売店または製品サポート(➔ P.19)までご連絡ください。  
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは製品サポート(➔ P.19)にご相談ください。



本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響を及ぼしたりするおそれがあります。  
万が一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

## 警告



本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。  
火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。



本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。  
火災や感電、故障の原因になります。

## 注意



本製品を次のようなところには置かないでください。  
本製品の損傷や故障の原因になります。

- 日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所
- 暖房器具の周辺など高温になる場所
- 多湿な場所、結露をおこす場所
- 平坦でない場所、振動が発生する場所
- マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
- ホコリの多い場所



本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからない場所で使用または保存してください。  
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。



本製品の取り付け、取りはずしの際には、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。  
静電気は本製品の破損の原因になります。

- 本製品は、USB 5Gbps 規格の製品です。USB2.0 の USB ポートに接続する場合は、USB2.0 の速度 (480Mbps) の速度になります。
- 大切なデータは万が一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップされることをおすすめします。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくてもスキャンディスクが自動的におこなわれることがあります。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出る場合があります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに 1 分間ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- 本製品の USB Type-C コネクタと USB-A コネクタは、同時に接続できません。同時に接続すると、本製品または接続しているパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末が故障するおそれがあります。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- スタンバイや休止状態、スリープ状態には対応しておりません。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
- 本取扱説明書に掲載しているイラストおよび画像はイメージです。実際の商品、操作画面とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## ■ご購入時の状態について

本製品は通常そのままでお使いいただけますが、ご使用の端末によってはセットアップまたはフォーマット(初期化)が必要な場合があります。端末の案内に従ってセットアップまたはフォーマットを実施してからお使いください。

## ■セキュリティ機能について

本製品では、パスワードを設定してデータを保護するセキュリティソフトが利用できます。万が一、本製品を紛失したり、盗まれたりしたときにも、第三者から大事な情報を守ることができますので、持ち運ぶことが多い方でも安心して使用できます。



- 正しいパスワードを入れられず内容確認が不可能になる事態、その他に対して当社は一切の責任を負いかねます。また、一切の補償をいたしません。
- 本製品は、他(当社/当社以外全て)のUSB メモリと同時に使用しないでください。本製品または他の USB メモリのソフトが誤動作を起こす可能性があります。

セキュリティソフトおよびマニュアルは、下記 Web サイトからダウンロードしてください。

### 【ダウンロードサイト】

<https://www.elecom.co.jp/r/pass>


PASS(Password Authentication Security System) :

パスワード自動認証機能

PASS(Password Authentication Security System) X AES :

パスワード自動認証機能+データ暗号化機能

## ■各部の名称

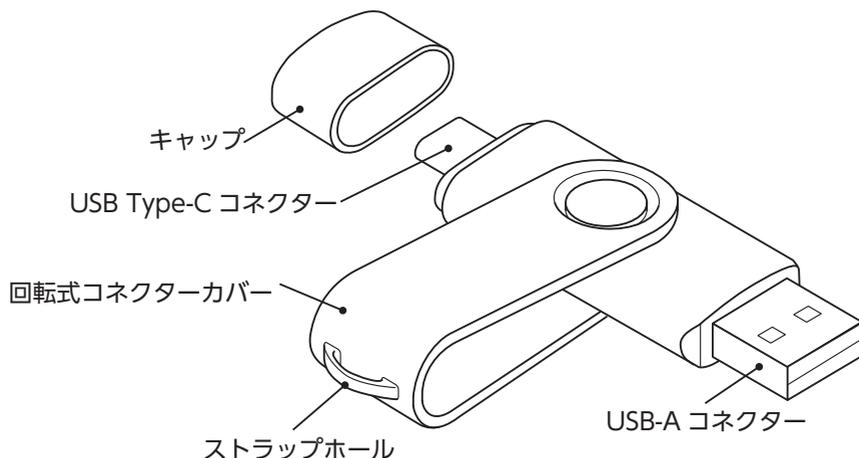



本製品は USB Type-C 搭載の iPhone/iPad で動作します。  
対応している iPhone/iPad はこちらの URL または QR よりご確認ください。

• iPhone 対応表はこちら  
<https://www.elecom.co.jp/r/s764>



• iPad 対応表はこちら  
<https://www.elecom.co.jp/r/n765>




## 1 USB Type-C 搭載の iPhone/iPad を起動する

1 iPhone/iPad 端末の電源を入れます。

## 2 USB Type-C 搭載の iPhone/iPad に接続する

1 キャップをはずし、iPhone/iPad 端末の USB Type-C ポートに接続します。

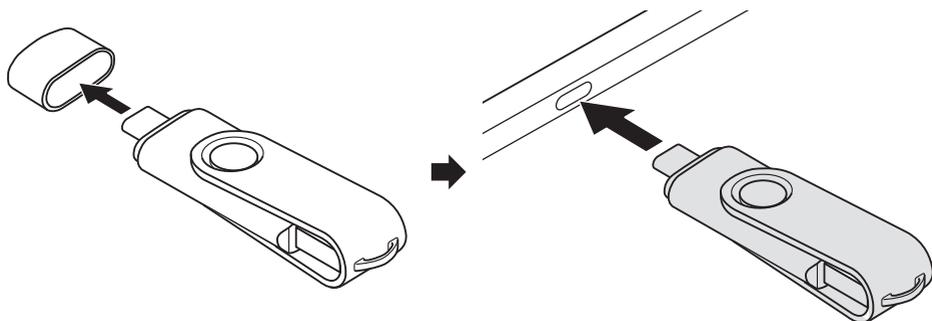

USB Type-C コネクタは、上下の向きを気にせず挿せます。



本製品は USB Type-C ポート搭載機器用の製品です。USB Type-C ポートを搭載していない端末には使用できません。

2 本製品が自動的に認識されます。

### 3 ファイルを読み書きする

iPhone/iPad 搭載のファイル管理アプリ「ファイル」から本製品にアクセスします。



読み込めるファイル形式は、iOS/iPadOS がサポートしているフォーマットに限ります。

- 1 「ファイル」をタップします。
- 2 iPhone の場合：画面下部の  ブラウズ をタップします。  
iPad の場合：画面上部の  「サイドバー」アイコンをタップします。
- 3 メニューから「MF-WBU3」をタップします。



#### 本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、いったん本製品を端末から取りはずし、再度接続してください。

### 4 USB Type-C 搭載の iPhone/iPad から取りはずす



読み書き中は本製品を取りはずさないでください。

- 1 本製品が読み書きしていないことを確認します。
- 2 本製品を取りはずします。



本製品は、USB ホスト機能を持つスマートフォン/タブレット端末で使用できます。端末によって動作は異なり、すべての USB 機器での動作を保証するものではありません。対応しているスマートフォン/タブレット端末および USB 機器はこちらの URL または QR よりご確認ください。

• スマートフォン対応表はこちら  
<https://www.elecom.co.jp/r/p766>



• タブレット端末対応表はこちら  
<https://www.elecom.co.jp/r/h767>




## 1 スマートフォン/タブレット端末を起動する

1 端末の電源を入れます。

## 2 スマートフォン/タブレット端末に接続する

1 キャップをはずし、端末の USB Type-C ポートに接続します。

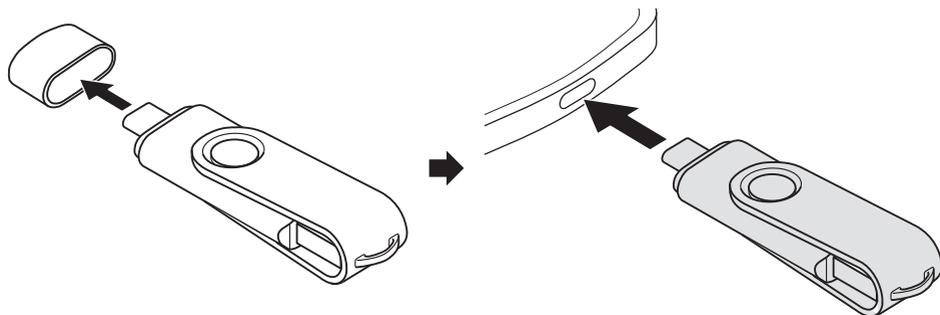

USB Type-C コネクタは、上下の向きを気にせず挿せます。

2 本製品が自動的に認識されます。

### 本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、いったん本製品を端末から取りはずし、再度接続してください。また、OTG の設定が ON となっているか確認してください。設定の確認方法については端末のサポートへご相談ください。

### 3 ファイルを読み書きする

端末のファイル管理アプリから本製品にアクセスします。



ファイル管理アプリによっては対応しない場合があります。  
読み込めるファイル形式はファイル管理アプリに依存します。  
ファイル管理アプリについてご不明点がある場合は、端末のサポートまたはファイル管理アプリのサポートへご相談ください。

### 4 スマートフォン／タブレット端末から取りはずす




読み書き中は本製品を取りはずさないでください。



下記の手順は一例です。端末により、取り外しの方法が異なります。詳しくは、各端末の取扱説明書をご確認ください。

- 1 画面上部のステータスバーにある  「USB ストレージ」アイコンを下にフリックします。

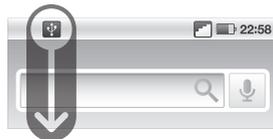

- 2 表示された画面から、該当の項目(たとえば「取り外し」など)をタップします。
- 3 「取り外しが完了しました」という内容のメッセージが表示され、本製品の取りはずしが可能になります。

## 1 パソコンを起動する


1 パソコンの電源を入れます。

## 2 パソコンに接続する

1 パソコンの USB ポートに接続します。

● USB ポートが Type-C の場合


キャップをはずし、パソコンの USB Type-C ポートに接続します。

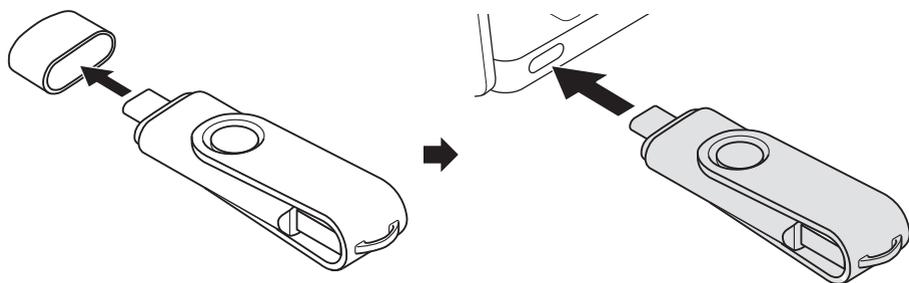

USB Type-C コネクタは、上下の向きを気にせず挿せます。

● USB ポートが USB-A の場合

回転式コネクタカバーを回転させ、本製品の USB-A コネクタ側をパソコンの USB ポートに接続します。

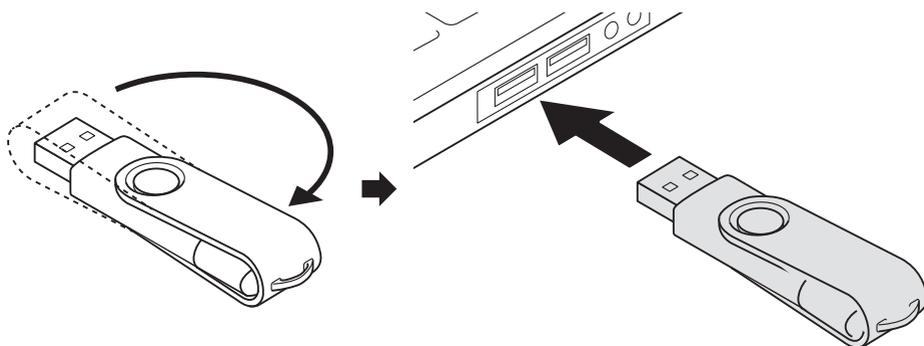

本製品の USB コネクタの向きと、USB ポートの上下方向に注意して接続してください。

## 2 本製品が自動的に認識されます。

ポップアップが表示されます。



### お使いのパソコンが Windows で USB 5Gbps に対応していない場合

手順 2 で USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続すると、タスクトレイまたは通知領域に「さらに高速で実行できるデバイス」というメッセージが表示されます。

これは、本製品は USB 5Gbps に対応していますが、接続した USB ポートが USB 5Gbps に対応していないために表示されるメッセージです。この場合、本製品は USB 5Gbps ではなく USB2.0 の速度 (480Mbps) の速度で動作します。

## 3 ポップアップをクリックすると、動作を選択する画面が表示されます。



本製品の内容を表示するには、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択してください。




直接デスクトップで MF-WBU3 が開く場合があります。

### 本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、いったん本製品をパソコンから取りはずし、再度接続してください。

## Windows でのドライブについて

Windows では、「PC」に「MF-WBU3」が追加されます。

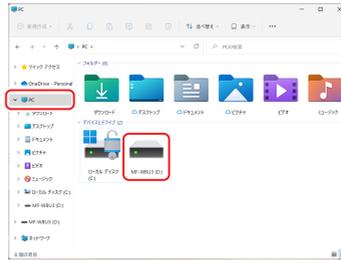

## Windows 11 で本製品にアクセスするには

Windows11 で、本製品にアクセスするには、次の方法でおこないます。

**1** 次のA、Bいずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。


A) タスクバーの左下の  (エクスプローラー)アイコンをクリックします。



B) 「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。



**2** 「PC」から「MF-WBU3」を選択します。

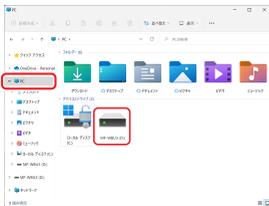

### 3 ファイルを読み書きする

ファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。



- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
- Windows と Mac のデータを相互にやり取りする場合には、Mac 側でフォーマットをせず、Windows 側で「FAT」、「FAT32」または「exFAT」でフォーマットをしてください。  
Windows 側で「NTFS」でフォーマットすると、Mac では読み込みはできますが、書き込みはできません。  
Mac 側で「MacOS 標準」や「OS X 拡張」でフォーマットすると、Windows で読み書きできません。

### 4 パソコンから取りはずす




読み書き中は本製品を取りはずさないでください。


#### 1 エクスプローラーの「PC」を開きます。

※「PC」または「コンピューター」画面を開く手順について詳しくは、「Windows 11 で本製品にアクセスするには」を参照してください。

#### 2 「MF-WBU3」を選択して、「△ 取り出す」をクリックします。

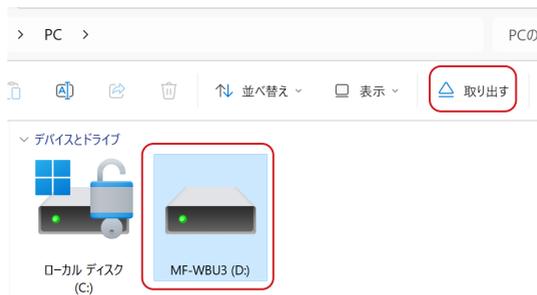

**3** 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されます。

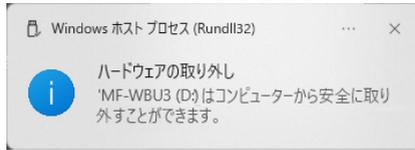

**4** 本製品をパソコンの USB Type-C ポートから取りはずします。

## 1 Mac を起動する


1 Mac の電源を入れます。

## 2 Mac に接続する

1 Mac の USB ポートに接続します。

● USB ポートが Type-C の場合


キャップをはずし、パソコンの USB Type-C ポートに接続します。

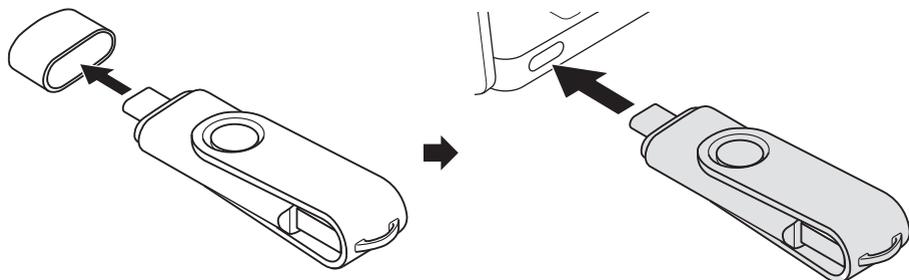

USB Type-C コネクタは、上下の向きを気にせず挿せます。

● USB ポートが USB-A の場合

回転式コネクタカバーを回転させ、本製品の USB-A コネクタ側をパソコンの USB ポートに接続します。

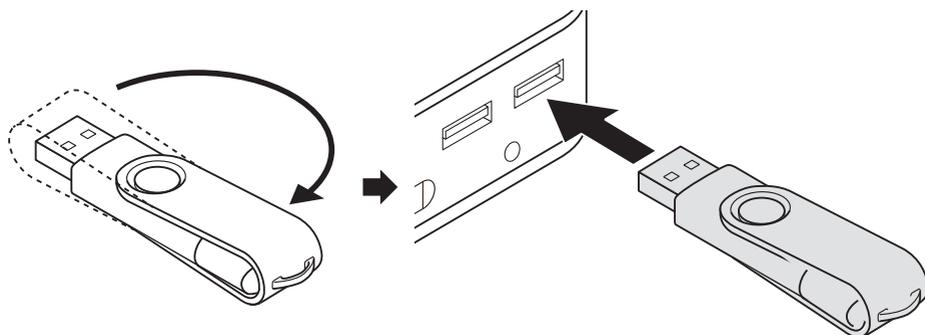



- 「アクセサリの接続を許可しますか？」のメッセージが表示される場合は、**許可** をクリックします。



- 本製品の USB コネクターの向きと、USB ポートの上下方向に注意して接続してください。

**2** 本製品が自動的に認識されます。  
これで本製品と Mac の接続は完了しました。

**3** Finder を起動します。

**4** 「場所」から「MF-WBU3」をクリックします。



#### 本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、いったん本製品を Mac から取りはずし、再度接続してください。

### 3 ファイルを読み書きする

ファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。



- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
- Windows と Mac のデータを相互にやり取りする場合には、Mac 側でフォーマットをせず、Windows 側で「FAT」、「FAT32」または「exFAT」でフォーマットをしてください。  
Windows 側で「NTFS」でフォーマットすると、Mac では読み込みはできますが、書き込みはできません。  
Mac 側で「MacOS 標準」や「OS X 拡張」でフォーマットすると、Windows で読み書きできません。

### 4 Mac から取りはずす



読み書き中は本製品を取りはずさないでください。

1 Finder を起動します。

2 「場所」から「MF-WBU3」の右横にある▲をクリックします。



3 本製品を Mac の USB Type-C ポートから取りはずします。

対応 OS	Windows11 macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14 iOS 18/17 iPadOS 26/18/17 Android™ 15/14/13
インターフェース	USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
コネクタ形状	USB-A / USB Type-C™
外形寸法	幅 約70 mm×奥行 約19 mm×高さ 約13 mm
質量	約 10 g
転送速度	Read 100 MB/s
	Write —
内容物	本体
保証期間	1 年間

## 選べる! 充実サポート



### LINE チャット でサポート

LINEアプリから  
友だち追加でかんたんに  
チャットでお問い合わせ!



### Web チャット でサポート

ブラウザからでも  
会員登録なしにお気軽に  
ご相談いただけます。

チャット  
サポートは  
QR  
からアクセス!



### 電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介します。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しています。

連絡先はコチラから  
**8056.jp**

## ■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

## ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。  
※保証期間を超過している場合、有償となります。

## ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
  - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。  
※使用環境条件が記載されている製品については製品記載の範囲を超えないこと。
  - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
  - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
  - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバー他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
  - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
  - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

## ■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げいただいた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はありません。

## ■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などについては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

## ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレクトロム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。 This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) フラッシュメモリ  
MF-WBU3xxx シリーズ  
取扱説明書  
2026年2月1日 第1版

- 本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一不明な点がありましたら、当社製品サポートまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 実行した結果の影響については、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- macOS Tahoe、macOS Sequoia、macOS Sonoma、Mac、iPhone、iPadOS、iPad は、Apple Inc. の商標または登録商標です。
- Android は Google LLC の登録商標です。
- LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。
- USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
- 本書に記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。