



⚠ 組み立て時は必ず警告タグを読んでください。

ディスプレイアーム [設置方法]

シングルアーム [ガススプリング式]

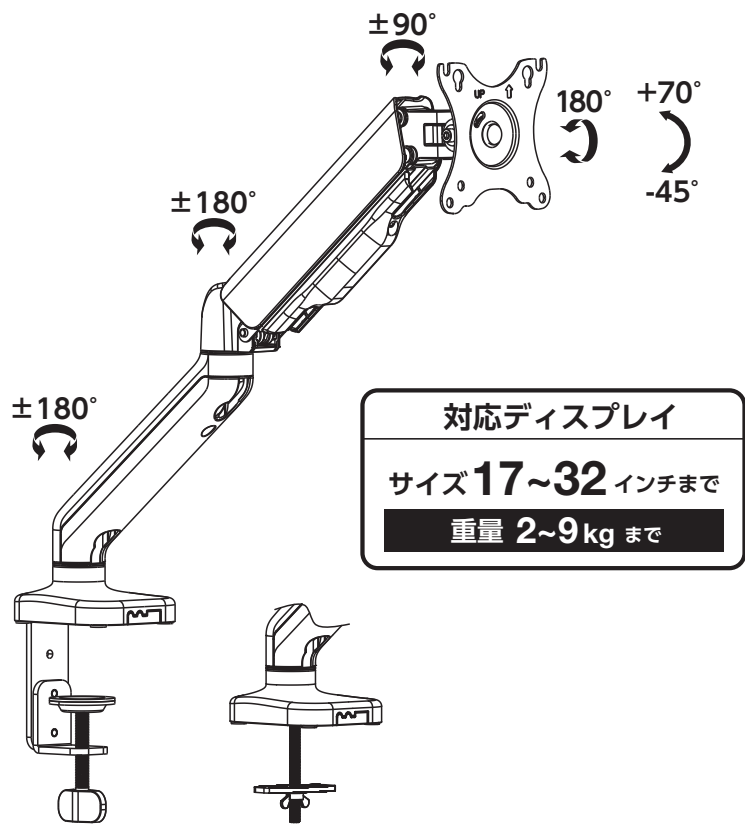

セット内容

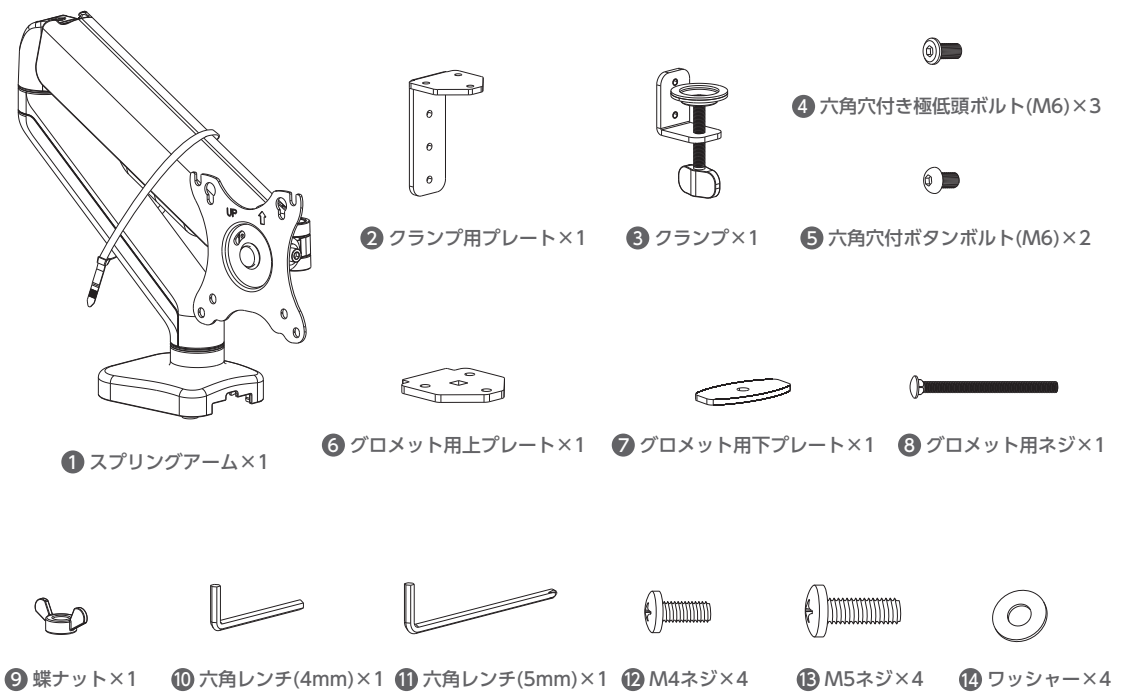


1 デスクへの設置方法


取付可能な天板の厚みは10~85mmです。

組立時のご注意

●薄い机や中が空洞になっている机、ガラスなどの割れやすい机には設置できません。●耐荷重・サイズを超えるディスプレイは取り付けられません。ディスプレイの重量をご確認ください。●可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。●ディスプレイを取り付ける際には、必ず大人二人以上で行ってください。●組み立て時は机などを傷つけないようにご注意ください。●組み立て手順に従い、各部分をしっかり固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと落下などの原因になります。

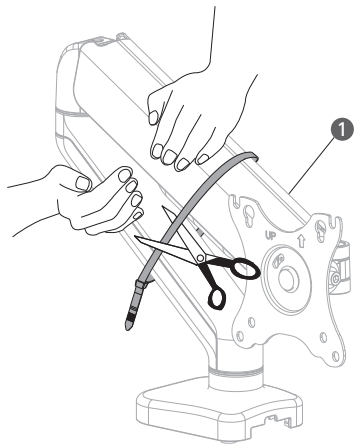


●スプリングアームの上下のアーム部分を両手でしっかりと押さえ、別の人がケーブルタイを切断します。

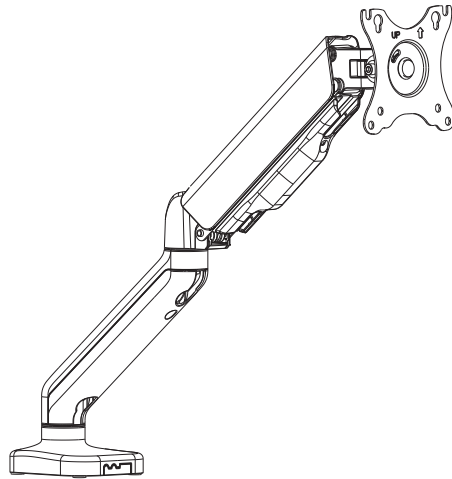

●スプリングアームの圧力をゆっくりと解放し、スプリングアームを伸ばします。


クランプ式

1 ボルトで、アームにクランプ用プレートを固定します。

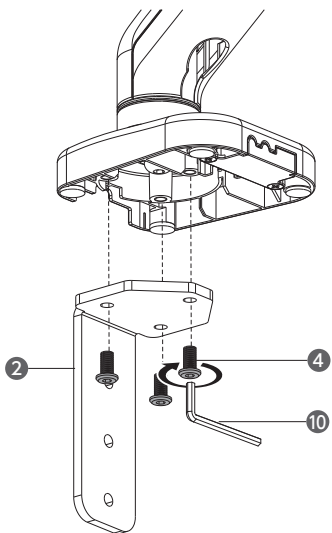


2 ボルトで、クランプ用プレートにクランプを固定します。


【天板厚が10~55mmの場合】

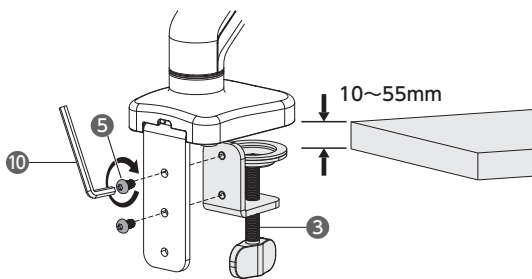

【天板厚が50~85mmの場合】

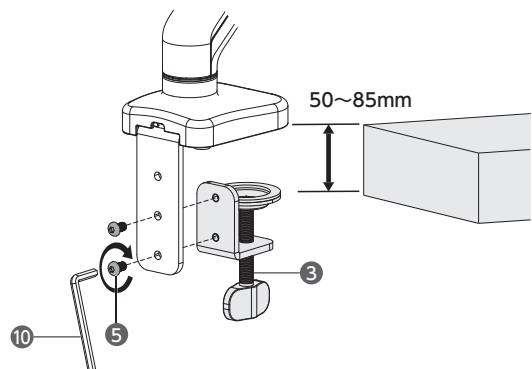


3 クランプを天板に差し込み、ハンドルを矢印方向に回して締め付けて設置します。

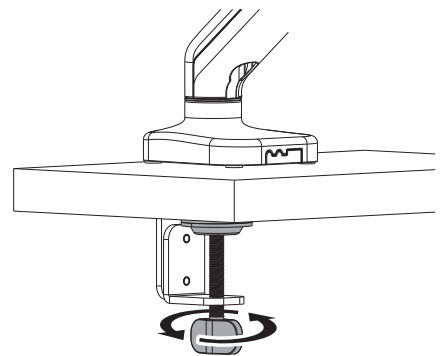


グロメット式

【設置可能天板】


厚さ10～85mm、穴サイズφ10～φ50mmの天板に対応

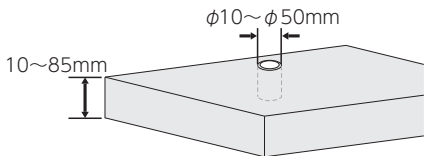


天板に穴が空いていない場合は、φ10mm(φ3/8")のドリルで穴を開けてください。

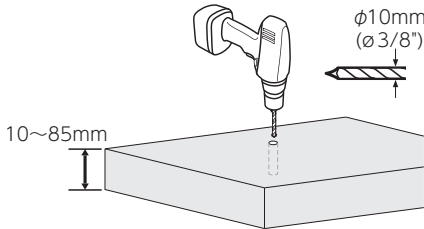

1 グロメット用上プレートにグロメット用ネジを差し込み、ボルトで、アームにグロメット用上プレートを固定します。

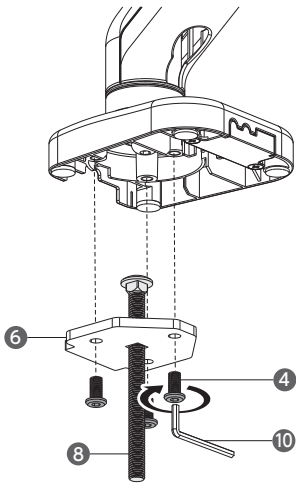


2 グロメット用ネジを天板の穴に差し込み、グロメット用下プレートと蝶ナットでしっかりと締め付けて設置します。

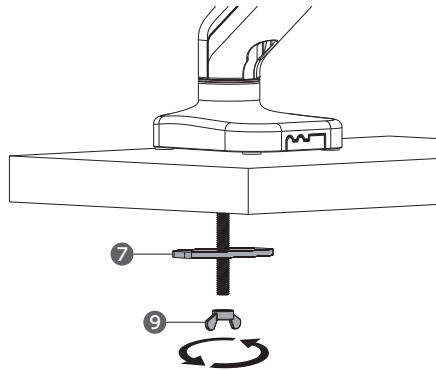

2 ディスプレイの取り付け方


取り付け可能なディスプレイの重量は2～9kgまでです。作業は必ず大人二人以上で行ってください。

※ディスプレイの取り付け穴ピッチが75×75mmの場合は内側を100×100mmの場合は外側の取り付け穴を使用してください。

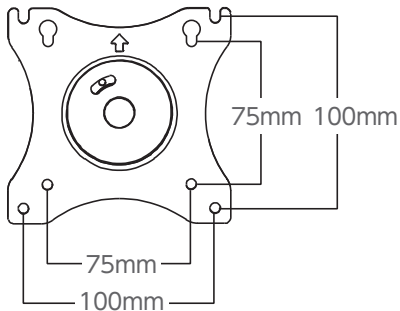


1 ネジ、ワッシャーを通し、ディスプレイの上部取り付け穴にネジを3mm余らせた状態で止めます。

※ディスプレイのねじ穴に合うネジを使用してください。

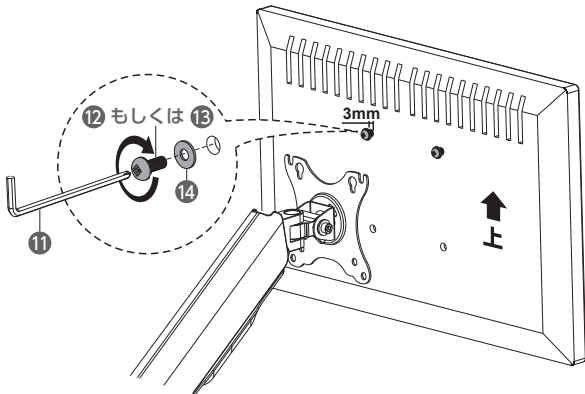


2 アームのディスプレイ取り付け部分に先程のネジを引っ掛けて、ネジをしっかりと締め込み、下側のネジも止めてください。

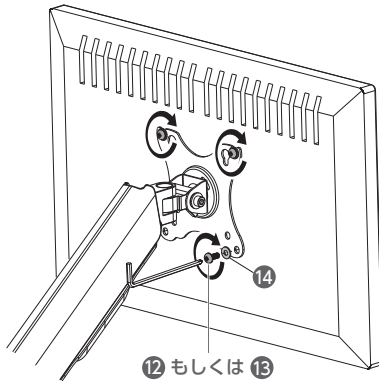


3 角度の調整方法


モニターを取り付けた状態でアームのバランスを適切にとるには、まず、図のようにアームを水平に配置してしっかりと保持します。付属の六角レンチ(5mm)を使用してスプリングの張りを調整します。

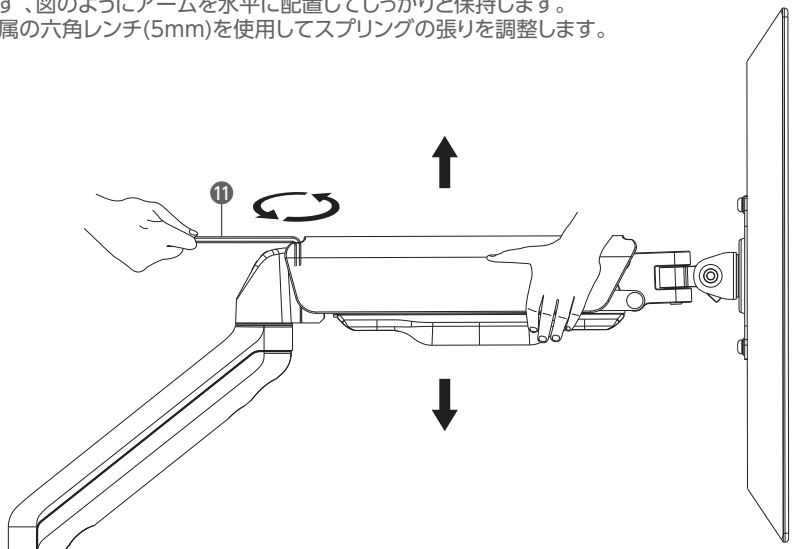


※モニターやマウントの損傷を防ぐため、調整中は常にアームを水平位置に保ってください。角度調整をする際には、必ず大人二人以上で行ってください。

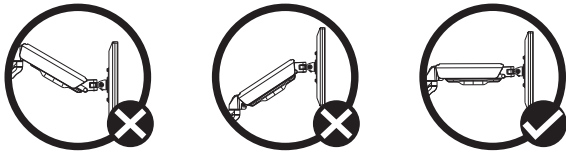

※角度調整時に水平位置よりアームが下がった場合は、調整ネジを反時計回りに回して水平位置に固定します。

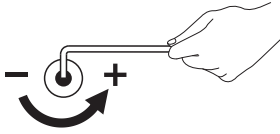


※角度調整時に水平位置よりアームが上がった場合は、調整ネジを時計回りに回して水平位置に固定します。

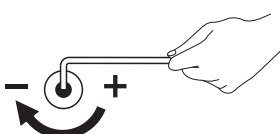

※ネジを締めすぎないように注意してください。



4 ケーブルホルダーの使用法

まず、アーム上部のカバーのネジを外して、カバーを矢印の方向にスライドして外し、次にアーム下部のネジを外してカバーを外します。上下のカバーにケーブルを通して、カバーを外したときと逆の手順でカバーを取り付けます。

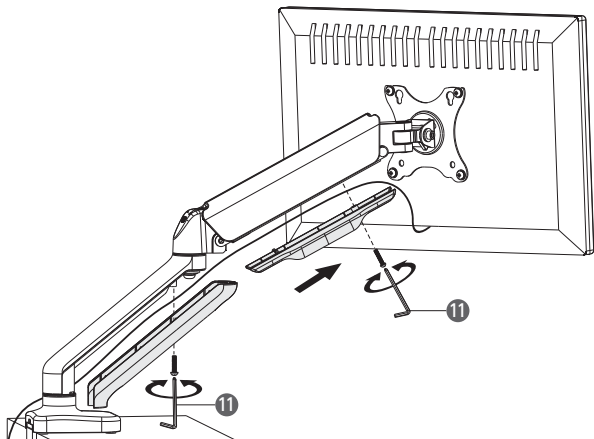

5 チルト角度の調整方法

希望の角度に調整してから、図のように六角レンチを使用してネジを締めます。※締めるときは左右のネジを交互に締めます。

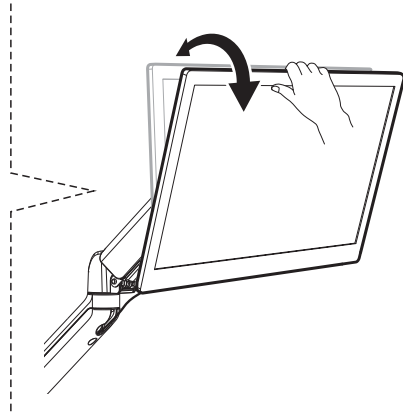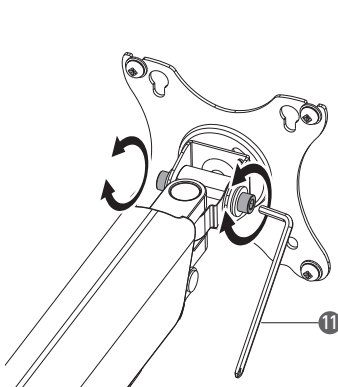

！ 使用上のご注意

●定期的にネジの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されますと、転倒・落下・破損などの原因となり非常に危険です。
●本製品は、対応機器を適切な角度に置き、視聴するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●ディスプレイの落下や故障、設置部の破損、怪我の恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。・薄い天板や中が空洞になっている天板、ガラスなどの割れやすい天板の机には設置しないでください。・耐荷重を超えるディスプレイは取り付けしないでください。・ご使用前に本製品にディスプレイがしっかり装着されていることをご確認ください。●アーム関節部のネジなどを分解しないでください。●ご使用の際は、アームの各関節部にあるネジをしっかり開めた状態でご使用ください。●アーム位置の調整は静かに行ってください。また、必ず両手で操作してください。●可動範囲に人がいる場合は、十分にご注意ください。●可動範囲に物を置かないでください。●本製品にディスプレイを取り付けたまま持ち運ばないでください。●本製品およびディスプレイの変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。●ディスプレイの破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL .0570-084-465 受付時間 10:00～19:00
FAX .0570-050-012 年中無休

最新の情報ははこちらから