

ELESHINING 直管型 LED ランプ LED-FL シリーズ

取り付け・取扱説明書

一般屋内用
保管用

〈お客様へ〉 このたびは、エレコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。


取り付け例

製品内容の確認


LEDランプ

安全キャップ


- 1** 器具のスイッチを切ってください。

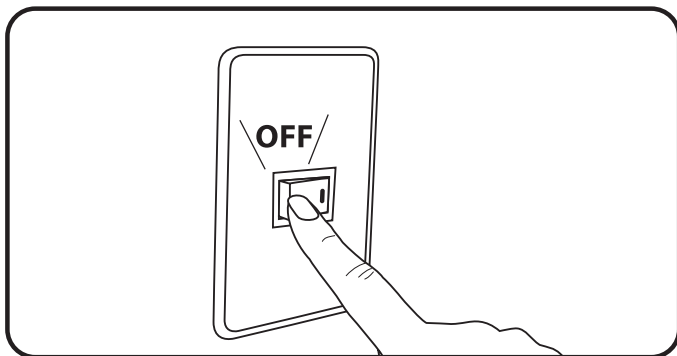


- 2** 器具のマニュアルにしたがって
蛍光管を取り外してください。

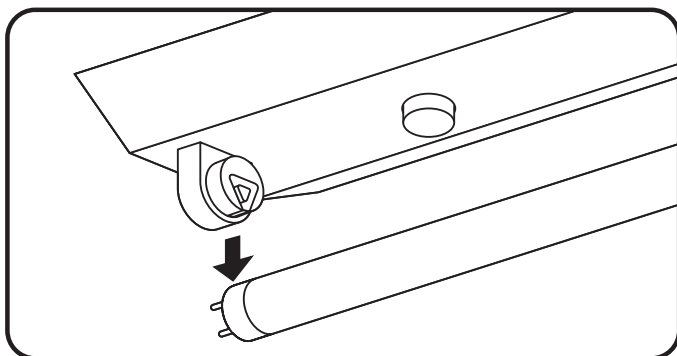


- 3** 器具から点灯管(グロー球)を取り外してください。
※点灯管がない場合、その器具には使用しないでください。

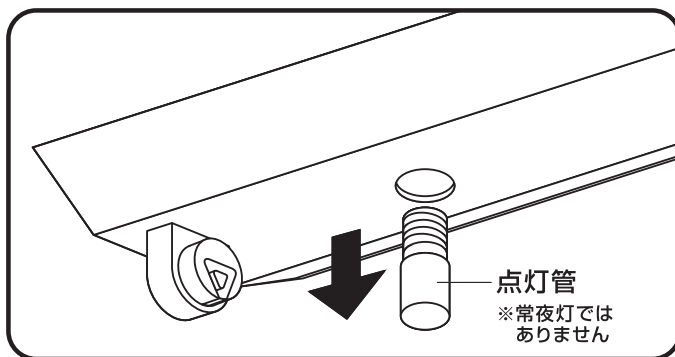

- 4** 点灯管を取り外した箇所に付属のキャップ
を取り付けてください。

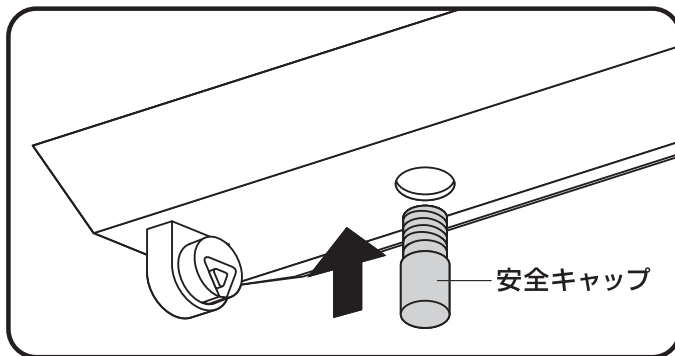

- 5** 本製品を、器具のマニュアルに
従って取り付けてください。

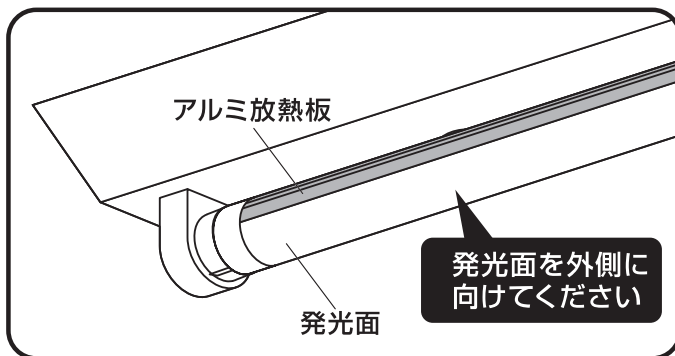

※器具により、ランプの取付、取外し方法が異なります。詳しくは器具のマニュアルをご参照ください。

ご使用いただく前に

●取り付けの照明器具がスターター形(グロースターター形) 器具であることを確かめください。

本製品はスターター形器具専用です。ラピッドスタート形や高周波点灯形(Hf形)の器具ではお使いいただけません。

●取り付けの照明器具の点検を行ってください。以下のような器具ではご使用にならないでください。火災・感電・落下の原因になる場合があります。

- ・スイッチを入れても点灯しないことがある
- ・プラグ、コード、本体を動かすと点滅する
- ・プラグ、コード、本体が異常に熱い
- ・点灯するとブレーカーが動作することがある
- ・焦げ臭い臭いがする
- ・ひび割れ、変形、錆、ガタツキなどがある
- ・購入後10年経過している

使用上のご注意

⚠ 警告

- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因になります)
- 周囲温度40℃を超える場所には設置しないでください。(火災、短寿命の原因となります)
- 水洗い、分解、改造はしないでください。(火災、感電の原因になります)
- 濡れた手で触れないでください。(感電、故障の原因になります)
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものを近付けないでください。(火災の原因になります)
- 調光機能のついた照明機器や回路、HID器具では使用しないでください。(破損や発煙の原因になります)
- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。(破損や発煙の原因になります)

⚠ 注意

- 本製品は屋内照明用です。屋外、屋側では使用しないでください。
- 照明器具の点検を行った際、異常があった器具に本製品を使用しないでください。(火災・感電・落下の原因になります)
- 振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、水滴のかかる場所や高温多湿のところで使用しないでください。(破損の原因になります)
- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因になります)
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下・ケガの原因になります)
- 非常用照明器具や誘導灯器具では使用しないでください。(本製品は認定品ではありません)

お手入れ方法

- 明るく、安全にご使用いただくために、定期的(6ヵ月に1回程度)に清掃、点検してください。
- 汚れがひどい場合は、石鹼水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 汚れがひどい場合は、LEDランプを器具から取り外し石鹼水に浸した布をよく絞ってふき取り乾いた柔らかい布で仕上げ完全に乾いた状態で取り付けてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。(変色・破損の原因)

商品に関する
お問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465

FAX.0570-050-012

受付時間 9:00~19:00

年中無休