HLDシリーズ 《19インチラック》

- ●HLD-Nタイプ
- ●HLD-Wタイプ

取扱説明書

注意

ご使用になる前に必ずお読みください。 (本書は大切に保管してください。)

■安全ご使用いただくために

本書では、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の警告記号を用いて、重要な部分が一目で解るようにしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

↑ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

1 設置 / 注意

- ① 背面のファンをふさがないように壁より150mm以上放して設置してください。
- ② 不安定な場所には設置しないでください。転倒し、けがをするおそれがあります。
- ③ 設置する場所が決まりましたら、キャスターのロックをかけてください。
- ④ 必要に応じ、アジャスターにて高さ調節をしてください。


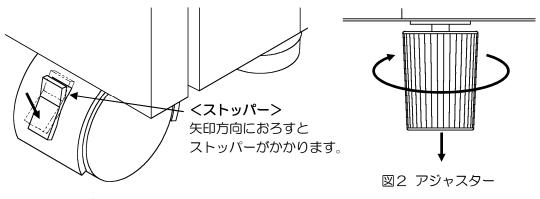


図1 キャスター


2 使用方法 / 注意


- ■前扉、背面パネルの開閉方法
 - ① 前扉及び背面パネルはコインロックを開錠することにより開閉できます。

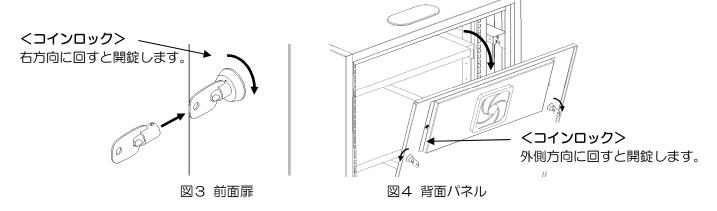

■棚の取付け、取外し

- ① 取外しは前面のねじをゆるめ、 棚を後方にスライドさせ、上に 抜いてください。
- ② 取付けは棚を穴にはめて、ねじを 締めれば、つめが穴に引っかかり 抜けなくなります。

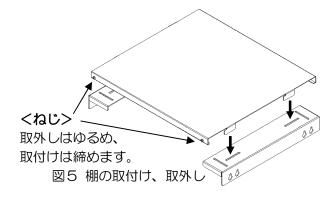

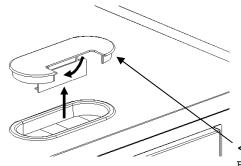

■上部ケーブル引込口

 キャップを外し、フタを倒し、 キャップを戻します。

図6 上部ケーブル引込口

`**くキャップ>** 取外しフタを倒せば 入線できます。

■ファンの取扱い

- ① ファンの寿命は、目安として常温常湿で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください。
- ② 日常ファンが正常に作動しているか、振動や異常音がないかを点検してください。
- ③ ファンのお取り替えはファンに表記してある電圧(標準はAC100Vです)を確認の上、当社もしくは 最寄りの販売店より購入してください。
- ④ ファンフィルターは定期的にエアーガンもしくは掃除機等で掃除してください。 目詰まりで、ファンの寿命が早まる可能性があります。

ファンの掃除やお取り替えのときは必ず電源を切り、配線ミスが無いよう十分ご注意して行ってく **禁告** ださい。

感電・回転羽根によるけがの原因となります。

■お手入れ

- ① 防水ではありませんので、直接水をかけて洗わないようにしてください。
- ② 塗装面、アクリル窓のから拭きは避けてください。きずが付くおそれがあります。
- ③ 普通のよごれは、きずが付かないよう細かいゴミをはらい、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。また、油よごれにはアルコールを布に含ませて拭いてください。シンナー等は絶対使用しないでください。

■その他

天井部への局部的に荷重のかかる搭載は、たわみの原因となりますのでご注意下さい。

3 仕様

	HLD-N065	HLD-N075	HLD-N105	HLD-N068	HLD-N078	HLD-N108	HLD-W065	HLD-W075	HLD-W105	HLD-W068	HLD-W078	HLD-W108
寸法(W×D×H)	550×550×600	550×550×700	550×550×1000	550×850×600	550×850×700	550×850×1000	650×550×600	650×550×700	650×550×1000	650×850×600	650×850×700	650×850×1000
ユニット数	10U	13U	19U									
重量	33.5kg	36.6kg	49.0kg	45.2kg	48.4kg	65.3kg	38.0kg	41.4kg	54.8kg	58.7kg	62,3kg	73.4kg
棚数	2枚	2枚	3枚									

※1 1U=44.45 mm。(1U=1.75 インチ)

※2 ファンについては、定格電圧 AC100V50/60Hz、定格電流(max) 0.27/0.23A、定格消費電力 15/14W になります。

【製造元】 **SDS** エフデエス株式会社 電話 076(274)1003 FAX 076(274)0399

【販売元】