

ブルートゥース
パンタグラフキーボード
TK-GMFBP013BK
ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム ブルートゥース パンタグラフキーボード
"TK-GMFBP013BK" をお買い上げいただき誠にありがとうございます
です。
このマニュアルでは"TK-GMFBP013BK"の操作方法と安全にお
取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、
必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあと
は、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表紙を除いて"TK-GMFBP013BK"
を「本製品」と表記しています。

■絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電など による死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の 事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与 えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記
載しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める
前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に
は万全を期しておりますが、万一不用品、破損品などがありまし
たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォ
メーションセンターまでご連絡ください。

- キーボード本体 1 個
- 動作確認用単 4 形アルカリ乾電池 2 本
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

各部の名称とはたらき

使用できるキーや機能については、ご使用になるゲームや
PlayStation®3 の機能によって異なります。

PC1/PC2 切替キー

[Fn]キーを押しながら[]キーを押すこ
とに、[F1]キーに登録した Bluetooth 機器
と[F2]キーに登録した Bluetooth 機器が
交互に切り替わります。

[Fn] キー (ファンクションキー)

[Fn]キーを押している間は、キー下段の□
で囲まれた機能が動作します。
[Fn]キーを押しながら[F1]～[F9]キーを押す
と、[F1]～[F9]キーに登録した Bluetooth
機器が選択されます。
[Fn]キーを押しながら[F12]キーを押すと、
Windows® モードと Macintosh® モードを
切り替えることができます。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事
項を必ずお読みください。

- 警告**
 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに
使用を中止し、キーボードから電池を取り出してくだ
さい。そのまま使用すると、火災や感電の原因になり
ます。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしてい
るなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接
続機器を終了させ、火傷しないように発熱してないこ
とを十分確認したあとで、キーボードから電池を取り
出してください。そのあとで、お買い上げの販売店
またはエレコム総合インフォメーションセンターま
でご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電
の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し
、本製品の電源を OFF にして、電池を取り出してくだ
さい。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレ
コム総合インフォメーションセンターまでご連絡くだ
さい。破損したまま使用すると、火災や感電の原因に
なります。
- 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでく
ださい。火災や感電、故障の原因になります。
故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。
破裂により火災やけがの原因になります。

注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。
 - 日のあたる自動車内、直射日光のあたる
 - 暖房器具の周辺など高温になる
 - 多湿なところ、結露をおこす
 - 平坦でないところ、振動が発生する
 - マグネットの近くなどの磁場が発生する
 - ほこりの多い
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がか
からないところで使用または保存してください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗など
も故障の原因となります。

- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐
れのある機器では使用しないでください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例お
よび法令に従って処分してください。

■電池について

- 注意**
 本製品には単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾
電池、または単 4 形ニッケル水素電池を使用してくだ
さい。
- 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出し
ておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■お手入れのしかた
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用
すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、
移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式に
は FH-SS 方式を採用し、与干渉距離は 10m です。
2.4GHz 帯は、医療機器や、IEEE802.11b/11g 規格の無線 LAN 機
器などでも使用されています。
● 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局*」が運用されて
いないか確認してください。
● 万一、本製品と「他の無線局*」との間に電波干渉が発生した場
合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止し
てください。
※ 「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科
学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなど
で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要
しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

- 警告**
 ● 誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では
使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の
電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動
作が低下する、または動作しなくなることがあります。
● 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品
を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や
医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす
恐れがあります。
● 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無
線式キーボードを航空機内で使用することは、航空法で
禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源を切り、ご
搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。
※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じ
ても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご
了承ください。

本製品を使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するとき、次の順で本製品と接続機器を
操作・設定します。


- 本製品を使用するには、接続機器が Bluetooth HID プロ
ファイル対応しているか、HID プロファイルに対応した
Bluetooth アダプタを取り付けている必要があります。

- 1 電池を入れる / 交換する
- 2 電源を入れる
- 3 ペアリングする (裏面も参照してください)

1 電池を入れる / 交換する

本製品を使用するとき、単 4 形電池 2 本をキーボード本体に入
れます。

- 1 本体裏側の電池カバーを取りはずします。
ツマミを押しながら、上方向にはずします。




- 2 電池を入れます。



- 電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れ
てください。
- 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて
使わないでください。電池が液漏れを起こし、故
障の原因となります。

- 3 電池カバーを元通りに取り付けます。
ツマミをキーボード本体の穴に差し込み、ツマミを押しながら
はめ込みます。



2 電源を入れる

本製品を使用するとき、キーボード本体の電源を入れます。

- 1 本体裏側の電源スイッチを ON の位置にス
ライドさせます。



- 本製品を使用しないときは、キーボード本体
の電源を切ることで電池を節約できます。
電源スイッチを OFF の位置にスライドさせ
てください。

- 省電力モードについて**
本製品は約 2 時間キー入力を行わないと、自動的に省電
力モードに切り替わります。
何かキーを押すと通常モードに復帰します。
その後文字を入力してください。

3 ペアリングする

本製品と接続機器を Bluetooth で接続するには、ペアリングをする必要があります。

- ペアリングとは、Bluetooth 機器同士(ここでは本製品と接続機器)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。
- ペアリングが完了するまでの接続機器の操作は、今までのお使いのキーボードまたはコントローラーで行ってください。
- 本製品は PlayStation®3 以外にも複数の機器を登録し、切り替えて使用することができます。PlayStation®3 以外の機器を使用する場合は裏面をご覧ください。

PlayStation®3 で使用する

PlayStation®3 のシステムソフトウェア
バージョンの確認

PlayStation®3 でご使用になる場合は、システムソフトウェア
バージョンが 3.30 以降であることが必要です。
次の手順でソフトウェア バージョンを確認します。

- 1 "XMB™" のホームメ
ニューから[設定]－[本
体設定]－[本体情報]を
選択します。
本体情報が表示されます。



- 2 システムソフトウェア
バージョンが 3.30 以降
であることを確認します。
システムソフトウェア
バージョンが 3.30 以
降でない場合は、シス
テムアップデートを実
行して、PlayStation®3
のシステムソフトウェア
を最新のものにアップ
デート(更新)してくだ
さい。システムアップ
デートの手順について
は、PlayStation®3 の
マニュアルをご覧ください。

PlayStation®3 でペアリングする


- 1 "XMB™" のホームメ
ニューから[設定]－[周
辺機器設定]－[Bluetooth®
機器管理]を選択します。
Bluetooth 機器管理が
表示されます。



- 2 「新しい機器の登録」を選
択します。



- PlayStation®3 に Bluetooth 機器を 1 台も登録し
ていない場合は、「Bluetooth 機器が登録されていま
せん。Bluetooth 機器を登録しますか?」と表示され
ます。「はい」を選択してください。



- 3 「検索開始」を選択します。
追加する Bluetooth 機
器の検索が開始されま
す。



- 4 本製品の[Fn]キーと[F1]キーを同時に押した後、本体裏
側の CONNECT ボタンを押します。(CONNECT ボタ
ンは同時押する必要はありません。)

- 複数の Bluetooth 機器で本製品を使用する場合は、
[F1]キーの代わりに[F2]～[F9]キーを押します。
ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth
機器が登録されます。

利用シーン：[Fn]キー＋[F1]～[F9]キーでいろいろ
なデバイス切り替えて使用できます。

ペアリング中は Connect/Battery ラ
ンプが点滅し、ペアリングが完了(手
順 6 まで完了)すると消灯します。
CONNECT ボタン



3 ペアリングをする

Windows[®] で使用する

Windows[®] 標準の Bluetooth 機能を使用する場合

■ Windows[®] 7 の場合

1 通知領域にある  をクリックして Bluetooth アイコン  を右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。
デバイスの追加画面が表示されます。



- 通知領域にが表示されている場合は、 を右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。
- アイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」→「デバイスの追加」の順にクリックします。


2 本製品の **[Fn]** キーと **[F1]** キーを同時に押した後、本体裏側の **CONNECT** ボタンを押します。**(CONNECT ボタンは同時押す必要はありません。)**



複数の Bluetooth 機器で本製品を使用する場合は、**[F1]** キーの代わりに **[F2]** ～ **[F9]** キーを押します。
ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth 機器が登録されます。

利用シーン： **[Fn]** キー + **[F1]** ～ **[F9]** キーでいろいろなデバイスを切り替えて使用できます。

ペアリング中は Connect/Battery ランプが点滅し、ペアリングが完了(手順 6 まで完了)すると消灯します。



3 **[TK-FBP013 Series]** をクリックし、**次へ(N)** をクリックします。
画面にコードが表示されます。




4 本製品を使用して、画面に表示されたコードを入力します。
キーボードの数字キーでコードを入力したあと、**[Enter]** キーを押します。



コードの入力が完了できなかった場合は、右の画面が表示されます。
再実行(T) をクリックし、手順 3 から操作し直してください。



コードが正しく入力されると、右の画面が表示されます。
続ける(C) をクリックします。

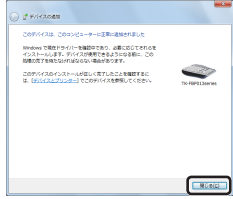

これでキーボードを利用できます。

■ Windows Vista[®]、Windows[®] XP の場合

※画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1 タスクトレイまたは通知領域にある Bluetooth アイコン  を右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。
Bluetooth デバイスの追加ウィザードが表示されます。



アイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド(プリンタとその他のハードウェア)」→「Bluetooth デバイス」の順にクリックします。
表示された「Bluetooth デバイス」画面で **[追加]** をクリックします。

2 「セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました」をチェックし、**次へ(N)** をクリックします。



追加する Bluetooth デバイスの検索が開始されます。

3 懐中電灯アイコン  が表示されている間に、本製品の **[Fn]** キーと **[F1]** キーを同時に押した後、本体裏側の **CONNECT** ボタンを押します。**(CONNECT ボタンは同時押す必要はありません。)**



複数の Bluetooth 機器で本製品を使用する場合は、**[F1]** キーの代わりに **[F2]** ～ **[F9]** キーを押します。
ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth 機器が登録されます。

利用シーン： **[Fn]** キー + **[F1]** ～ **[F9]** キーでいろいろなデバイスを切り替えて使用できます。


ペアリング中は Connect/Battery ランプが点滅し、ペアリングが完了(手順 7 まで完了)すると消灯します。



4 **[TK-FBP013 Series]** をクリックし、**次へ(N)** をクリックします。




5 「自動的に選択されたバスキーを使用する」を選択し、**次へ(N)** をクリックします。

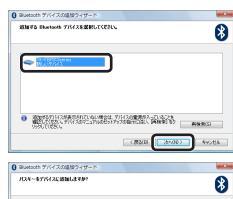


画面にバスキーが表示されます。

6 本製品を使用して、画面に表示されたバスキーを入力します。

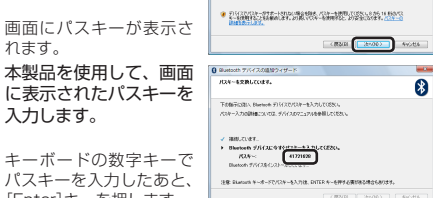


キーボードの数字キーでバスキーを入力したあと、**[Enter]** キーを押します。

バスキーの入力が完了できなかった場合は、右の画面が表示されます。
戻る(B) をクリックし、手順 4 から操作し直してください。

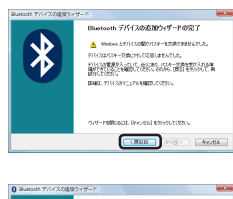

バスキーが正しく入力されると、右の画面が表示されます。

7 **完了** をクリックします。

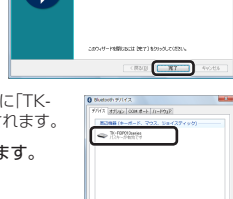

「Bluetooth デバイス」画面に **[TK-FBP013 Series]** が追加されます。


8 **OK** をクリックします。

これでキーボードを利用できます。

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba を使用する場合

※画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。


1 タスクトレイまたは通知領域にある Bluetooth アイコン  を右クリックし、「新しい接続の追加」をクリックします。

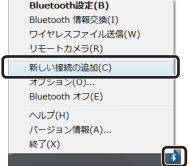

Windows[®] 7 で通知領域に  が表示されている場合は、 をクリックして Bluetooth アイコン  を右クリックし、「新しい接続の追加」をクリックします。

新しい接続の追加ウィザードが表示されます。

アイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム(プログラム)」→「Bluetooth」→「Bluetooth 設定」の順にクリックします。

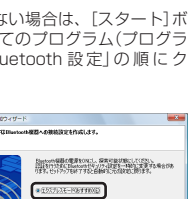

2 「エクスプレスモード(おすすめ)」を選択し、**次へ(N)** をクリックします。



追加する Bluetooth デバイスの検索が開始されます。


3 「Bluetooth 機器を探しています。」と表示されている間に、本製品の **[Fn]** キーと **[F1]** キーを同時に押した後、本体裏側の **CONNECT** ボタンを押します。**(CONNECT ボタンは同時押す必要はありません。)**




複数の Bluetooth 機器で本製品を使用する場合は、**[F1]** キーの代わりに **[F2]** ～ **[F9]** キーを押します。
ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth 機器が登録されます。

利用シーン： **[Fn]** キー + **[F1]** ～ **[F9]** キーでいろいろなデバイスを切り替えて使用できます。


ペアリング中は Connect/Battery ランプが点滅し、ペアリングが完了(手順 5 まで完了)すると消灯します。



4 右の画面が表示された場合は、**OK** をクリックし、本製品の電源が入っていることを確認して、手順 2 からやり直してください。

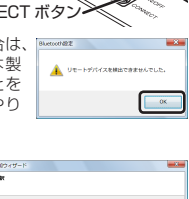


5 **[TK-FBP013 Series]** をクリックし、**次へ(N)** をクリックします。

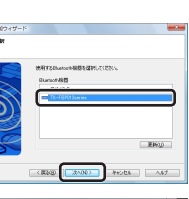

Bluetooth 機器の登録が開始されます。


画面にバスキーが表示されます。

5 本製品を使用して、画面に表示されたバスキーを入力します。

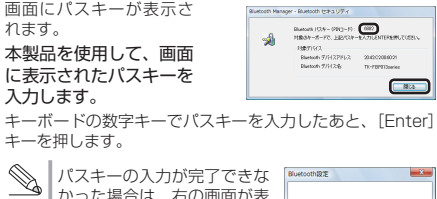

キーボードの数字キーでバスキーを入力したあと、**[Enter]** キーを押します。

バスキーの入力が完了できなかった場合は、右の画面が表示されます。
はい(Y) をクリックし、手順 4 から操作し直してください。

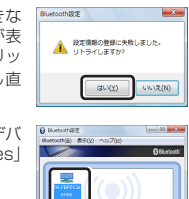

登録が完了すると、「Bluetooth デバイス」画面に **[TK-FBP013 Series]** が追加されます。

これでキーボードを利用できます。

Macintosh[®] で使用する

1 Bluetooth メニューから「Bluetooth デバイスを設定」をクリックします。
Bluetooth 設定アシスタントが表示されます。



Bluetooth メニューが表示されていない場合は、アップルメニューから「システム環境設定」をクリックし、「Bluetooth」をクリックし、「Bluetooth」画面で  をクリックします。

2 **続ける** をクリックします。



3 「キーボード」を選択し、**続ける** をクリックします。
追加する Bluetooth デバイスの検索が開始されます。




4 本製品の **[Fn]** キーと **[F1]** キーを同時に押した後、本体裏側の **CONNECT** ボタンを押します。**(CONNECT ボタンは同時押す必要はありません。)**


複数の Bluetooth 機器で本製品を使用する場合は、**[F1]** キーの代わりに **[F2]** ～ **[F9]** キーを押します。
ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth 機器が登録されます。

利用シーン： **[Fn]** キー + **[F1]** ～ **[F9]** キーでいろいろなデバイスを切り替えて使用できます。


ペアリング中は Connect/Battery ランプが点滅し、ペアリングが完了(手順 7 まで完了)すると消灯します。



「登録に失敗しました。…」という内容のメッセージが表示された場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、**続ける** をクリックします。

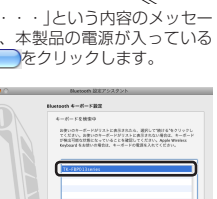

5 **[TK-FBP013 Series]** をクリックし、**続ける** をクリックします。

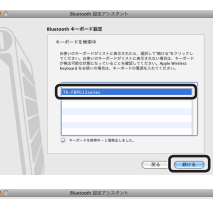

画面にバスキーが表示されます。

6 本製品を使用して、画面に表示されたバスキーを入力します。
キーボードの数字キーでバスキーを入力したあと、**[Enter]** キーを押します。



7 **終了** をクリックします。



登録が完了すると、「Bluetooth」画面に **[TK-FBP013 Series]** が追加されます。

キーボードが正しく認識されなかった場合は、右の画面が表示されます。
はい(Y) をクリックし、手順 1 から操作し直してください。



8 本製品の **[Fn]** キーと **[F12]** キーを同時に押し、Macintosh[®] モードに切り替えます。

これでキーボードを利用できます。

その他の機器で使用する

Bluetooth HID プロファイルに対応した PDA、携帯電話、およびスマートフォンで、本製品を使用することができます。
対応機種の詳細情報は、弊社ホームページをご覧ください。

QR コード対応の携帯電話で QR コードを撮影してアクセスするか、URL を直接入力してアクセスしてください。
<http://www2.elecom.co.jp/support/mobile/bt-keyboard/>



PDA や携帯電話の操作方法については、それぞれの取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■ キー入力ができない、キーボードが動作しない/動作が不安定

- ➔ 本製品は約 2 時間キー入力を行わないと省電力モードに切り替わります。何かキーを押して、通常モードに復帰させてから文字入力をしてください。
- ➔ 本製品の電源、接続機器の Bluetooth 機能または Bluetooth アダプタが ON になっていることを確認してください。
- ➔ 本製品と接続機器が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

- ペアリング中は Connect/Battery ランプが点滅し、ペアリングが完了すると消灯します。
- 接続機器の Bluetooth 機能および Bluetooth アダプタについては、それぞれの取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

➔ 接続機器とキーボード本体の距離が離れすぎているか、接続機器が電波を受信できない方向を向いている可能性があります。接続機器の位置を調整するなどしてください。

本製品の動作範囲は、接続機器とキーボード本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもキーボードが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、キーボードを接続機器に近づけてください。

➔ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところまでキーボードを接続機器に近づけてください。

➔ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。

➔ 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「電池を入れる/交換し」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。

- 本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電消費していることがあります。
- 電池の残量が少なくなると、Connect/Battery ランプが点滅します。

※ キーボードを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

➔ 本製品で使用したい機器が登録されていることを確認してください。
[Fn] キーと **[F1]** ～ **[F9]** キーを同時に押し、登録した機器を選択してください。

基本仕様

製品名	ブルートゥース バンタグラフ キーボード
製品型番	TK-GMFBP013BK
対応機種	PlayStation [®] 3(システムソフトウェアバージョン 3.30) Bluetooth HID プロファイル対応機器 (Bluetooth が内蔵されていないパソコンで使用する場合は、HID プロファイルに対応した Bluetooth アダプタが必要です。)
対応 OS	Windows [®] 7、Vista [®] (～ SP2)、XP(SP2 ～ PS3) Mac OS X(10.5 ～ 10.5.8、10.6 ～ 10.6.3)
接続方式	Bluetooth 無線方式
適合規格	Bluetooth 2.0 Class2
プロファイル	HID(Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	FH-SS 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など)：約 10m 磁性体(鉄の机など)：約 3m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
外形寸法	W221.2 × D99 × H20.8 mm
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / ～90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～60℃ / ～90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、 単 4 形ニッケル水素電池のいずれか 2 本
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 約 3 ヶ月 ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012
[受付時間]
9:00 ～ 19:00
年中無休

保証規定

■保証内容
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(シート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品を購入した日以後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 修理のご依頼は、本保証書に本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ブルートゥース バンタグラフ キーボード
TK-GMFBP013BK
ユーザーズマニュアル
2010 年 6 月 10 日 第 1 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または技術に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- 「PlayStation」、「PS3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- 「XMB」はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
- Windows 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- Mac、Mac OS、Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
- Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。