



■ 装着方法

- ① 矢印の方向から機器本体を取付パーツに押し当ててください。
- ② 取付パーツの下部分を伸ばして機器本体をはめ込み、取付パーツでしっかりはさんでください。
※機器本体の側面ボタンなどをはさみ込まないように注意して取り付けてください。
- ※本製品の機器本体対応寸法は、厚み5~15mm(保護フィルム、ケース含む)、幅67~103mmです。非対応寸法の機器本体をはさむと、落下や破損の原因となりますので、ご使用前に必ずご確認ください。
- ③ レンズを開いた状態で、図のようにレンズパーツを差込口にしっかり差し込んでください。
- ④ レンズに貼られている保護フィルムをはがしてご使用ください。

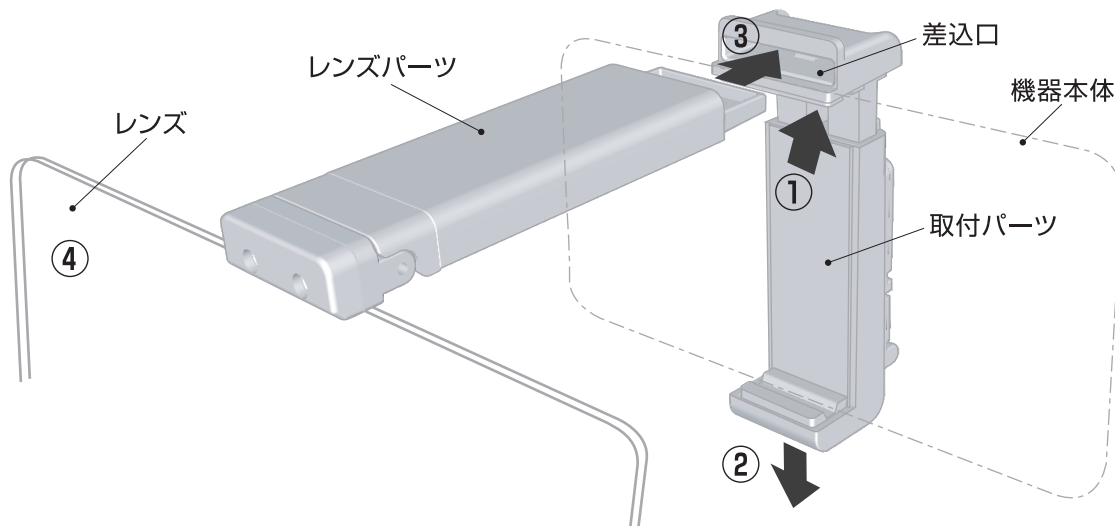

■ スタンド使用・レンズ倍率変更方法

- ① 図のようにスタンドを倒してください。
- ② フックを起こして取付パーツ背面の穴に差し込んでください。
※本製品に機器本体を取り付け、伸縮部分を最長に伸ばした状態で、安定して設置できる角度に調節してください。
※機器本体の重さによって安定して設置できる角度は異なります。
- ③ 伸縮部分を伸ばすと拡大率が上がります。ピントを合わせてお好みの倍率に調節してください。

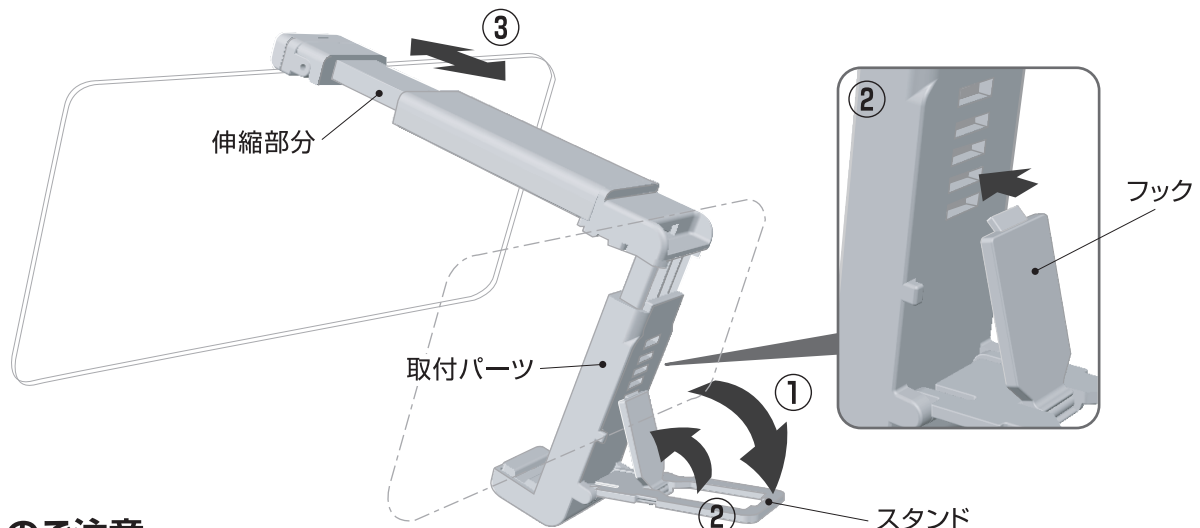

■ 使用上のご注意

- 装着する前に画面の汚れやゴミを取り除いてください。
- 可動部分で指をはさまないようご注意ください。
- 機器本体が落下する恐れがありますので、振り回したり強く引っ張ったり、装着した状態で持ち運びをしないでください。
- 機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 機器本体に使用されているケースや液晶保護フィルムなどの破損については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。
- 過度な力での操作は本製品及び機器本体の破損や故障の原因となります。
- 充電しながらのご使用は、発熱などにより本製品が変形する場合があります。