

ELECOM

Healthcare

ECL

LEAR


MIST

エクリア ミスト

加湿器 / アロマディフューザー

取扱説明書

HCE-HU2203U シリーズ

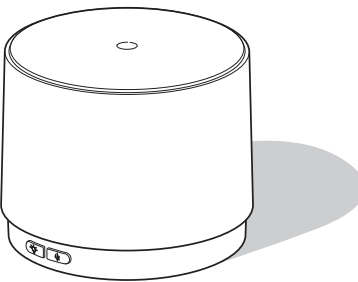

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

2023 年 1 月作成 (第 2 版)

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 / 10:00 ~ 19:00
年中無休

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

🔍 えれさぼ

検索

本製品について

■本製品で利用できるアロマオイルについて

本製品はアロマオイルを使うことでアロマディフューザーとしてご使用いただくことができます。使用できるアロマオイルは以下となります。

- ・天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル(精油)
- ・加湿器用水溶性アロマオイル
- ・加湿器用アロマウォーター

本製品にはアロマオイルは付属しておりませんので別途お買い求めください。

※水溶性アロマオイル、アロマウォーターは必ず加湿器用と記載されているものをご使用ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

 警告	この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。
 注意	この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物理的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。
 この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。	
 この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。	

 警告	
	お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。また、本製品で遊ばせないでください。 本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
 分解禁止	本体を分解、または改造しないでください。 火災、感電の原因となります。
	本体に、落とす、叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。 破損することがあり、火災、感電の原因となります。
	破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を切り、USB ケーブルを本体から抜き、使用を中止してください。 火災、感電の原因となります。
	本体や USB ケーブルを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。 火災、感電、故障の原因となります。
	本製品は医療用吸入器ではありません。 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。 体調不良の原因となります。

 警告	
	本製品を加湿器、アロマを拡散する目的以外では使用しないでください。 事故、故障の原因となります。
	吹出口や本体のすき間などに、ビンや針金などの異物を入れないでください。 感電、ケガの原因となります。
	本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。 水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。また、抗菌加工しているタンクの抗菌性能が失われる原因となります。


 注意	
	下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。 ・屋外 ・直射日光のあたる場所 ・暖房器具の近くなど、温度の高い場所 ・浴室などの湿度の高い場所 ・ほこりが多い場所 ・振動の多い場所 ・水タンク内の水が凍結する場所 ・傾いた台の上などの不安定な場所 ・毛足の長い絨毯の上などの吸気口をふさぐ可能性のある場所 ・カーテンの側などの吹出口をふさぐ可能性のある場所 動作不良や火災、故障の原因となります。
	動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不注意に触れないでください。 事故やケガの原因となります。
	動作中は外カバーを外さないでください。 水やアロマオイルが吹出し、周囲のものに損害を与えたり、本体内に入り故障の原因となります。
	動作中に本体は移動させないでください。 本体を移動させたい場合は、電源を切り、水タンクを排水してから行ってください。本体内に水が入り、故障の原因となります。

 注意	
	使用を終了する際には、必ず水タンク内の水を排水してください。排水の際は必ず水タンク底の排水方向を示す矢印の方向から排水し、送風口に水が入らないようにご注意ください。 本製品は抗菌加工をしておりますが、タンク内に水が残っていると、菌やカビが繁殖する恐れあります。また送風口に水が入ると故障の原因となります。
	水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。 超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。
	水タンクには、常温の新しい水道水とアロマオイル以外のものを入れないでください。 故障の原因となります。また、ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用すると異臭がすることがあります。
	アロマオイルを使用する場合は、必ず天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル(精油)、加湿器用水溶性アロマオイル、加湿器用アロマウォーターを使用してください。 アロマウォーターをご使用の際は、アロマウォーターの希釈量に合わせて水タンク内にアロマウォーターを適量入れてください。 不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となります。また、アロマディフューザーとしてご使用の際に、めまいや吐き気など体調に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談およびアロマウォーターのメーカーに問い合わせしてください。
	アロマオイルは、水タンクの外にこぼさないようにしてください。水タンク、内カバーにつまきは、耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、一部のアロマオイルの成分で変形する場合があります。 アロマオイルをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
	アロマオイルは、水タンク内部に残留しやすいので、使用後は水タンク内を清掃してください。
	パソコンやテレビなどの電子機器、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は製品が転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするため、必ず安定した場所に設置して使用してください。
	ご使用後は USB ケーブルを本体から抜いておいてください。そのままにしておくと USB ケーブルを引っかけるなどして、思わぬ事故につながります。
	本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

各部の名称


ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター(➡P.6)までご連絡ください。

■本体

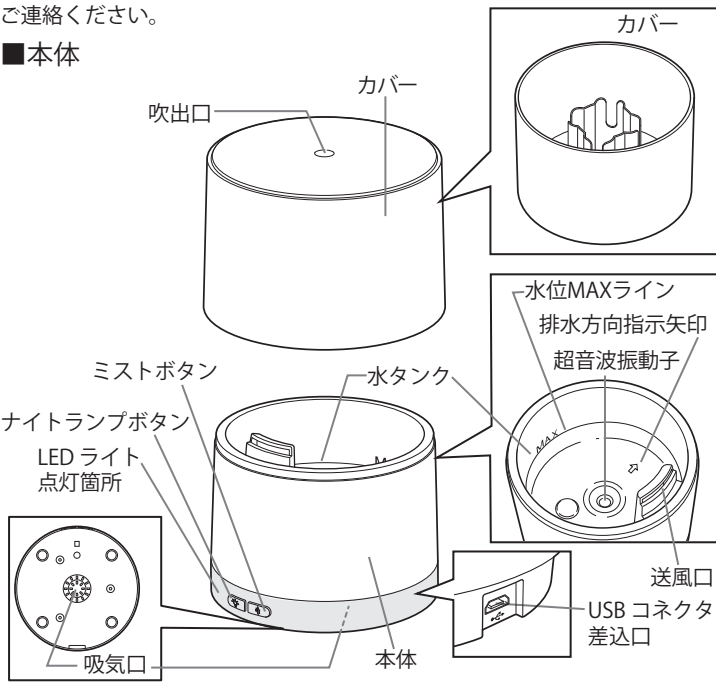

カバークラップ
吹出口
水位MAXライン
排水方向指示矢印
超音波振動子
ミストボタン
水タンク
ナイトランプボタン
LED ライト点灯箇所
送風口
USB コネクター差込口
吸気口
本体

■専用 USB ケーブル

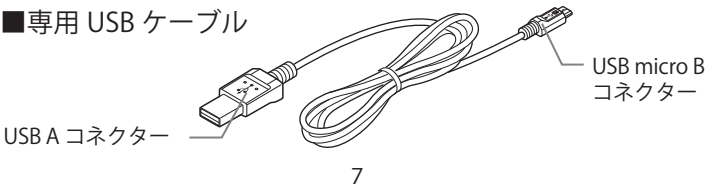


USB A コネクター
USB micro B コネクター

準備する

1電源に接続します

①専用 USB ケーブルの USB microB コネクターを、本体の USB コネクター差込口に接続します。

②専用 USB ケーブルの USB A コネクターをパソコン、ACアダプターなどの USB ポートに接続し、電源を供給します。

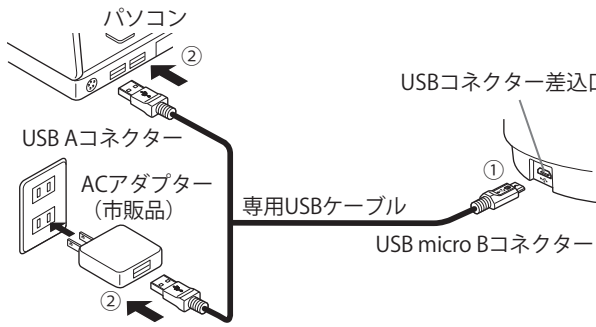

パソコン
USB A コネクター
ACアダプター (市販品)
USB コネクター差込口
専用USBケーブル
USB micro Bコネクター

 注意

- ・USB 5V/1A 以上の 出力の AC アダプターを使用してください。
- ・トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱や発火のおそれがあります。
- ・必ず水を入れる前に専用 USB ケーブルを接続してください。




モバイルバッテリーのUSBポートからも電源を取ることが可能です。(一部のパソコンやモバイルバッテリー、USB ハブなどでは、正常に動作しない場合があります。)

2使用する準備をします

①カバーを外してください。

カバーを外すときには、本体をしっかりとおさえながらカバー全体をつかんで取り外してください。

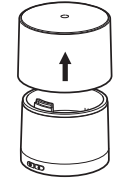

水位 MAX ライン
コップ

②お持ちのコップなどを使用し、水タンクに水道水を約 100ml 入れてください。

水タンクの容量は約 100ml です。水位 MAX ラインを超えないように給水してください。

また、カバーを外さず吹出口から給水したり、直接、水道の蛇口から給水したりしないでください。

 注意

- ・必ず本体の電源を切った状態(噴霧モードや LED ライトが稼働していない状態)で給水してください。
- ・給水時は必ずカバーを外し、コップなどを使用し、静かに給水してください。
- ・動作中の給水は絶対にしないでください。
- ・購入後または長期保存後、初めての使用の際には、噴霧量が少ない場合がございます。必ずお手入れを行いご使用ください。(➡P.15)
- ・冷たい水を使用した際などに超音波振動子に気泡が付着し、ミストが発生しやすくなる場合があります。電源を切ってから、綿棒などで気泡を取り除いてください。
- ※水温が低い水には、空気が多く含まれるため、超音波振動子の周りに気泡が発生しやすくなります。

③アロマオイルを使用する場合は、水を入れた後に、水タンク内に指定の量を入れてください。

アロマオイルは付属されていません。使用する場合には、市販の天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル(精油)、加湿器用水溶性アロマオイル、加湿器用アロマウォーターをお買い求めください。




アロマオイル

 注意

- ・アロマオイルは必ず、水タンクに水を入れてから入れてください。また、超音波振動子には直接滴下しないでください。

④カバーを本体に取り付けてください。

本体とカバーの間にすき間がないことを確認してください。すき間があると水漏れなどの原因となります。

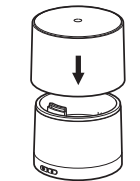

6

7

8

9

10

1 電源を入れる

ミストボタンを押すと電源が入り、ミストが出ます。ミストボタンの押し方によってミストの出方がかわります。アロマ噴霧モード：短押しするとミストが ON/OFF を繰り返します。連続運転モード：アロマ噴霧モードから、さらに短押しするとミストが出つづけます。

2 LED ライトの動作を変更する

- ① ナイトランプボタンを押すと、LED ライトが点灯します。
- ② ゆらぎライト（30 分後消灯）中に再度ナイトランプボタンを押すと、ゆらぎライトで LED が点灯し続けます。
- ③ さらにゆらぎライト中にナイトランプボタンを押すと、LED の色を固定させることができます。お好みの色のときにナイトランプボタンを押してください。
- ④ さらにもう一度ナイトランプボタンを押すと LED ライトは消灯します。

3 電源を切る

ミストボタンを約 2 秒間長押しすると、電源が切れます。また、LED ライト消灯での使用の際は、ミストボタンを押すと、電源が切れます。※水タンク内の水が無くなると、自動的に電源が切れます。少量の水が残りますので、使用後に残った水は排水してください。※LED ライトを消灯させたい場合は、ナイトランプボタンを長押しして消灯させてください。

※本製品はパーソナルスペースのみを加湿または芳香させるものです。部屋全体を加湿または芳香させるものではありません。

こんなときは


こんなとき	原因	対処のしかた
電源が入らない	AC アダプター・USB ケーブルが正しくセットされていない	本体およびコンセントとの接続を確認してください。USB micro B コネクターを本体から抜いて、さしなおしてから再度、本体を操作してみてください。▶P.8
	水タンクに水が入っていない	水タンクに給水してからお使いください。▶P.9
	超音波振動子に汚れや油膜がついている	超音波振動子のお手入れをしてください。▶P.15
ミストが出ない ミストの出が悪い	水タンクの水がない、もしくは少なくなっている	水タンクに給水してください。給水の際は、必ずコップなどの容器を使用してください。水タンクの水の残量が少なくなると、自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。▶P.9
	水タンクに水を入れすぎている	水位 MAX ラインを超えた水を入れると、ミストが正常に発生しません。適切な量になるまで排水を行ってください。▶P.13
	吸気口が汚れている	吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出にくくなります。吸気口を清掃してください。
	クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用している	吸気口をふさいでしまい、ミストが出にくくなります。故障の原因となりますので設置場所を変えてください。
	風のある場所で使用している	エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。風のない場所に移動させ使用してください。
	気温や湿度などにより、ミストが見えにくくなっている	気温や湿度によってミストが見えにくくなることがあります。ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合は故障ではありません。
	超音波振動子に気泡が付着している	水温が低い時などは超音波振動子に気泡が付着し、ミストが発生しづくなります。電源を切ってから、綿棒などで気泡を取り除いてください。
	吹出口に水の膜ができています	吹出口のまわりが濡れていると、水の膜で吹出口がふさがれ、ミストが出ないことがあります。吹出口の水の膜を拭き取ってください。
水がもれる	超音波振動子に汚れや油膜がついている	超音波振動子のお手入れをしてください。▶P.15
異臭がする	カバーがきちんと取り付けられていない	カバーをきちんと取り付けてください。▶P.10
	水道水以外の水を使っている	水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。水タンクにある水を捨て、十分にお手入れをしてから水道水を使用してください。▶P.9
アロマオイル以外の香りがする	お手入れの際に、十分に洗剤を拭き取れていない	水タンク内部に残っていた洗剤に反応した可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水を使用してください。▶P.15
	アロマオイルを変更した際に、お手入れをしていない	複数のアロマオイルの香りが混ざって本来の香りを楽しめない可能性があります。別のアロマオイルを使用する際には、お手入れをしっかりと行ってください。▶P.15

■ ボタンの説明

本製品には、噴霧を操作する“ミストボタン”と LED ランプを操作する“ナイトランプボタン”の 2 種類のボタンがあります。

■ 噴霧のさせ方


ミストボタンを押すことによりミストの出方を切り替えることができます。

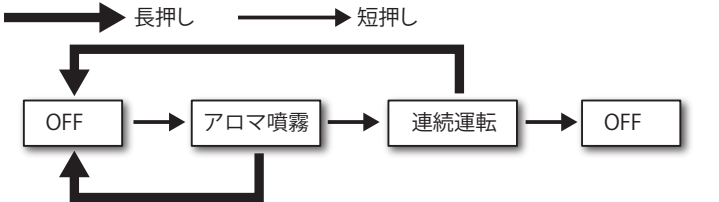

■ LED ライトの光り方

ナイトランプボタンを押すことにより、LED ライトの光り方を変えることができます

噴霧なしで LED ライトのみを使用することもできます。

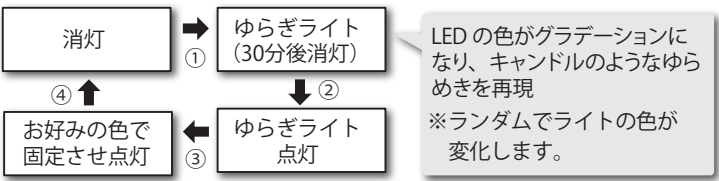

LED の色がグラデーションになり、キャンドルのようなゆらめきを再現
※ランダムでライトの色が変化します。


1 電源から外します

電源が切れていることを確認してください。確認後、専用 USB ケーブルを USB A コネクター側から順に外してください。

注意
水タンクの水がこぼれたり、送風口に入ったりしないように注意しながら外してください。

2 排水します

- ① カバーを外してください。
カバーを外すときには、本体をしっかりとおさえながらカバー全体をつかんで取り外してください。
- ② 水タンクの底の排水方向を示す矢印の方向から排水を行ってください。

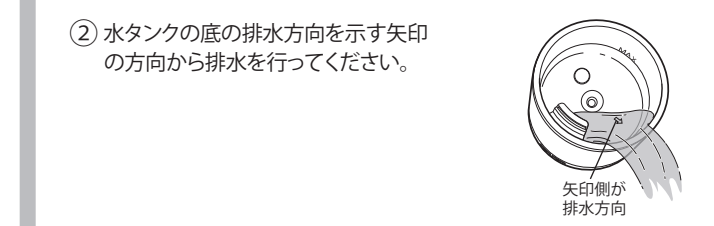

注意
・排水をする場合には、必ず排水方向から排水してください。
・送風口に水が入らないように、ご注意ください。

製品仕様

品名	エクリア ミスト
シリーズ型番	HCE-HU2203U
噴霧方式	超音波振動方式
本体寸法	約 φ112 × H95mm
重量	約 250g (専用 USB ケーブルを含まず)
電源	USB 接続 DC 5V/820mA
消費電力	約 4.1W
水タンク容量	約 100ml
動作モード	噴霧モード： アロマ噴霧モード (電源 OFF 状態で短押し) 連続運転モード (アロマ噴霧モード状態で短押し) LED モード： 電源 OFF → ゆらぎライト (30 分後消灯) → ゆらぎライト → LED 固定色点灯 → LED OFF
グラデーションカラー種類	キャンドルカラー (暖色) ※ 1
連続動作時間 (目安)	約 8 時間 ※ 2
使用推奨温度	10 ～ 40℃
使用推奨湿度	20 ～ 85%
専用 USB ケーブル長	約 1.0m
主な材質	外観樹脂：PP、銀イオン抗菌剤
対応アロマオイル	天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル (精油) 加湿器用水溶性アロマオイル 加湿器用アロマウォーター
生産国	中国

※1 LED ライトの発光カラーの変化です。カバーの色により見え方が異なります。
※2 噴霧時間は連続運転モード時、水タンクに約 100ml の水を入れた場合で、使用環境によって異なります。

SIAA

ISO22196

for KOHKIN

無機抗菌剤・練込

外観樹脂、水タンク

※滑り止めパーツを除く

JP0122130A0014P

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

3 お手入れ・保管をします

- ① お手入れをしてください。
以下の場合に、「お手入れについて」(▶P.15) を読んで水タンクのお手入れを行ってください。
 - ・購入後、初めての使用するとき
 - ・使用を終えたとき
 - ・アロマオイルを入れ替えるとき
 - ・長期間保管した後、再び使用するとき
- ② お手入れを終えて内部が十分に乾燥したら、カバーを取り付けて保管してください。

保証規定

- 保証期間
1 年間
- 保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。
- 保証内容
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。
- 無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
(10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ(他))のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担致します。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化したします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
- 免責事項
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- 有効範囲
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

本体からカバーを外した状態で、お手入れしてください。

■水タンクのお手入れ（使用毎）
※購入後または長期保存後の使用時には必ずお手入れを行ってください。

- ① 水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク内をやさしく拭いてください。
洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスを発生させる可能性があります。大変危険です。
- ② 綿棒に台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動子をやさしく拭いてください。
力を入れずに清掃を行ってください。破損や水漏れの原因となります。
- ③ 水タンク内を十分に水洗いし、水分をやわらかい布で拭き取り乾燥させてください。
洗剤をしっかりと落としてください。正常に動作がしなくなったり、洗剤の成分が噴霧されたりする恐れがあります。

注意
送風口、USB コネクター差込口に水がかからないようにご注意ください。

■本体・カバー外側のお手入れ
本体・カバー外側の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

■カバー内側のお手入れ（年に1度）
長期間保管した後、再び使用するときは、カバー内側のお手入れを行ってください。
カバー内側のお手入れは、水で濡らし固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけてやさしく拭いてください。

加湿器 / アロマディフューザー
HCE-HU2203U シリーズ
取扱説明書
2023 年 1 月 第 2 版
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。