

加湿器 / アロマディフューザー
取扱説明書

HCE-HU2209A シリーズ



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

2023年1月作成(第2版)

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは
エレコム総合インフォメーションセンター受付時間/10:00~19:00
TEL-0570-084-465 FAX-0570-050-012 年中無休

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the ELECOM warranty, but are not available from outside of Japan.

日本以外でご購入されたお客様は、購入国のお取扱い店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

Q えれさぼ 検索

加湿器 / アロマディフューザー
HCE-HU2209A シリーズ
取扱説明書2023年1月 第2版
エレコム株式会社

本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
本書の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
本書を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
本書のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2022 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

本製品について

- 本製品で使用できるアロマオイルについて
本製品はアロマオイルを使うことでアロマディフューザーとしてご使用いただくことができます。使用できるアロマオイルは以下となります。
 - ・天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル(精油)
 - ・加湿器用水溶性アロマオイル
 - ・加湿器用アロマウォーター
 本製品にはアロマオイルは付属しておりませんので別途お買い求めください。
※水溶性アロマオイル、アロマウォーターは必ず加湿器用と記載されているものをご使用ください。

2

安全上のご注意(必ずお守りください)

- お使いになる人や他の人のへの危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- 表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。
- | | |
|-------------|---|
| △ 警告 | この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。 |
| △ 注意 | この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物理的損傷が発生する可能性が想定される」内容です。 |

- この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
- ! この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

- | | |
|-------------|---|
| △ 警告 | ○ お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。また、本製品で遊ばせないでください。
本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。 |
| ○ 分解禁止 | ○ 本体を分解・または改造しないでください。
火災、感電の原因となります。 |
| ○ 破損 | ○ 本体に、落とす・叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。
破損する原因があり、火災、感電の原因となります。 |
| ○ 破損 | ○ 破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。
火災、感電の原因となります。 |
| ○ 本体 | ○ 本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また、風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。
火災、感電の原因となります。 |
| ○ 本製品 | ○ 本製品は医療用吸入器ではありません。
吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。
体調不良の原因となります。 |
| ○ 本製品 | ○ 本製品を加湿器、アロマを拡散する目的以外では使用しないでください。
事故、故障の原因となります。 |

3

- | | |
|--|---|
| △ 警告 | ○ 吹出口や本体のすき間、DC プラグ差込口などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。
感電、ケガの原因となります。 |
| ○ 付属の専用 AC アダプターは本製品以外には使用しないでください。 | |
| ○ 本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。
本体やタンク内に薬成分が蓄積し、その後運転した際に放出し健康被害のおそれがあります。万が一片付けていたかった場合はタンク内を念入りに洗いこ使用ください。 | |

- | | |
|---|--|
| △ 注意 | ○ 下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。
・屋外・直射日光のある場所・暖房器具の近くなど、温度の高い場所
・浴室などの湿度の高い場所・ほこりが多い場所・振動の多い場所
・水タンクの水が凍結する場所・傾いた台の上などの不安定な場所
・毛足の長い絨毯の上などの吸気口をふさぐ可能性のある場所
・カーテンの側などの吹出口をふさぐ可能性のある場所
動作不良や火災、故障の原因となります。 |
| ○ 動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不用意に触れないでください。
事故やケガの原因となります。 | |
| ○ 動作中はカバーを外さないでください。
水やアロマオイルが吹出し、周囲のものに損害を与えたり、本体内に入り故障の原因となります。 | |
| ○ 動作中に本体は移動させないでください。
本体を移動させたい場合は、電源を切り、水タンクを排水してから行ってください。本体内に水があり、故障の原因となります。 | |
| ○ 使用を終了する際は、必ず水タンク内の水を排水してください。
排水の際は必ず本体の排水方向、送風口に水が入らないようにご注意ください。
本製品は抗菌加工をしておりますが、タンク内に水が残っていると、菌やカビが繁殖する恐れがあります。また送風口に水が入ると故障の原因となります。 | |
| ○ 水タンクには、常温の新しい水道水とアロマオイル以外のものを入れないでください。
故障の原因となります。また、ミネラルウォーター・アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用すると異臭がすることがあります。 | |

4


- | | |
|--|--|
| △ 注意 | ○ 水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。
超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。 |
| ! 煙や霧が出るタイプの殺虫剤を使うときは本製品に付着しないよう片付けてください。
本体やタンク内に薬成分が蓄積し、その後運転した際に放出し健康被害のおそれがあります。万が一片付けていたかった場合はタンク内を念入りに洗いこ使用ください。 | |
| ! 本製品を設置する際は、壁、家具、カーテン、電気製品などに直接当たらないうちに設置してください。
壁や家具などの汚損や電気製品の故障の原因になります。50cm以上離した位置でミストが直接当たらないことを確認して使用ください。 | |
| ! アロマオイルを使用する場合は、必ず天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル(精油)、加湿器用水溶性アロマオイル、加湿器用アロマウォーターを使用してください。
アロマウォーターをご使用の際は、アロマウォーターの希釈量に合わせて水タンク内にアロマウォーターを適量入れてください。
不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となります。また、アロマディフューザーとしてご使用の際に、めまいや吐き気など体調に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談およびアロマオイルのメーカーに問い合わせしてください。 | |
| ! アロマオイルは、水タンクの外にこぼさないようにしてください。水タンク、カバー内側につきましては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、一部のアロマオイルの成分で変形する場合があります。
アロマオイルをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。 | |
| ! アロマオイルは、水タンク内部に残留しやすいので、使用後は水タンク内を清掃してください。 | |
| ! パソコンやテレビなどの電子機器、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は製品が転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするために必ず安定した場所に設置し使用してください。 | |
| ! ご使用後はACアダプターをコンセントから抜いておいてください。そのままにしておくとケーブルを引っかけるなどして、思わぬ事故につながります。 | |
| ! 本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。 | |

5


各部の名称

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター(→P.7)までご連絡ください。

■ 本体

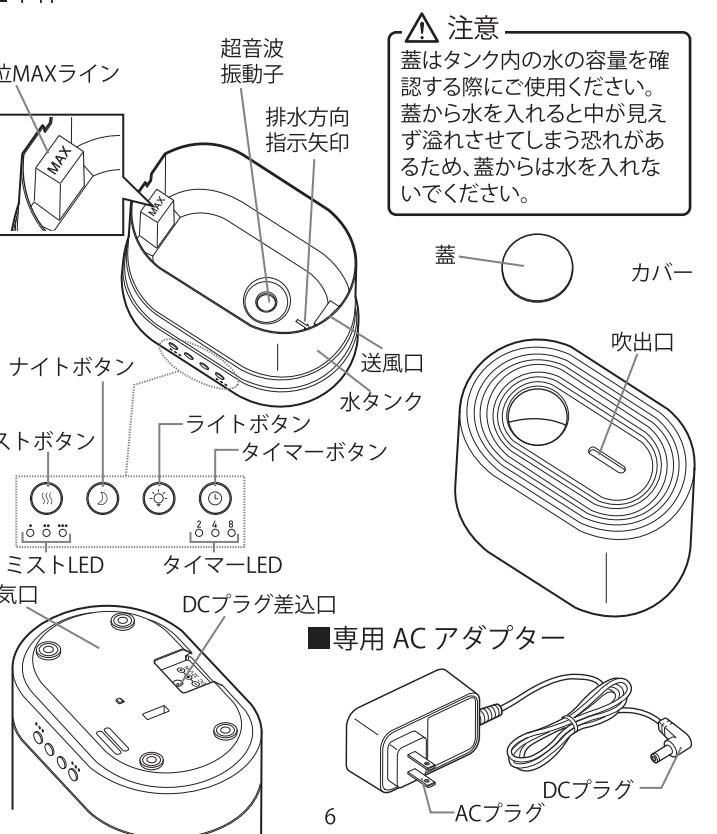

③ エクリアロゴが正面になるようにカバーを本体に取り付けてください。
本体とカバーの間にすき間がないことを確認してください。すき間があると水漏れなどの原因となります。

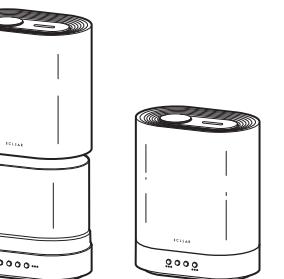


各モードについて

準備する

1 電源に接続します

- ① 専用 AC アダプターの DC プラグを、本体の DC プラグ差込口に接続します。
- ② 専用 AC アダプターの AC プラグをコンセントに接続し、電源を供給します。

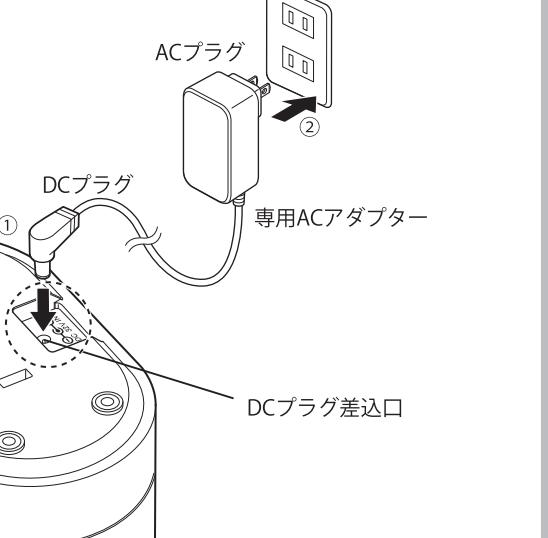


2 使用する準備をします

- ① バケツ等に水を入れ、カバーを外して水位上限ラインまで注いでください。



② アロマオイルを使用する場合は、水を入れた後に、水タンク内に指定の量を入れてください。
アロマオイルは付属されていません。使用する場合には、市販の天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル(精油)、加湿器用水溶性アロマオイル、加湿器用アロマウォーターをお買い求めください。

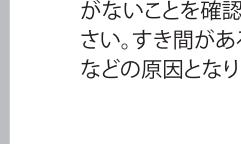

△ 給水時のご注意

- ・給水時は必ずカバーを外し、コップなどを使用し、静かに給水してください。
- ・動作中の給水やカバー上部からの給水は絶対にしないでください。
- ・蓋を外さず給水したり、吹出口に給水したりしないでください。
- ・水タンクの容量は約 1.8L です。水位上限ラインを超えないように給水してください。
- ・超音波振動子には直接滴下しないでください。
- ・本体に水が入ったまま移動させないでください。
- ・購入後または長期保存後、初めての使用の際には、噴霧量が少ない場合があります。必ずお手入れを行ってください。(→P.19)
- ・冷たい水を使用した際などに超音波振動子に気泡が付着し、ミストが発生しやすくなる場合があります。電源を切つてから、綿棒などで気泡を取り除いてください。
- ・トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱や発火のおそれがあります。
- ・必ず水を入れる前に専用 AC アダプターを接続してください。

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本書の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本書を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

△ 注意

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本書の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本書を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

△ 注意

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本書の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本書を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

△ 注意

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本書の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本書を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

△ 注意

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本書の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本書を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

△ 注意

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本書の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本書を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。


△ 注意

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本書の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本書を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。


△ 注意

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本書の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本書を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般

使う

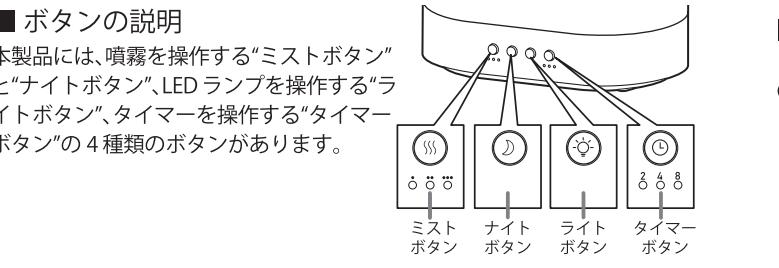

■噴霧のさせ方
ミストボタン、ナイトボタンを押すことにより、ミストの出方を切り替えることができます。

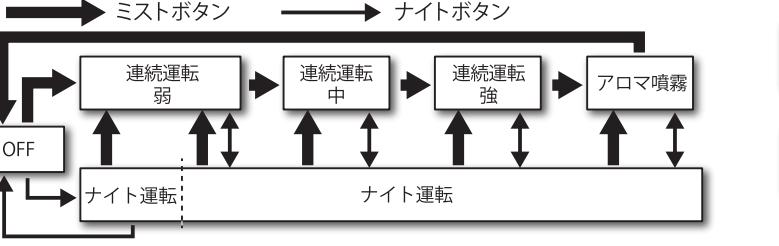

※動作中にミストボタンを2秒長押しすると、電源がOFFになります。
※電源OFFからナイト運転モードに入ったとき、再度ナイトボタンを押すと電源OFFになります。
ただしナイト運転モードから一度でも連続運転モードに入るとナイト運転モードからナイトボタンでの電源OFFはできません。
※ナイト運転モードは室内を適切な湿度に保つために使用するモードです。
本モードは、室内の湿度に合わせて自動的に噴霧の強弱の切り替えを行います。
湿度が低い場合：連続運転強
湿度が適切な場合：連続運転弱
湿度が高い場合：噴霧OFF

■ミストLEDの光り方

選択している運転モードによって、下のようにミストLEDの光り方が変わります。

●連続運転モード	●ナイト運転モード
ミストLED 連続運転弱 連続運転中 連続運転強 アロマ噴霧	ミストLED 湿度:低 噴霧:強 湿度:適正 噴霧:弱 湿度:高 噴霧:OFF
○消灯 ※点滅 ●点灯	○消灯 ●点滅 ●点灯

※アロマ噴霧モード設定時、一番左のライトが3回点滅後点灯。

■LEDライトの光り方

ライトボタンを押すことにより、LEDライトの光り方を変えることができます。

消灯	① ゆらぎライト (30分後消灯)	LEDの色がグラデーションになり、キャンドルのようなゆらめきを再現
④ ↑ お好みの色で固定させ点灯	② ゆらぎライト点灯	※ランダムでライトの色が変化します。

■タイマーについて

タイマーボタンを押すことにより、以下のようにタイマー時間を設定できます。

OFF	2時間	4時間	8時間
② 時間	● ○ ○	○ ● ○	○ ○ ●
4時間			
8時間			

選択している運転モードによって、下のようにタイマーLEDの光り方が変わります。

タイマーLED	2	4	8
2時間	●	○	○
4時間	○	●	○
8時間	○	○	●

1 電源を入れる

ミストボタンまたはナイトボタンを押すと電源が入り、ミストが出ます。それぞれのボタンによって、ミストの出方がかわります。
連続運転モード：ミストボタンを短押しするとミストがお出づけます。
アロマ噴霧モード：「連続運転強」モードの時にミストボタンを短押しすると、ミストがON/OFFを繰り返す間欠運転(アロマ噴霧)をします。

ナイト運転モード：ナイトボタンを短押しすることで、室内を適切な湿度に保ちます。

2 LEDライトの動作を変更する

タイマーボタンを押すことにより、以下のようにタイマー時間を設定できます。

OFF	2時間	4時間	8時間
② 時間	● ○ ○	○ ● ○	○ ○ ●
4時間			
8時間			

選択している運転モードによって、下のようにタイマーLEDの光り方が変わります。

タイマーLED	2	4	8
2時間	●	○	○
4時間	○	●	○
8時間	○	○	●

3 タイマーを設定する

①タイマーボタンを押すと、タイマーが2時間に設定されます。
②もう一度タイマーボタンを押すと、タイマーが4時間に設定されます。
③もう一度タイマーボタンを押すと、タイマーが8時間に設定されます。
④さらにもう一度タイマーボタンを押すとタイマーはオフになります。

4 電源を切る

ミストボタンを約2秒間長押しすると、電源がOFFになります。
また、アロマ噴霧モード中にミストボタンを押すか、ナイト運転モード中にナイトボタンを押すと、電源が切れます。

※水タンク内の水がなくなるか、タイマーで設定した時間が経過するごとに自動的に電源がOFFになります。

使う後

1 電源から外します

電源が切れていることを確認してください。
確認後、専用ACアダプターをコンセントから外してください。

△注意
水タンクの水がこぼれたり、送風口に入ったりしないように注意しながら外してください。

3 お手入れ・保管します

①お手入れをしてください。
以下の場合、「お手入れについて」(→P.19)をお読みになり、水タンクのお手入れを行ってください。
・購入後、初めての使用するとき
・使用を終了するたび、もしくは最長でも1週間に1回の頻度で
・アロマオイルを入れ替えるとき
・長期間保管した後、再び使用するとき


②お手入れを終えて本体と水タンクが十分に乾燥したら、本体の上に水タンクを取り付けた状態で保管してください。

お手入れについて

■水タンクのお手入れ（使用毎）

※購入後または長期保存後の使用時には必ずお手入れを行ってください。

①水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク内をやさしく拭いてください。
洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変危険です。

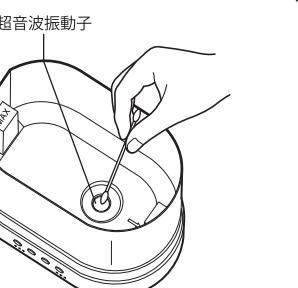

②綿棒に台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動子をやさしく拭いてください。
力を入れずに清掃を行ってください。破損や水漏れの原因となります。

③水タンク内を十分に水洗いし、水分をやわらかい布で拭き取り乾燥させてください。
洗剤をしっかり落としてください。正常に動作がしなくなったり、洗剤の成分が噴霧されたりする恐れがあります。

△注意
送風口、DCプラグ差込口に水が入らないようにご注意ください。

■本体・カバー外側のお手入れ

本体・カバー外側の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

■カバー内側のお手入れ（年に1度）

長期間保管した後、再び使用するときは、カバー内側のお手入れを行ってください。

カバー内側のお手入れは、水で濡らし固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけてやさしく拭いてください。

こんなときは

こんなときは

電源が入らない

原因

ACアダプターが正しくセットされていない

水タンクに水が入っていない

超音波振動子に汚れや油膜がついている

超音波振動子のお手入れをしてください。(→P.19～20)

水タンクの水がない、もしくは少なくなっている

水タンク内に水がないと、自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。(→P.10)

吸気口が汚れている

吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出てくくなります。吸気口を清掃してください。

クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用している

設置場所を変えてください。

風のある場所で使用している

エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。

風のない場所に移動させ使用してください。

気温や湿度などにより、ミストが見えにくくなっています。

水タンク内部で静かにミストが発生し、送風ファンが作動している(モーター音が聞こえる)

場合は故障ではありません。

超音波振動子に気泡が付着している

水温が低い時などは超音波振動子に気泡が付着し、ミストが発生しづらくなります。

水温を上げてから、綿棒などで気泡を取り除いてください。

吹出口に水の膜ができる

吹出口の水の膜を拭き取ってください。

超音波振動子に汚れや油膜がついている

ナイト運転モードを使用していて、部屋の湿度が高い

ナイト運転モードは、湿度が一定の高さになると噴霧が停止します。加湿をしたい場合は、連続運転モードに切り替えてください。

水タンクがきちんと取り付けられていない

水道水以外を使っている

お手入れの際に、十分に洗剤を拭き取れない

水タンク内部に残っていた洗剤に反応した可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分にお手入れをしてから水道水を使用してください。(→P.19～21)

アロマオイル以外の香りがする

アロマオイルを変更した際に、お手入れをしていない

複数のアロマオイルの香りが混ざって本来の香りを楽しめない可能性があります。

別のアロマオイルを使用する際には、お手入れをしっかりと行ってください。(→P.19～21)

製品仕様

品名	エクリア ミスト
シリーズ型番	HCE-HU2209A
噴霧方式	超音波振動方式
本体寸法	約W45 × D150 × H300 mm
重量	約1.4 kg (専用ACアダプターを含まず)
電源	ACアダプター接続 32V/1.1A
消費電力	約19.2W
水タンク容量	約1.8L
動作モード	ミストボタン： OFF→弱→中→強→OFF ナイトボタン： OFF→ナイト運転モード→OFF ライトボタン： OFF→ゆらぎライト (30分後消灯)→LED 固定点灯→OFF タイマーボタン： OFF→2H→4H→8H→OFF
加湿量	弱80ml / 強130ml / 強200ml
連続加湿動作時間	約22.5時間 (弱モード動作時) 約13.5時間 (中モード動作時) 約9時間 (強モード動作時)
使用推奨温度	10～40°C
使用推奨湿度	20～85%
専用ACアダプターケーブル長	約1.7m
主な材質	タンク部: PP、銀イオン抗菌剤 その他: PP、ABS
対応アロマオイル	天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル 加湿器用水溶性アロマオイル 加湿器用アロマウォーター
生産国	中国

SIAAマークは、ISO22196 for KOHKIN 無機抗菌剤・練込水タンク JP0122130A0014P

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

保証規定

■保証期間

1年間

保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容
1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲
2.以下の場合は、保証対象外となります。
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番を確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。

(2) 弊社および弊社が指定する機器以外に接続した場合は、組み込みで使用し、故障または破損した場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(サイクルショップでの購入、オークション購入の中古品)

(4) 弊社および弊社が指定する機器以外の第三者ならびにお客様による改造、修理により故障した場合。
(5) 通常の操作で定めた範囲を超えて想定される環境の範囲を越える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィスで想定される使用環境の範囲を越える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後での輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、雷、風水害、その他の天災地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損害が生じた場合。
(10) ソフトウェア(スマートフォン、ドライブ)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品のバッテリー、取扱説明書、警告表示等に記載の使用方法、注意事項に違反する行為によって故障した場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
3.修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げ販売