

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わった
あとは、大切に保管してください。

1

2

3

4


5

6

準備する

1 電源に接続します

- 専用 AC アダプターの DC プラグを、本体の DC プラグ差込口中に接続します。
- 専用 AC アダプターの AC プラグをコンセントに接続し、電源を供給します。

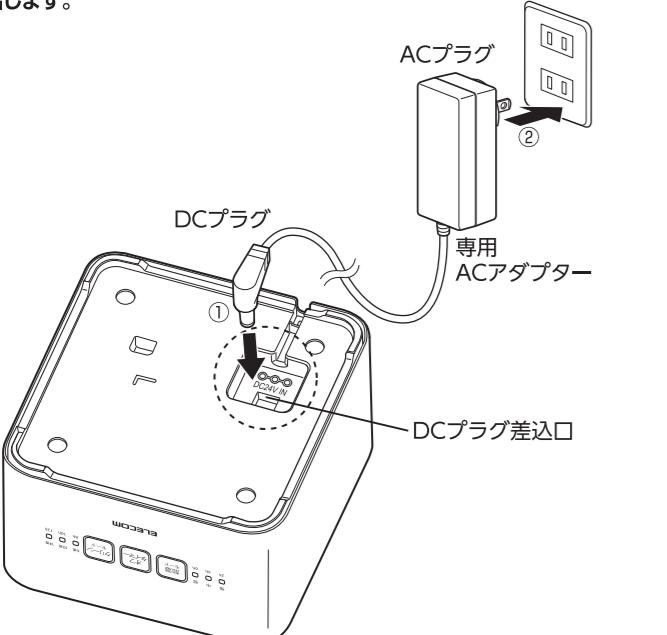


△ 注意


2 使用する準備をします

■ 加湿モードの場合

- 水タンク上部の蓋を取り外し、水タンク内に水道水を入れてください。

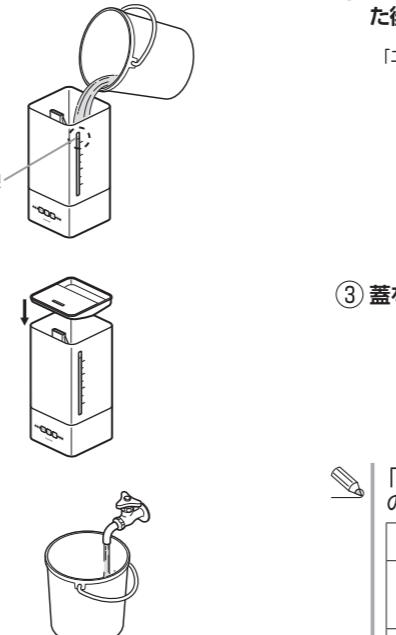

- 蓋を水タンクに取り付けてください。

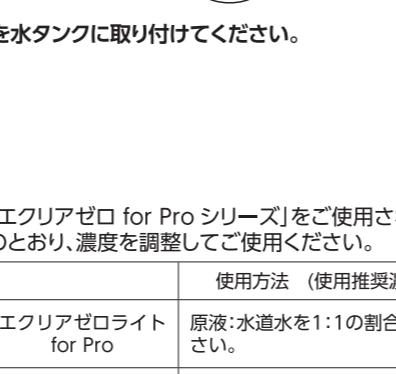


■ クリーンモードの場合

- 「エクリアゼロ for Pro シリーズ」を使用する場合は、先に水道水を入れてから、薄めてご使用ください。



② 水を入れたバケツ等に「エクリアゼロ for Pro シリーズ」を入れて薄めた後、水タンク上部の蓋を外して水位上限ラインまで注いでください。

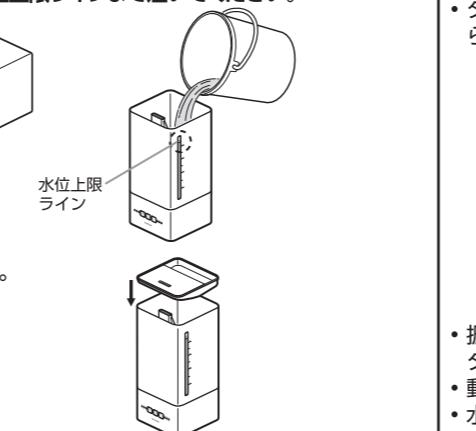

③ 蓋を水タンクに取り付けてください。



「エクリアゼロ for Pro シリーズ」をご使用される場合、以下の表のとおり、濃度を調整してご使用ください。

使用方法 (使用推奨濃度 20~25ppm)	
エクリアゼロライト for Pro	原液: 水道水を1:1の割合で薄めてご使用ください。
エクリアゼロ for Pro	原液: 水道水を1:3の割合で薄めてご使用ください。
エクリアゼロパウダー	5Lあたり2包の割合で溶かしてご使用ください。 ※事前に500mlのペットボトル等にエクリアゼロパウダーを入れ、粉が完全に溶けたことを確認してからタンクに入れてください。

本製品に「エクリアゼロ for Pro シリーズ」は付属されていません。
使用する場合には同製品をお買い求めください。

8

9

10

11

12

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人の危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危険や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

△ 警告	この表示がある項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
△ 注意	この表示がある項目は、「傷害を負う可能性または物理的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。
○	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
!	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

△ 警告	下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。
○	・屋外 ・直射日光のある場所 ・暖房器具の近くなど、温度の高い場所 ・浴室などの湿度の高い場所 ・ほこりが多い場所 ・振動の多い場所 ・水タンク内の水が凍結する場所 ・傾いた台の上などの不安定な場所 ・毛足の長い絨毯の上などの吸気口をふさぐ可能性のある場所 ・カーテンの側などの吹出口をふさぐ可能性のある場所 動作不良や火災、故障の原因となります。
○	本体を分解、または改造しないでください。 火災、感電の原因となります。
○	本体に、落とす、叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。 破損することがあり、火災、感電の原因となります。
○	破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を切り、ACアダプターを本体から抜き、使用を中止してください。 火災、感電の原因となります。
○	本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。 火災、感電、故障の原因となります。
○	動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不用意に触れないでください。 事故やケガの原因となります。
○	動作中に本体は移動させないでください。 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。 本体内に水があり、故障の原因となります。
○	本製品は医療用吸入器ではありません。 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。 体調不良の原因となります。

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わったら
あとは、大切に保管してください。

警告

○	本製品を加湿器、「エクリアゼロ for Pro シリーズ (弱酸性次亜塩素酸水)」を拡散する目的以外では使用しないでください。 事故、故障の原因となります。
○	吹出口や本体のすき間、DC プラグ差込口中に、ピンや針金などの異物を入れないでください。 感電、ケガの原因となります。
○	付属の専用 AC アダプターは本体以外には使用しないでください。
○	本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。 水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。また、抗菌加工しているタンクの抗菌性能が失われる原因となります。
!	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
!	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

△ 注意


○	下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。
○	・屋外 ・直射日光のある場所 ・暖房器具の近くなど、温度の高い場所 ・浴室などの湿度の高い場所 ・ほこりが多い場所 ・振動の多い場所 ・水タンク内の水が凍結する場所 ・傾いた台の上などの不安定な場所 ・毛足の長い絨毯の上などの吸気口をふさぐ可能性のある場所 ・カーテンの側などの吹出口をふさぐ可能性のある場所 動作不良や火災、故障の原因となります。
○	本体を分解、または改造しないでください。 火災、感電の原因となります。
○	本体に、落とす、叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。 破損することがあり、火災、感電の原因となります。
○	破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を切り、ACアダプターを本体から抜き、使用を中止してください。 火災、感電の原因となります。
○	本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。 火災、感電、故障の原因となります。
○	動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不用意に触れないでください。 事故やケガの原因となります。
○	動作中に本体は移動させないでください。 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。 本体内に水があり、故障の原因となります。
○	本製品は医療用吸入器ではありません。 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。 体調不良の原因となります。

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わったら
あとは、大切に保管してください。

△ 注意


!	使用を終了する際には、必ず水タンク内の水を排水してください。排水の際は必ず本体の排水方向から排水し、送風口に水が入らないようにご注意ください。 本製品は抗菌加工をしておりますが、タンク内に水が残っていると、菌やカビが繁殖する恐れがございます。また送風口に水が入ると故障の原因となります。
!	水がなくって動作が終了したときや最低でも 1 週間に 1 度程度の頻度で製品のお手入れを行ってください。 本製品のタンク部には、ステンレスのネジが使用されており、使用方法により錆が発生する場合があります。定期にお手入れを行いステンレスを乾燥させることで錆を発生しにくすることができます。
!	水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。 超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。
!	水タンクには、常温の新しい水道水と「エクリアゼロ for Pro シリーズ」以外のものを入れないでください。 故障の原因となります。また、ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用すると異臭がすることがあります。
!	煙や霧が出るタイプの殺虫剤を使うときは本製品に付着しないよう片付けてください。 本体やタンク内に薬成分が蓄積し、その後運転した際に放出し健康被害のおそれがあります。万が一一片付けていた場合はタンク内を念入りに洗いござ使用ください。
!	本製品を設置する際は、壁、家具、カーテン、電気製品などに直接当たらぬよう設置してください。 壁や家具などの汚損や電気製品の故障の原因になります。50cm 以上離した位置でミストが直接当たらぬことを確認しご使用ください。
!	パソコンやテレビなどの電気製品、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は製品が転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするため、必ず安定した場所に設置し使用してください。
!	ご使用後は AC アダプターを本体から抜いておいてください。そのままにしておくとケーブルを引っかけるなどして、思わぬ事故につながります。
!	本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

各部の名称

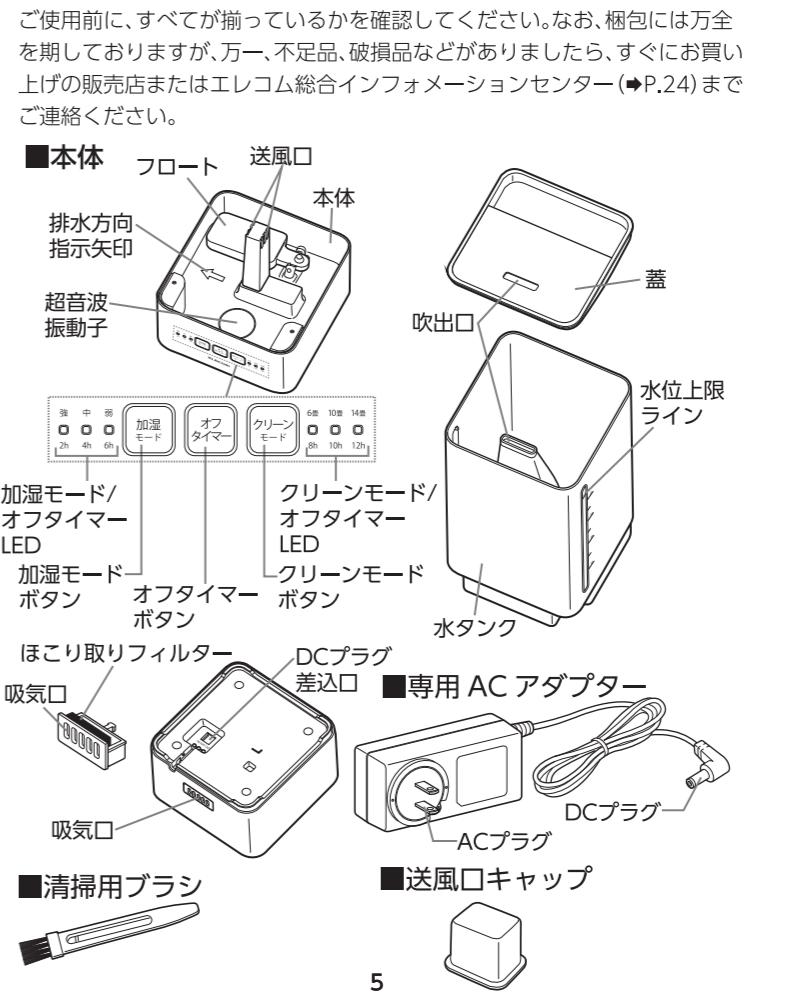

各モードについて

本製品には、水道水を入れて使う「加湿モード」と、「エクリアゼロ for Pro シリーズ」を入れて使う「クリーンモード」の 2 つのモードがあります。

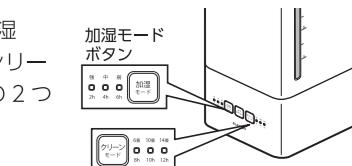

■ 加湿モード

水道水を入れて、部屋を加湿する際に使用するモードです。
加湿モードボタンを押すと、弱、中、強の 3 つのモードが切り替わります。

弱：約 3.3 暈 (約 41 時間動作)
中：約 6.7 暈 (約 20 時間動作)
強：約 10 暈 (約 13 時間動作)



■ クリーンモード

「エクリアゼロ for Pro シリーズ」を入れて、ニオイや菌・ウイルス対策に使用するモードです。

本モードは、部屋の広さに合わせてニオイや菌・ウイルス対策に最適な量のミストを自動で噴霧します。

クリーンモードボタンを押すと 6 暈、10 暈、14 暈の 3 つのモードが切り替わりますので、部屋の広さに応じて選択してください。

6 暈モード：40 分間通常運転した後、5 秒 ON / 10 秒 OFF の繰り返し運転 (約 50 時間動作)
10 暈モード：90 分間通常運転した後、10 秒毎に ON / OFF の繰り返し運転 (約 30 時間動作)

14 暈モード：3.5 時間通常運転した後、30 秒 ON / 10 秒 OFF の繰り返し運転 (約 20 時間動作)

*上記の動作時間は、満水ライン (約 5L) まで給水してから動作が停止するまでの目安の時間です。

■ オフタイマー機能

加湿モード / クリーンモード動作中にオフタイマーボタンを押すと、2 時間の間隔で最大 12 時間のタイマー設定が可能です。



クリーンモードの場合


クリーンモードボタンを押すと、6 暈 / 10 暈 / 14 暈 / OFF の順に切り替えることができます。




LED の光り方

使用後は

1 水タンク内の水を排水します

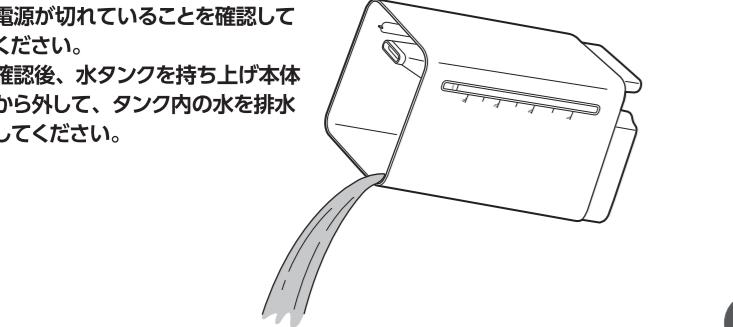

2 電源から外します

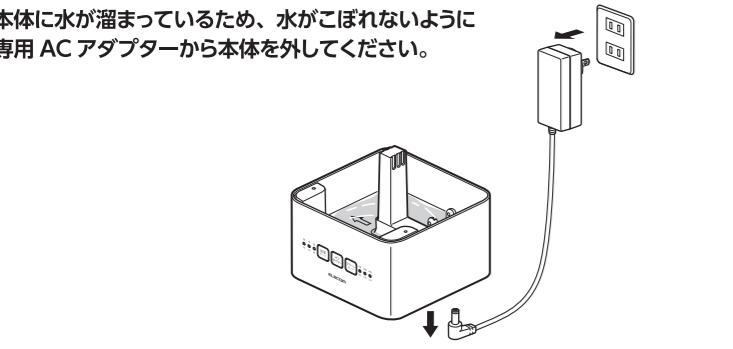

3 本体の水を排水します

本体内に溜まった水は、本体のヘリの高さが低いためこぼれやすくなっています。こぼれないように気を付けて矢印の方向から排水を行ってください。



4 お手入れ・保管をします

① お手入れをしてください。

以下の場合「お手入れについて」(→P.15)をお読みになり、水タンクと本体のお手入れを行ってください。

・使用を終了するたび、もしくは最長でも1週間に1回の頻度で
・長期間保管した後、再び使用すると

② お手入れを終えて本体と水タンクが十分に乾燥したら、本体の上に水タンクを取り付けた状態で保管してください。

本体の送風口に送風口キャップを取り付けます。

③ 水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、本体内部をやさしく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変危険です。

④ 付属の清掃用ブラシに台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動子をやさしく拭いてください。

力を入れずに清掃を行ってください。破損や水漏れの原因となります。



⑤ 本体内部や水タンクを十分に水洗いし、水分をやわらかい布で拭き取り乾燥させてください。また水タンク裏側のネジはステンレスでできており、長時間使用するとサビがでることがあります。定期的に乾いた状態にすることでサビが発生しにくくなります。

洗剤をしっかり落としてください。正常に動作しなくなったり、洗剤の成分が噴霧されたりする恐れがあります。


⑥ 送風口から送風口キャップを取りはずします。

吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出てくくなります。

⑦ フロートを元通りに取り付けます。

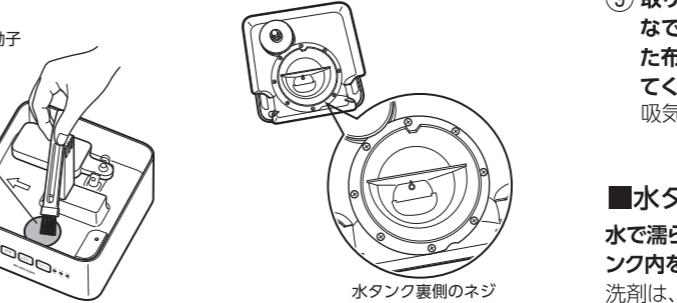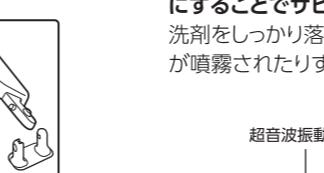

8 吸気口を押し込んで取り出し、ほこり取りフィルターを取り外してください。

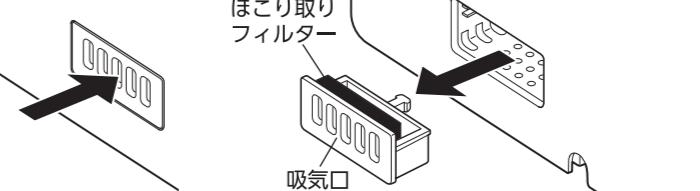

9 取り外したほこり取りフィルターに水道水をかけ流し、優しく指の腹でなでるようにホコリを流し取ってください。ほこり取りフィルターに乾いた布などを押しあてて水気を取り、吸気口に取り付け、本体に装着し直してください。

吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出てくくなります。

■水タンクのお手入れ

水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク内をやさしく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変危険です。

保証規定

■保証期間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

※保証期間を超過している場合、有料となります。

■無償保証範囲

- 以下の場合は、保証対象外となります。
 - 購入販売店および改修した本製品をご提出いただけない場合。
 - 購入販売店にて偽造・改修などが認められた場合。
 - 中古品をご購入された場合。(リサイクルショップ等での購入、オークション購入の中古品を含む)
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 弊社が修理する機器以外に接続、または組み込みして使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - ソフトエア(パーソナルエア、ドライバ)のアップデート作業によって故障、障害が発生した場合。
 - 本製品のパッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損害の場合は、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3.修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品(式付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします)また、ご送付いただき際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5.同様でご交換できない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。

6.保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたします。

7.記憶メモリ・ストレージ製品において、修理センターハードディスク交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メモリ・ストレージ製品を修理する前には、お客様ご自分でデータのバックアップを取っていただきまますようお願いいたします。

8.修理期間中ににおける代替機および貸出機のご用意はございません。

■有償修理

9.本製品の故障について、弊社に故障または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

10.本製品の故障に起因する生産的、付帯的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損失などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

11.データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12.この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in from any countries other than Japan.

こんなときは

こんなときは

電源が入らない
ミストが出ない
ミストの出が悪い
ミストの6畳・10畳・14畳が切り替わらない
ミストの弱・中・強が切り替わらない

ミストが出てく
吸気口が汚れている
クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用している
風のある場所で使用している
気温や湿度などにより、ミストが見えにくくなっている
超音波振動子に泡が付いている
吹出口に水の膜ができる
超音波振動子に汚れがついている

吸気口が汚れている
吸気口をふさいでしまい、ミストが出てく
吸気口をふさいでしまい、ミストが出てく
エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなっています。
気温や湿度によってミストが見えにくくなっています。ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している(モーター音が聞こえる)
超音波振動子に泡が付着するとミストが発生しづらくなります。電源を切ってから、綿棒などで泡を取り除いてください。

吹出口のまわりが濡れていると、水の膜で吹出口がふさがれ、ミストが出てく
吹出口の水の膜ができない
超音波振動子のお手入れをしてください。→P.15.P.16

原因

ACアダプターが正しくセットされていない

水タンクに水が入っていない

超音波振動子に汚れがついている

水タンクの水がない、もしくは少なくなっている

吸気口が汚れている

クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用している

風のある場所で使用している

気温や湿度などにより、ミストが見えにくくなっている

超音波振動子に泡が付いている

吹出口に水の膜ができる

超音波振動子に汚れがついている

対処のしかた

本体およびコンセントとの接続を確認してください。ACアダプターを本体から抜いて、さしなおしてから再度、本体を操作してみてください。→P.7

水タンクに給水してからお使いください。→P.8、P.9、P.10

超音波振動子のお手入れをしてください。→P.15、P.16

水タンクに給水してください。

すべてのLEDが点滅している

オフタイマーが機能しない

水タンクがきちんと取り付けられていない

水道水、「エクリアゼロ for Pro シリーズ」以外を使っていて

水の量が少ない

超音波振動子のお手入れをしてください。→P.17

水がもれる

異臭がする

水タンクに水が入っていない

水タンクの水の残量が少なくなると、自動的に噴霧が停止します。

電源 OFF 中にオフタイマーボタンを押している

水道水以外の水は傷みやすく、質が変わるもの影響を及ぼす恐れがあるため使用しないでください。

水タンクにある水を捨て、十分にお手入れをしてから水道水を使用してください。→P.8、P.9、P.10、P.15、P.16、P.17

水タンクの水の残量が少くなると、自動的に噴霧が停止します。

電源 OFF 中にオフタイマーボタンを押す

こんなときは

水がもれる

異臭がする

すべてのLEDが点滅している

オフタイマーが機能しない

水タンクがきちんと取り付けられていない

水道水、「エクリアゼロ for Pro シリーズ」以外を使っていて

水の量が少ない

超音波振動子のお手入れをしてください。→P.17

水がもれる

異臭がする

水タンクに水が入っていない

水の量が少ない

超音波振動子のお手入れをしてください。→P.17

水がもれる

異臭がする

水タンクに水が入っていない

水の量が少ない

超音波振動子のお手入れをしてください。→P.17

原因

水がもれる

異臭がする

オフタイマーが機能しない

水タンクがきちんと取り付けられていない

水道水、「エクリアゼロ for Pro シリーズ」以外を使っていて

水の量が少ない

超音波振動子のお手入れをしてください。→P.17

水がもれる

異臭がする

水タンクに水が入っていない

水の量が少ない

超音波振動子のお手入れをしてください。→P.17

水がもれる

異臭がする

水タンクに水が入っていない

水の量が少ない

超音波振動子のお手入れをしてください。→P.17

対