

ELECOM


Healthcare

E C L E A R

M I S T

エ ク リ ア ミ ス ト

パーソナル加湿器
取扱説明書
HCE-HU03 シリーズ

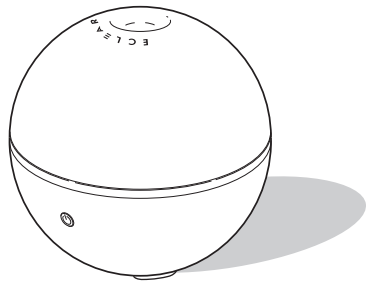


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

2019 年 1 月作成 (第 2 版)


各部の名称

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター(☎P.15)までご連絡ください。

■本体

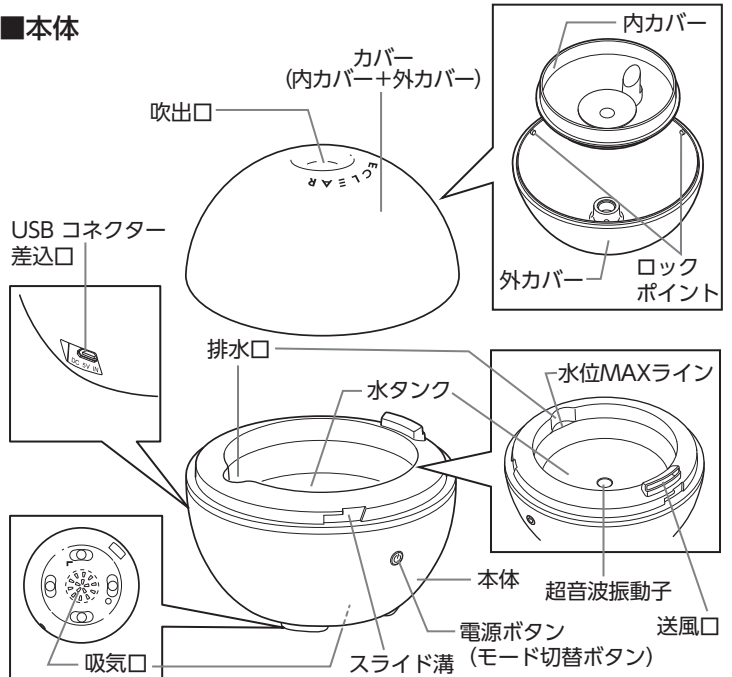

■専用 USB ケーブル

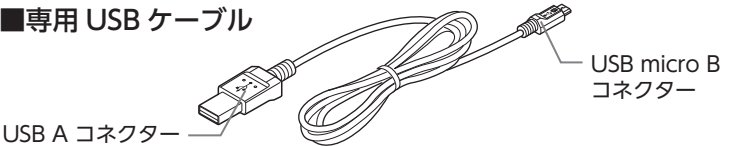

5

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

	警告	この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。
	注意	この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物理的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。

	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。


警告	
	お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。また、本製品で遊ばせないでください。 本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
	分解禁止 本体を分解、または改造しないでください。 火災、感電の原因となります。
	本体に、落とす、叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。 破損することがあり、火災、感電の原因となります。
	破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を切り、USB ケーブルを本体から抜き、使用を中止してください。 火災、感電の原因となります。
	本体や USB ケーブルを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。 火災、感電、故障の原因となります。
	本製品は医療用吸入器ではありません。 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。 体調不良の原因となります。

2

準備する

1 電源に接続します

- ① 専用 USB ケーブルの USB microB コネクタを、本体の USB コネクタ差込口に接続します。
- ② 専用 USB ケーブルの USB A コネクタをパソコン、AC アダプターなどの USB ポートに接続し、電源を供給します。

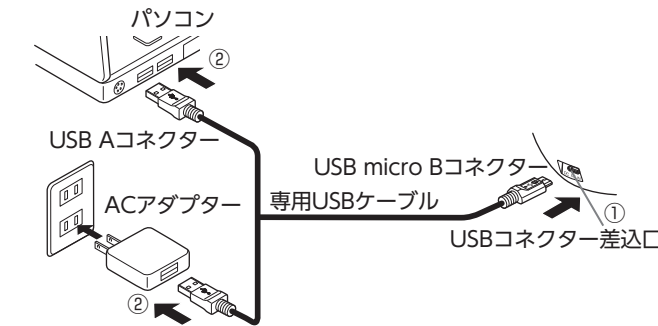

- 注意**
- ・USB 5V/1A 以上の 出力の AC アダプターを使用してください。
 - ・トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱や発火のおそれがあります。
 - ・必ず水を入れる前に専用 USB ケーブルを接続してください。

モバイルバッテリーのUSBポートからも電源を取ることが可能です。
(一部のパソコンやモバイルバッテリー、USB ハブなどでは、正常に動作しない場合があります。)

6


警告	
	本製品を加湿器、アロマ、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を拡散する目的以外では使用しないでください。 事故、故障の原因となります。
	吹出口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。 感電、ケガの原因となります。
	本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。 水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。また、抗菌加工しているタンクの抗菌性能が失われる原因となります。

注意	
	下記の間所では使用したり、保管したりしないでください。 ・直射日光のあたる場所 ・暖房器具の近くなど、温度の高い場所 ・浴室などの湿度の高い場所 ・ほこりが多い場所 ・振動の多い場所 ・水タンク内の水が凍結する場所 ・傾いた台の上などの不安定な場所 ・毛足の長い絨毯の上などの吸気口をふさぐ可能性のある場所 ・カーテンの側などの吹出口をふさぐ可能性のある場所 動作不良や火災、故障の原因となります。
	動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不注意に触れないでください。 事故やケガの原因となります。
	動作中は外カバーを外さないでください。 水やエッセンシャルオイル、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」が吹出し、周囲のものに損害を与えたり、本体内に入り故障の原因となります。
	動作中に本体は移動させないでください。 本体を移動させたい場合は、電源を切り、水タンクを排水してから行ってください。本体内に水が入り、故障の原因となります。

3

2 使用する準備をします

- ① カバーを外してください。
カバーを反時計方向にひねって、ロックを外して持ち上げます。

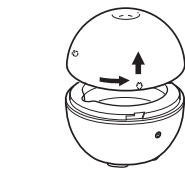

- ② お持ちのコップなどを使用し、水タンクに水道水を約 80ml 入れてください。
水タンクの容量は約 80ml です。水位 MAX ラインを超えないように給水してください。
また、カバーを外さず吹出口から給水したり、直接、水道の蛇口から給水したりしないでください。




- 注意**
- ・必ず本体の電源を切った状態で給水してください。
 - ・給水時は必ずカバーを外し、コップなどを使用し、静かに給水してください。
 - ・動作中の給水は絶対にしないでください。

7

注意	
	使用を終了する際には、必ず水タンク内の水を排水してください。排水の際は必ず本体排水口から排水し、送風口に水が入らないようにご注意ください。 本製品は抗菌加工をしておりますが、タンク内に水が残っていると、菌やカビが繁殖する恐れがございます。また送風口に水が入ると故障の原因となります。
	水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。 超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。
	水タンクには、常温の新しい水道水とエッセンシャルオイル、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」以外のものを入れないでください。 故障の原因となります。また、ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用すると異臭がすることがあります。
	アロマオイルを使用する場合は、必ず天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル (精油) を使用してください。 合成香料を含む物や、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となります。
	エッセンシャルオイルは、水タンクの外にこぼさないようにしてください。 水タンク、内カバーにつきましては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、一部のエッセンシャルオイルの成分で変形する場合があります。 エッセンシャルオイルをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
	エッセンシャルオイルは、水タンク内部に残留しやすいので、定期的に水タンク内を清掃してください。
	パソコンやテレビなどの電子機器、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は製品が転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするため、必ず安定した場所に設置して使用してください。
	ご使用後は USB ケーブルを本体から抜いておいてください。そのままにしておくと USB ケーブルを引っかけるなどして、思わぬ事故につながります。
	本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。


4

- ③ エッセンシャルオイルや弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を使用する場合は、水を入れた後に、水タンク内に指定の量を入れてください。
エッセンシャルオイルや弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」は付属されていません。使用する場合には、市販の天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル (精油) や弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」をお買い求めください。

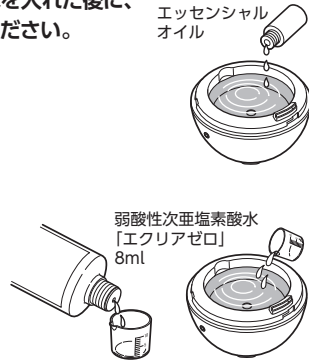

- 注意**
- ・エッセンシャルオイルや弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」は必ず、水タンクに水を入れてから入れてください。
 - また、超音波振動子には直接滴下しないでください。
 - ・タンクの容量を超えないようにするため、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を入れる量分、水を減らしてください。

- ④ カバーを本体に取り付けてください。
カバーの裏側にある 3 つのロックポイントを本体のスライド溝に差し込み、時計方向にひねってロックします。

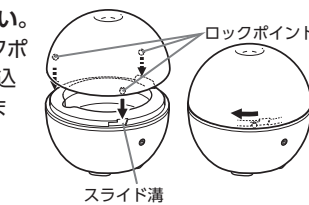

本体とカバーの間にすき間がないことを確認してください。すき間があると水漏れなどの原因となります。

8

