

사용 후에는

1 전원에서 분리합니다.

전원이 꺼졌는지 확인하십시오.
확인 후, 전용 AC 어댑터를 본체에서 분리하십시오.

주의
물 탱크의 물이 쏟아지거나 송풍구에 들어가지 않도록 주의하면서
빼십시오.

2 배수합니다.

① **커버를 분리하십시오.**
커버를 시계 반대 방향으로 돌려서 잠금을 해제한 후 들어 올립니다.

② **물 탱크의 바닥 배수 방향을 표시한
화살표 방향으로 배수하십시오.**



주의
• 배수하는 경우에는 반드시 배수구로 물을 빼십시오.
• 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

11

제품 사양

품명	에클리어 미스트
시리즈 형번	HCE-HU11
분무 방식	초음파 진동 방식
본체 치수	약 φ146 × H134mm
중량	약 290g(전용 AC 어댑터 제외)
전원	AC 어댑터 연결 24V/0.5A
소비전력	약 7.2W
물 탱크 용량	약 200ml
동작 모드	전원 버튼: 분무량 강 → 분무량 약(길게 누르면 OFF) 나이트 램프 버튼: LED 색상 변화 → LED 고정 → OFF
그라데이션 컬러의 종류	백색, 적색, 보라색, 청색, 담청색, 녹색, 황색 ※ 1
연속 동작 시간(기준)	●초음파 가동 시간:※2 분무량 강: 약 7시간(물을 가득 채운(200ml) 경우) 분무량 약: 약 14시간(물을 가득 채운(200ml) 경우) ※탱크의 물이 없어지면 자동 OFF ●LED 램프 ON 타이머: 약 14시간※ ※탱크 안의 물이 없어지면 LED 램프도 동시에 전원이 꺼집니다.
사용 권장 온도	10~40℃
사용 권장 습도	20~85%
전용 AC 어댑터 케이블 길이	약 1.8m
주요 재질	• 내부 커버, 물 탱크: PP, 은 이온 항균제 • 외부 커버, 본체: PP
대응 아로마 오일	천연 추출 100% 에센셜 오일
생산국	중국

※ 1 LED 램프의 발광 색상 변화입니다. 외부 커버의 색상에 따라 보이는 방식이 다릅니다.
※ 2 분무 시간은 물 탱크에 약 200ml의 물을 넣은 경우이며, 사용 환경에 따라 다릅니다.



SIAA 마크는 ISO22196법에 따라 평가된 결과에 기초하여 항균제품 기술협의회 가이드 라인으로 품질 관리 및 정보 공개된 제품에 표시됩니다.

16

3 세척 및 보관합니다.

① **세척하십시오.**
다음과 같은 경우에 세척에 대해서'(▶P.13)를 읽고 물 탱크를 세척하십시오.
• 사용을 마친 경우
• 에센셜 오일, 약산성 하이포염소산수 '에클리어 제로'를 교체하는 경우
• 장기간 보관한 뒤 다시 사용하는 경우

② **세척을 마치고 내부가 충분히 건조되면 커버를 부착하고 보관하십시오.**

12


세척에 대해서

본체에서 커버를 분리한 상태로 세척하십시오.

■물 탱크 세척(사용할 때마다)

① **물로 적신 후 꼭 짰 부드러운 천에 주방용 중성 세제를 살짝 묻혀서 물 탱크 안을
부드럽게 닦아 주십시오.**
세제는 반드시 주방용 중성 세제를 사용하십시오. 염소계, 산성, 효소계 세제는
내부에 남을 경우 유독 가스 등을 발생시킬 가능성이 있어 매우 위험합니다.

② **면봉에 주방용 중성 세제를 살짝 묻혀 초음파
진동자를 부드럽게 닦아 주십시오.**
힘을 주어 청소하지 마십시오. 파손이나 누수
등의 원인이 됩니다.

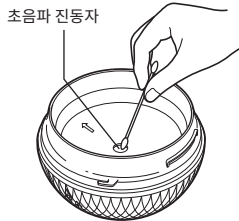

③ **물 탱크 안을 물로 충분히 행구고 물기를 부드러운
천으로 닦아서 건조시키십시오.**
세제를 확실하게 닦아내십시오. 정상적으로 동작하지 않거나 세제 성분이
분무될 위험이 있습니다.


주의
송풍구, DC 플러그 삽입구에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

■본체 및 외부 커버의 세척
본체 및 외부 커버의 오염은 부드러운 마른 천으로 닦아내십시오.

■내부 커버의 세척(연 1회)

장기간 보관한 뒤 다시 사용할 때는 커버를 분해하여
내부 커버를 세척하십시오.

내부 커버의 세척은 물로 적신 후 꼭 짰 부드러운 천에
주방용 중성 세제를 살짝 묻혀서 부드럽게 닦아
주십시오.

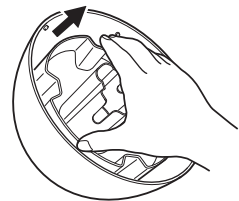

13

문제가 발생한 경우

문제	원인	대처 방법
전원이 켜지지 않음	AC 어댑터가 올바르게 장착되지 않음 물 탱크에 물이 없음 초음파 진동자에 기름 막이 있음	본체 및 콘센트와의 연결을 확인하십시오. AC 어댑터를 본체에서 뽑았다 다시 꽂은 후 본체를 조작해 보십시오. ▶P.6 물 탱크에 물을 넣은 후 사용하십시오. ▶P.7 초음파 진동자를 세척하십시오. ▶P.13
미스트가 나오지 않음 미스트가 제대로 나오지 않음 미스트의 강, 약이 전환되지 않음	물 탱크의 물이 없거나 혹은 부족함 물 탱크에 물이 너무 많음 흡기구가 더러워짐 쿠션이나 털이 긴 카펫 등 위에서 사용하고 있음 바람이 부는 장소에서 사용하고 있음 기온과 습도 등에 따라 미스트가 잘 보이지 않음 초음파 진동자에 기포가 부착되어 있음 배출구에 수막이 생김 초음파 진동자에 기름 막이 있음	물 탱크에 물을 넣으십시오. 급수할 때는 반드시 컵 등의 용기를 사용하십시오. 물 탱크의 물이 적어지면 자동으로 전원이 꺼지고, 미스트 발생이 정지합니다. ▶P.7 수위 MAX 라인보다 물을 많이 넣으면 미스트가 정상적으로 발생하지 않습니다. 적절한 양이 될 때까지 물을 빼내십시오. ▶P.11 흡기구에 먼지 등이 부착되면 미스트가 잘 나오지 않습니다. 흡기구를 청소하십시오. 흡기구를 막아서 미스트가 잘 나오지 않습니다. 고장의 원인이 되므로 설치 장소를 바꾸십시오. 에어컨 근처 등 기류가 있는 곳에서 사용하면 미스트가 잘 보이지 않는 경우가 있습니다. 바람이 없는 장소로 이동하여 사용하십시오. 기온과 습도에 따라 미스트가 잘 보이지 않는 경우가 있습니다. 미스트가 눈에 잘 보이지 않아도 물 탱크 내부에서 올바르게 미스트가 발생하고 송풍 팬이 작동하는(모터 소리가 들리는) 경우는 고장이 아닙니다. 초음파 진동자에 기포가 부착되면 미스트가 발생하기 어려워집니다. 전원을 끈 후 면봉 등으로 기포를 제거하십시오. 배출구 주변이 젖어 있으면 수막으로 배출구가 막혀서 미스트가 나오지 않는 경우가 있습니다. 배출구의 수막을 닦아내십시오. 초음파 진동자를 세척하십시오. ▶P.13
물이 샘	커버가 제대로 장착되지 않음	커버를 확실하게 부착하십시오. ▶P.8
이상한 냄새가 남	수돗물 이외의 물을 사용하고 있음	수돗물 이외의 물은 상하기 쉽고 수질이 바뀌어 향에도 영향을 주므로 사용하지 마십시오. 물 탱크에 있는 물을 버리고 충분히 세척한 후 수돗물을 사용하십시오. ▶P.7
에센셜 오일 이외의 향이 남	세척할 때 세제를 충분히 닦아내지 않음 에센셜 오일을 바꿀 때, 세척을 하지 않음	물 탱크 내부에 남아 있던 세제에 반응했을 가능성이 있습니다. 물 탱크에 있는 물을 버리고 충분히 세척한 후 수돗물을 넣어 사용하십시오. ▶P.13 여러 종류의 에센셜 오일의 향이 섞여서 본래의 향기를 즐길 수 없는 경우가 있습니다. 다른 에센셜 오일을 사용할 때는 확실하게 세척하십시오. ▶P.12

14

15

일본 이외에서 구매하신 고객은 문의 사항이 있을 경우 구매 국가의 대리점에 연락 하십시오.
엘레컴 주식회사는 일본 이외의 국가에서의 구입 · 사용에 따른 문의 · 지원 대응은 하지
않습니다. 또한 일본어 이외의 언어로는 지원하지 않습니다. 상품 교환은 보증 규정에 따라
대응합니다만, 일본 이외에서의 상품 교환은 대응하지 않습니다.

아로마 디퓨저
HCE-HU11 시리즈
취급 설명서
2018년 9월 제1판
엘레컴 주식회사

- 본 설명서의 저작권은 엘레컴 주식회사가 보유합니다.
- 본 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복제/전재하는 것을 금지합니다.
- 본 설명서 내용에 관한 의견, 질문이 있는 경우 엘레컴 종합 인포메이션 센터로 연락해
주십시오.
- 본 제품의 사양 및 외관은 제품의 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품의 사용에 따른 다른 기기의 고장이나 트러블에 관해서는 책임을 지지
않으므로 양해 바랍니다.
- 본 제품 중 전락 물자 또는 역무에 해당하는 것의 수출에는 외환법에 의거한 수출 또는
역무 거래 허가가 필요합니다.
- 본 설명서에 기재되어 있는 기타 회사명·제품명 등은 일반적으로 각 회사의 상표 또는
등록상표입니다.

©2018 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.