ELECOM Healthcare


ECLEAR \mathbb{N}

—— for **PRO** ——

エクリアゼロ for Pro シリーズ専用噴霧器

取扱説明書


HCE-HU1906AWH



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。 ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わった あとは、大切に保管してください。

各モードについて

本製品には、「エクリアゼロ for Proシ リーズ」を入れて使う「クリーンモード」 と、水道水を入れて使う「加湿モード」の2 つのモードがあります。



■クリーンモード

「エクリアゼロ for Pro シリーズ」を入れて、ニオイや菌・ウイルス対策に 使用するモードです。

本モードは、部屋の広さに合わせてニオイや菌・ウイルス対策に最適な量 のミストを自動で噴霧します。

クリーンモードボタンを押すと6畳、10畳、14畳の3つのモードが切り 替わりますので、部屋の広さに応じて選択してください。

6畳モード : 40 分間通常運転した後、5 秒 ON / 10 秒 OFF の繰り 返し運転

10 畳モード: 90 分間通常運転した後、10 秒毎に ON / OFF の繰り返

14 畳モード: 3.5 時間通常運転した後、30 秒 ON / 10 秒 OFF の繰 り返し運転

■加湿モード

水道水を入れて、部屋を加湿する際に使用するモードです。

加湿モードボタンを押すと、弱、中、強の3つのモードが切り替わりますの で、お好みに合わせて選択してください。

弱:約3畳 中:約5.5畳 強:約8畳

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程 度を次の表示で区分し説明しています。

この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が想定さ ♠ 警告 れる」内容です。 この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物理的損傷の **注意** みが発生する可能性が想定される」内容です。

○ この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

≜

お子様の手の届く範囲で保管・設置しないでください。また、本製品で遊ば

本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。

- 本体を分解、または改造しないでください。 分解禁止 火災、感電の原因となります。
- 本体に、落とす、叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。 破損することがあり、火災、感電の原因となります。
- 破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を 切り、AC アダプターを本体から抜き、使用を中止してください。 火災、感雷の原因となります。
- 本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また 風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。 火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品は医療用吸入器ではありません。 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。 体調不良の原因となります。

八警告

- 本製品を加湿器、「エクリアゼロ for Pro シリーズ(弱酸性次亜塩素酸水)」 を拡散する目的以外では使用しないでください。 事故、故障の原因となります。
- 吹出口や本体のすき間、DC プラグ差込口などに、ピンや針金などの異物を
- 入れないでください。 感電、ケガの原因となります。
- 本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。 水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。また 抗菌加工しているタンクの抗菌性能が失われる原因となります。

注意

- | 下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。

 - 直射日光のあたる場所
 - ・暖房器具の近くなど、温度の高い場所
 - 浴室などの湿度の高い場所
 - ほこりが多い場所
 - 振動の多い場所
 - 水タンク内の水が凍結する場所
 - 傾いた台の上などの不安定な場所
 - 毛足の長い絨毯の上などの吸気口をふさぐ可能性のある場所
 - カーテンの側などの吹出口をふさぐ可能性のある場所 動作不良や火災、故障の原因となります。
- 動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不用意に触れないで ください。
 - 事故やケガの原因となります。
- 動作中に本体は移動させないでください。 本体を移動させたい場合は、電源を切り、水タンクを排水してから行ってく ださい。本体内に水が入り、故障の原因となります。

注意

- 使用を終了する際には、必ず水タンク内の水を排水してください。排水の際 は必ず本体の排水方向から排水し、送風口に水が入らないようにご注意くだ
 - 本製品は抗菌加工をしておりますが、タンク内に水が残っていると、菌やカビ が繁殖する恐れがございます。また送風口に水が入ると故障の原因となります。
- | 水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。 超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。
- 水タンクには、常温の新しい水道水と「エクリアゼロ for Pro シリーズ」以 外のものを入れないでください。
- 故障の原因となります。また、ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井 戸水、浄水器の水などを使用すると異臭がすることがあります。
- 煙や霧が出るタイプの殺虫剤を使うときは本製品に付着しないよう片付けて ください。 本体やタンク内に薬成分が蓄積し、その後運転した際に放出し健康被害のお それがあります。万が一片付けていなかった場合はタンク内を念入りに洗い
- 本製品を設置する際は、壁、家具、カーテン、電気製品などに直接当たらな いところに設置してください。


壁や家具などの汚損や電気製品の故障の原因になります。30~50 m以上離し た位置でミストが直接当たらないことを確認しご使用ください。

- パソコンやテレビなどの電気製品、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は 製品が転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするため、 必ず安定した場所に設置し使用してください。
- ご使用後は AC アダプターを本体から抜いておいてください。そのままにし ておくとケーブルを引っかけるなどして、思わぬ事故につながります。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。


各部の名称

で使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全 を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い 上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター(⇒P.19)まで ご連絡ください。

■本体

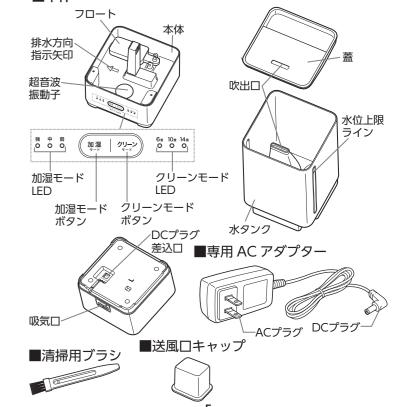

- ① 専用 AC アダプターの DC プラグを、本体の DC プラグ差込口に
- (2) 専用 AC アダプターの AC プラグをコンセントに接続し、電源を供 給します。

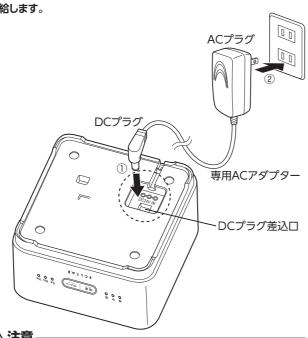

- \land 注意

準備する

電源に接続します

- ・トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱 や発火のおそれがあります。
- 必ず水を入れる前に専用 AC アダプターを接続してください。


使用する準備をします

■クリーンモードの場合

for Pro シリーズ] (1) 水タンク上部の蓋を外し、「エクリアゼロ for Proシリーズ」を水タンク内に入れて ください。

原液タイプの「エクリアゼロ for Pro」を使用す る場合は、先に水道水を水タンク内に入れてか ら、同量の「エクリアゼロ for Pro」を(原液:水 道水を1:1 の割合で)入れてください。

② 蓋を水タンクに取り付けてください。



「エクリアゼロ

③ 本体に水タンクを装着します。 水タンクには装着する向きがありますの で、確認をしてから装着してください。

◇「エクリアゼロ for Pro シリーズ」について ・「エクリアゼロ for Pro」は原液タイプです。

原液:水道水を1:1の割合で薄めてご使用ください。水タンク内 には、先に水道水を入れてから、「エクリアゼロ for Pro」を入れ

- ・「エクリアゼロライト for Pro」はストレートタイプです。 水タンク内には、「エクリアゼロライト for Pro」を水で薄めずそ のまま入れてご使用ください。
- 本製品に「エクリアゼロ for Pro シリーズ」は付属されていませ ん。使用する場合には同製品をお買い求めください。

ご使用量を節約するためのワンポイント

『エクリアゼロ for Pro シリーズ』は濃度を 20ppm にまで薄め てご使用いただくこともできます。 通常使用の濃度(50ppm)は、ニオイ・菌・ウイルス・アレル物

質などを強力に除去したい場合におすすめの濃度です。 通常使用の濃度と比較すると、環境により効果が得られにくい 場合がありますが、20ppmで使用した場合でも、空間浮遊菌へ の効果を試験にて確認しているため、安心してお使いいただけ

ご使用の環境に合わせて濃度を調整してください。


		通常使用の場合 (使用想定濃度 50ppm)	使用量を節約したい場合 (使用想定濃度 20ppm)
	エクリアゼロ for Pro (約 100ppm)	原液:水道水を1:1 の割合で薄めてご使用 ください	原液:水道水を1:4 の割合で薄めてご使用 ください
	エクリアゼロライト for Pro (約 50ppm)	薄めずにそのままお使 いください	原液:水道水を1:1 の割合で薄めてご使用 ください

■加湿モードの場合

(1) 水タンク上部の蓋を外し、水タンク内 に水道水を入れてください。



(2) 蓋を水タンクに取り付けてください。



╭ ∧ 給水時のご注意

(3) 本体に水タンクを装着します。

• 動作中の給水は絶対にしないでください。

水タンクには装着する向きがありますの

で、確認をしてから装着してください。

水タンクの容量は約5Lです。水位上限ラインを超えないように給 水してください。

• 蓋を外さず給水したり、吹出口に給水したりしないでください。

- 「エクリアゼロ for Pro シリーズ」は必ず、水タンクに水を入れてか ら入れてください。
- 超音波振動子には直接滴下しないでください。
- 本体に水タンクを装着するときは、指を挟まないように注意してく ださい。

10

電源を入れる

クリーンモードボタンまたは加湿モード 加湿モード ボタンを押すと、電源が入り、ミストを噴 ボタン 霧します。さらにボタンを押すことによ り、起動中のモードでの噴霧量の強さを 変更することができます。

※クリーンモードでの動作中に、加湿 モードへ切り替えることはできません。

また、加湿モードでの動作中に、クリーンモードへ切り替えることはで きません。モードを切り替える場合は、一度本体の電源を OFF の状 態にする必要があります。

■ 噴霧量の調整方法

クリーンモードの場合 クリーンモードボタンを押すと、6 畳/ 10 畳/14 畳/OFF の順に切り替え ることができます。

加湿モードの場合 加湿モードボタンを押すと、弱/中/ 強 /OFF の順に切り替えることができ ます。



(1 秒間長押し)

2 0 0 0 (103 |

クリーンモード

OFF

10畳

電源を切る

いずれかのボタンを約1秒間長押しす 加湿モード ると、電源が切れます。

※水タンク内の水がなくなると自動的に 電源が切れます。

クリーン 6n 10n 14n (1 秒間長押し) 11

製品仕様

品名 エクリア ミスト for Pro シリーズ型番 HCF-HU1906A 噴霧方式 招音波振動方式 本体寸法 約 W170 mm × D170 mm × H 345 mm 約 1.6 kg (専用 AC アダプターを含まず) 重量 AC アダプター接続 電源 消費雷力 約 20W 水タンク容量 約 5L クリーンモードボタン OFF→6畳→10畳→14畳→OFF... 動作モード 加湿モードボタン OFF→弱→中→強→OFF.. 弱:約100ml/h 加湿量 /h 中:約200ml/h 強:約300ml/h 連続加湿動作時間 約17時間(強モード動作時) 使用推奨温度 10 ~ 40℃ 使用推奨湿度 20~85% 専用 AC アダプターケーブル長 約 1.8m ・水タンク : PP、銀イオン抗菌剤 主な材質 カバー、本体: PP 生産国 中国

16



SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に 基づき、抗菌製品技術協議会 ガイドラインで品質管理・ 無機抗菌剤・練込 情報公開された製品に表示 水タンク・内カバー されています。

使用後は


▲ 水タンク内の水を排水します 電源が切れていることを確認して ください。 確認後、水タンクを持ち上げ本体 から外して、タンク内の水を排水 してください。

本体に水が溜まっているため、水がこぼれないように

12

専用 AC アダプターから本体を外してください。

本体内に溜まった水は、高さが低いため こぼれやすくなっています。こぼれないよ うに気を付けて矢印の方向から排水を行っ てください。

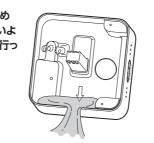

お手入れ・保管をします

6 本体の水を排水します

(1) お手入れをしてください。


以下の場合「お手入れについて」(→P.14)をお読みになり、水 タンクと本体のお手入れを行ってください。

- 使用を終えたとき
- 長期間保管した後、再び使用するとき
- (2) お手入れを終えて本体と水タンクが十分に乾燥したら、本体の上 に水タンクを取り付けた状態で保管してください。

13

こんなときは

電源から外します

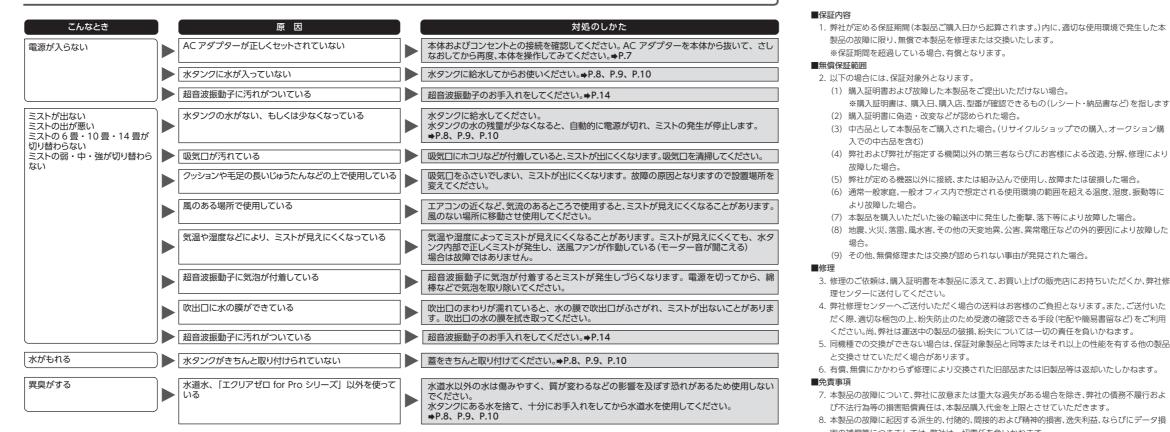


お手入れについて


本体から水タンクを外した状態で、お手入れしてください。

■本体のお手入れ

(1) フロートを取り外します。



(2) 本体の送風口に送風口キャップを取り付けます。

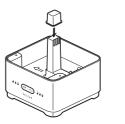

③ 水で濡らし固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、本 体内部をやさしく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の 洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性が あり、大変危険です。

14

保証規定

※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。

(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購

(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により

(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等に

(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いた

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品

6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行およ

8 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、免失利益、ならびにデータ損

び不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

9. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

だく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用

(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。

(9) その他、無償修理または交換が認められない事中が発見された場合。

(4) 付属の清掃用ブラシに台所用中性洗剤を少し つけて、超音波振動子をやさしく拭いてくだ さい。

力を入れずに清掃を行ってください。破損や 水漏れの原因となります。

製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。

※保証期間を超過している場合、有償となります。

(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。

2. 以下の場合には、保証対象外となります。

入での中古品を含む)

理センターに送付してください。

と交換させていただく場合があります。

■有効範囲

故障した場合



(5) 本体内部を十分に水洗いし、水分をやわらかい 布で拭き取り乾燥させてください。

洗剤をしっかり落としてください。正常に動作がしなくなったり、洗剤の 成分が噴霧されたりする恐れがあります。

-<u>/</u>() 注意

DC プラグ差込口に水が入らないようにご注意ください。

- ⑥ 送風口から送風口キャップを取りはずします。
- (7) フロートを元通りに取り付けます。

■水タンクのお手入れ

水で濡らし、固く絞った柔らかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タ ンク内を優しく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤 は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変危険です。

15

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは 1. 弊社が定める保証期間(本製品で購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本

エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 /10:00 ~ 19:00

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エ レコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート 対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品 交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかね

Q えれさぽ

検索

エクリアゼロ for Pro シリーズ専用噴霧器 HCE-HU1906AWH 取扱説明書 2019年12月 第3版

エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただ
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォ メーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があり
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任 を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為 法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登

録商標です。

20

©2019 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved