


E CLEAR
MIST

for PRO

エクリアゼロ for Pro シリーズ専用噴霧器
取扱説明書

HCE-HU1906AWH

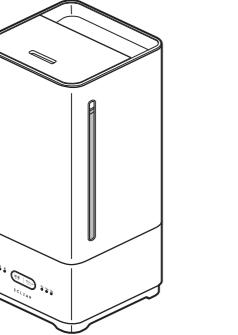

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わったら
あとは、大切に保管してください。

1

2

3


4

6

準備する

1 電源に接続します

- 専用 AC アダプターの DC プラグを、本体の DC プラグ差込口中に接続します。
- 専用 AC アダプターの AC プラグをコンセントに接続し、電源を供給します。

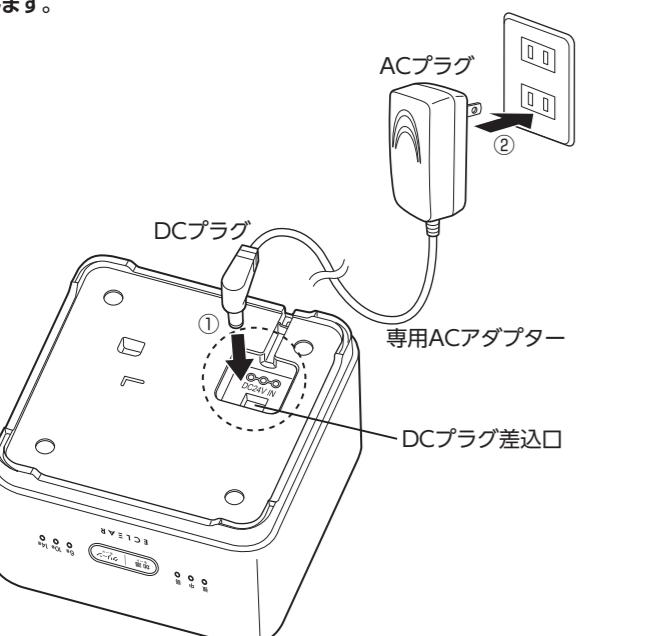


△注意

- トランジスタ用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱や発火のおそれがあります。
- 必ず水を入れる前に専用 AC アダプターを接続してください。

2 使用する準備をします

■クリーンモードの場合

- 水タンク上部の蓋を外し、「エクリアゼロ for Pro シリーズ」を水タンク内に入れてください。
原液タイプの「エクリアゼロ for Pro」を使用する場合は、先に水道水を水タンク内に入れてから、同量の「エクリアゼロ for Pro」(原液:水道水を1:1の割合)を入れてください。
- 蓋を水タンクに取り付けてください。

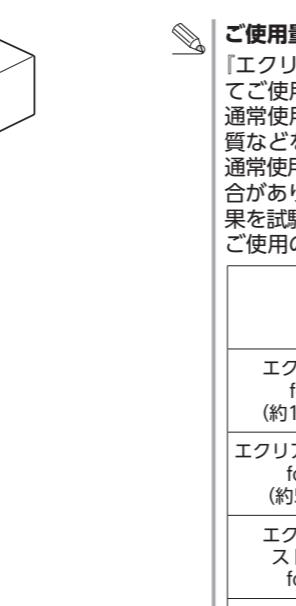

- 本体に水タンクを装着します。
水タンクには装着する向きがありますので、確認をしてから装着してください。

◇「エクリアゼロ for Pro シリーズ」について
本製品に「エクリアゼロ for Pro シリーズ」は付属されていません。使用する場合には同製品をお買い求めください。


ご使用量を節約するためのワンポイント

「エクリアゼロ for Pro シリーズ」は濃度を 20ppm にまで薄めてご使用いただくこともできます。
通常使用の濃度(50ppm)は、ニオイ・菌・ウイルス・アレル物質などを強力に除去したい場合におすすめの濃度です。
通常使用の濃度と比較すると、環境により効果が得られにくい場合がありますが、20ppm で使用した場合でも、空間浮遊菌への効果を試験にて確認しているため、安心してお使いいただけます。
ご使用の環境に合わせて濃度を調整してください。

	通常使用の場合 (使用想定濃度 50ppm)	使用量を節約したい場合 (使用想定濃度 20~25ppm)
エクリアゼロ for Pro (約100ppm)	原液:水道水を1:1の割合で薄めてご使用ください	原液:水道水を1:3の割合で薄めてご使用ください
エクリアゼロライト for Pro (約50ppm)	薄めずにそのままお使いください	原液:水道水を1:1の割合で薄めてご使用ください
エクリアゼロストロング for Pro	原液:水道水を1:11の割合で薄めてご使用ください	原液:水道水を1:29の割合で薄めてご使用ください
エクリアゼロパウダー	5Lあたり2包の割合で溶かしてご使用ください	

■加湿モードの場合

- 水タンク上部の蓋を外し、水タンク内に水道水を入れてください。

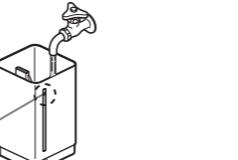


△警告	
🚫	本製品を加湿器、「エクリアゼロ for Pro シリーズ (弱酸性次亜塩素酸水)」を拡散する目的以外では使用しないでください。 事故、故障の原因となります。
🚫	吹出口や本体のすき間、DC プラグ差込口中などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。 感電、ケガの原因となります。
🚫	付属の専用 AC アダプターは本体以外には使用しないでください。
🚫	本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。 水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。また、抗菌加工しているタンクの抗菌性能が失われる原因となります。

△注意	
⚠	使用を終了する際には、必ず水タンク内の水を排水してください。排水の際は必ず本体の排水方向から排水し、送風口に水が入らないようにご注意ください。 本製品は抗菌加工をしておりますが、タンク内に水が残っていると、菌やカビが繁殖する恐れがございます。また送風口に水が入ると故障の原因となります。
⚠	水がなくなつて動作が終了したときや最低でも 1 週間に 1 度程度の頻度で製品のお手入れを行ってください。 本製品の超音波振動子はステンレスが使用されており、使用方法により錆が発生する場合がございます。定期的にお手入れを行いステンレスを乾燥させることで錆を発生にくくすることができます。
🚫	水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。 超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。
🚫	水タンクには、常温の新しい水道水と「エクリアゼロ for Pro シリーズ」以外のものを入れないでください。 故障の原因となります。また、ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などは使用すると異臭がすることがあります。
⚠	煙や霧が出るタイプの殺虫剤を使うときは本製品に付着しないよう片付けてください。 本体やタンク内に薬成分が蓄積し、その後運転した際に放出し健康被害のおそれがあります。万が一一片付けていた場合はタンク内を念入りに洗いご使用ください。
⚠	本製品を設置する際は、壁、家具、カーテン、電気製品などに直接当たらぬいところに設置してください。 壁や家具などの汚損や電気製品の故障の原因になります。50cm 以上離した位置でミストが直接当たらないことを確認ご使用ください。
⚠	パソコンやテレビなどの電気製品、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は製品が転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするために必ず安定した場所に設置し使用してください。
⚠	ご使用後は AC アダプターを本体から抜いておいてください。そのままにしておくとケーブルを引っかけるなどして、思わぬ事故につながります。
⚠	本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

各部の名称


ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター(P.20)までご連絡ください。

■本体

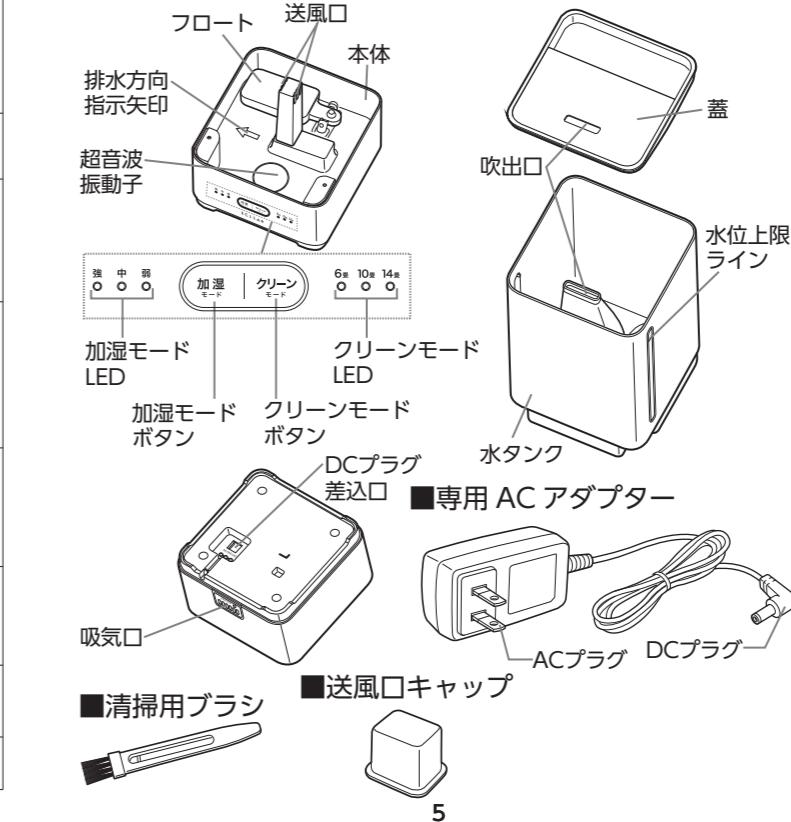

各モードについて

本製品には、「エクリアゼロ for Pro シリーズ」を入れて使う「クリーンモード」と、水道水を入れて使う「加湿モード」の 2 つのモードがあります。

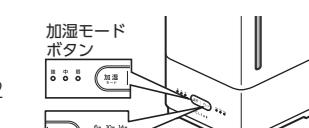

■クリーンモード

「エクリアゼロ for Pro シリーズ」を入れて、ニオイや菌・ウイルス対策に使用するモードです。
本モードは、部屋の広さに合わせてニオイや菌・ウイルス対策に最適な量のミストを自動で噴霧します。

クリーンモードボタンを押すと 6 罩、10 罩、14 罩の 3 つのモードが切り替わりますので、部屋の広さに応じて選択してください。

6 罩モード：40 分間通常運転した後、5 秒 ON / 10 秒 OFF の繰り返し運転 (約 48.7 時間動作)

10 罩モード：90 分間通常運転した後、10 秒毎に ON / OFF の繰り返し運転 (約 31.8 時間動作)

14 罩モード：3.5 時間通常運転した後、30 秒 ON / 10 秒 OFF の繰り返し運転 (約 21 時間動作)

■加湿モード

水道水を入れて、部屋を加湿する際に使用するモードです。
加湿モードボタンを押すと、弱、中、強の 3 つのモードが切り替わりますので、お好みに合わせて選択してください。

弱：約 3 罩 (約 50 時間動作)
中：約 5.5 罩 (約 25 時間動作)
強：約 8 罩 (約 16 時間動作)

※上記の動作時間は、満水ライン (約 5L) まで給水してから動作が停止するまでの目安の時間です。

使用する

1 電源を入れる

1 電源を入れる

■クリーンモード

クリーンモードボタンまたは加湿モードボタンを押すと、電源が入り、ミストを噴霧します。さらにボタンを押すことにより、起動中のモードでの噴霧量の強さを変更することができます。

加湿モードボタンを押すと、弱/中/強/OFF の順に切り替えることができます。
LED の光り方
強 ○ 中 ○ 弱 ○
強 ○ 中 ○ 弱 ○
強 ○ 中 ○ 弱 ○

点灯

消灯

*クリーンモードでの動作中に、加湿モードへ切り替えることはできません。また、加湿モードでの動作中に、クリーンモードへ切り替えることはできません。モードを切り替える場合は、一度本体の電源を OFF の状態にする必要があります。

■噴霧量の調整方法

クリーンモードの場合
クリーンモードボタンを約 1 秒間長押しすると、6 罩 / 10 罩 / 14 罩 / OFF の順に切り替えることができます。

LED の光り方
6 罩 ○ 10 罩 ○ 14 罩 ○
6 罩 ○ 10 罩 ○ 14 罩 ○
6 罩 ○ 10 罩 ○ 14 罩 ○

点灯

消灯

※水タンク内の水がなくなると自動的に電源が切れます。

電源を切る
いずれかのボタンを約 1 秒間長押しすると、電源が切れます。
※水タンク内の水がなくなると自動的に電源が切れます。

LED の光り方
6 罩 ○ 10 罩 ○ 14 罩 ○
6 罩 ○ 10 罩 ○ 14 罩 ○
6 罩 ○ 10 罩 ○ 14 罩 ○

点灯

消灯

△注意

- トランジスタ用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱や発火のおそれがあります。
- 必ず水を入れる前に専用 AC アダプターを接続してください。

7

8

9

10


11

12

使用後は


1 水タンク内の水を排水します

電源が切れていることを確認してください。
確認後、水タンクを持ち上げ本体から外して、タンク内の水を排水してください。

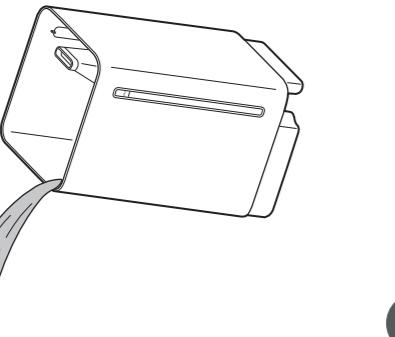

2 電源から外します

本体に水が溜まっているため、水がこぼれないように専用 AC アダプターから本体を外してください。

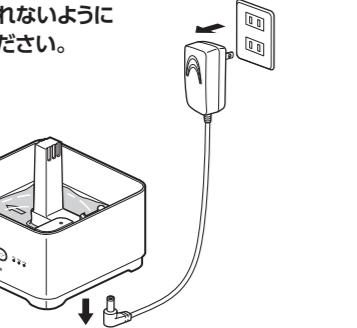

3 本体の水を排水します

本体内に溜まった水は、本体のへりの高さが低いためこぼれやすくなっています。こぼれないように気を付けて矢印の方向から排水を行ってください。



4 お手入れ・保管をします

① お手入れをしてください。

- 以下の場合「お手入れについて」(→P.15) をお読みになり、水タンクと本体のお手入れを行ってください。
 - ・使用を終了するたび、もしくは最長でも1週間に1回の頻度で
 - ・長期間保管した後、再び使用するとき

- ② お手入れを終えて本体と水タンクが十分に乾燥したら、本体の上に水タンクを取り付けた状態で保管してください。

お手入れについて

●お手入れは使用を終了するたびもしくは最長でも1週間に1回の頻度で行ってください。

●お手入れの際、送風口に水が入らないよう注意してください。


本体から水タンクを外した状態で、お手入れしてください。

△ 注意

お手入れの際、送風口、DC プラグ差込口に水が入らないようにご注意ください。

■本体のお手入れ

- ① フロートを取り外します。

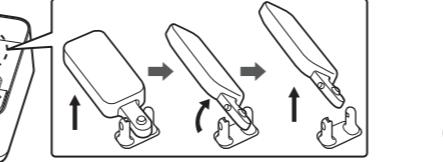

- ② 本体の送風口に送風口キャップを取り付けます。



③ 水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、本体内部をやさしく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変危険です。

④ 付属の清掃用ブラシに台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動子をやさしく拭いてください。超音波振動子(一部ステンレス)


力を入れずに清掃を行ってください。破損や水漏れの原因となります。




⑤ 本体内部を十分に水洗いし、水分をやわらかい布で拭き取り乾燥させてください。また超音波振動子はステンレスでできており、長時間使用するとサビができることがあります。定期的に乾いた状態にすることでサビが発生しにくくなります。

洗剤をしっかり落としてください。正常に動作がしなくなったり、洗剤の成分が噴霧されたりする恐れがあります。

⑥ 送風口から送風口キャップを取りはずします。



⑦ フロートを元通りに取り付けます。



■水タンクのお手入れ

水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク内をやさしく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変危険です。

製品仕様

品名	エクリア ミスト for Pro
シリーズ型番	HCE-HU1906A
噴霧方式	超音波振動方式
本体寸法	約 W170 mm × D170 mm × H 345 mm
重量	約 1.6 kg (専用 AC アダプターを含まず)
電源	AC アダプター接続 24V/0.5A
消費電力	約 20W
水タンク容量	約 5L
動作モード	クリーンモードボタン： OFF→6畳→10畳→14畳→OFF... 加湿モードボタン： OFF→弱→中→強→OFF...
加湿量 /h	弱：約 100mL/h 中：約 200mL/h 強：約 300mL/h
連続加湿動作時間	約 17 時間 (強モード動作時)
使用推奨温度	10 ~ 40°C
使用推奨湿度	20 ~ 85%
専用 AC アダプターケーブル長	約 1.8m
主な材質	・水タンク : PP、銀イオン抗菌剤 ・蓋、本体 : PP ・送風口キャップ : シリコン
生産国	中国



SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
JP0122130A0040

こんなときは

こんなときは

原因

対処のしかた

商品に関するお問い合わせは

保証規定

修理

修理の依頼は

修理

修理の依頼は

修理

修理