

フットマッサージャー


型番：HCM-FM01BR

添付文書

取扱説明書

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書
を必ずお読みいただき、正しくご使
用ください。

お読みになった後は、お使いになる
方がいつでも見られるところに必
ず保管してください。

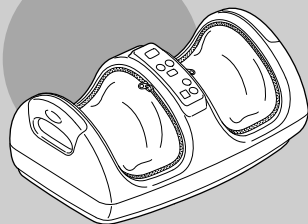

も く じ



安全上のご注意	1～4
各部のなまえとはたらき	5～6



使いかた	7～10
------	------



お手入れのしかた	11
----------	----



仕様	12
----	----



故障かな？と思ったら	13
------------	----



ユーザーサポートについて	14
保証規定	裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



禁止

次の人は使用しない。

- 医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

- 自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人

症状悪化・けが・事故の恐れがあります。



必ず守る

本製品は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分に注意を払う。

比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどの原因になります。

万一、水ぶくれができたり、赤みや痛みが消えないときは、医師に相談してください。

特に、お年寄り・皮膚の弱い人・皮膚感覚の弱い人・糖尿病などによる血行障害のある人・感覚がにぶくなっている人が使うときは、注意してください。



必ず守る

医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、必ず医師に相談の上、使用する。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- 心臓に障害のある人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 妊娠中または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- けんしょう(腱鞘)炎の人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人
例：急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期や衰弱しているとき
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、なんざ(捻挫)、肉離れなどの急性【とう(疼)痛性】疾患の人
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- その他、身体に異常を感じている人や、医療機関で治療中の人

事故・体調不良・けがの恐れがあります。

安全上のご注意



必ず守る

使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや、使用しても効果が現れない場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談する。

事故や体調不良をおこす恐れがあります。

使用前に、必ずクッションカバー・内布が破れていないか確認する。

(どんなに小さくても、破れている場合はただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて修理を依頼する。)


感電・けがの恐れがあります。

補助を必要とする人(子供を含む)は、単独でこの製品を使わない。

使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。

必ず交流100Vで使う。
(日本国内専用)

火災・感電の
恐れがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

発熱による火災や感電の恐れがあります。

電源プラグのほこり等は定期的に取りる。
(ほこりはかわいた布でふき取る。)

湿気により絶縁不良を起こし、
火災の原因となります。



電源プラグ
を抜く

使用後、お手入れ、クッションカバー交換時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いておく。

火災・感電・けがの恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。




禁止

クッションカバー・内布を外して使わない。
内部構造が露出した状態では絶対に使わない。

けがの恐れがあります。

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。

火災の恐れがあります。



電源コードを傷つけない。

- 無理に曲げない
- 引っ張らない
- 熱いものに近付けない
- 加工しない
- ねじらない
- 重いものをのせない
- はさみ込まない
- 束ねたまま使わない
- 本体背面のフック以外には巻き付けない

火災・感電・やけど・
ショート of 恐れがあります。



次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい



火災・感電・やけど・ショート of 恐れがあります。

足部・ふくらはぎ部以外には使わない。
頭部・けい部(首)・胸部・腹部や関節部(ひじやひざなど)には使わない。

けが・事故の恐れがあります。



安全上のご注意



禁止

もみ部と本体ケースのすき間に手や足を入れない。

けが・事故の恐れがあります。



足に装飾品（アンクレット、指輪など）を付けたまま使わない。

けが・故障の恐れがあります。

子供に使わせない。
使用中は子供を近づけない。
また、本体の上や本体の周辺で遊ばせたり、上に乗らせない。

けが・事故の恐れがあります。



梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電の恐れがあります。

身体がぬれた状態で本製品を使わない。

感電・事故の恐れがあります。



分解禁止

本製品の改造・分解・修理は絶対にしない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

使用前に、スイッチやタイマーなどが正常に動作することを確認する。
長期間使用しなかったときは、取扱説明書をもう一度読み、本製品が正常に動作することを確認してから使う。

けが・事故の恐れがあります。



必ず守る

本製品でのマッサージは1回10分以内とし、1日に2回までとする。
また同じ部位に使う場合は、30分以上あけて使用する。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となる恐れがあります。

使い始めは、弱い刺激でマッサージする。

けが・体調不良の恐れがあります。

平らで滑りにくい場所で使う。

事故・けがの恐れがあります。

本製品を持ち運ぶときは、必ず取っ手を持つ。

けが・破損の恐れがあります。

動かなくなったり異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて、「エレコム総合インフォメーションセンター」に相談する。（14 ページ参照）

使用中停電になったときは、ただちに電源プラグを抜く。

通電が再開したときに、けが・事故の恐れがあります。

コード類はねじれをほどいて保管する。

断線・火災・感電の恐れがあります。



禁止

他の治療器と同時に使わない。

気分が悪くなったり、体調不良を起こす恐れがあります。

食後すぐや飲酒後に使わない。

体調不良・けがの恐れがあります。

使用中に眠らない。

けが・事故の恐れがあります。

安全上のご注意



禁止

使用中に本体に足を入れた状態で立ち上がらない。動作中に足を抜いたり入れたりしない。

けが・事故・故障の恐れがあります。

付属品以外は使用しない。

故障の原因になります。

本体の上に立ったり、座ったり、本体を踏み台にしたりしない。

けが・故障の原因になります。

キャスター付きイス・回転イスなどに座って使わない。

寝たり、横たわったりした姿勢で使わない。

けがの恐れがあります。

動作中に移動させない。

けがの恐れがあります。

動作中の各部に故意に力を加えて無理やり止めない。

けが・故障の恐れがあります。


本体を落としたり、強い衝撃を与えない。破損したら使用しない。

故障・けが・事故の恐れがあります。



ストーブなどの熱源の近くや、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使わない。

火災・故障・変形の原因となります。



ふとんや毛布などをかぶせて使わない。コタツやふとんの中などで使わない。

火災・事故・故障の恐れがあります。




禁止

素足で使用しない。
(直接皮膚に接触させない)

けがなどの恐れがあります。

たてに置かない。

転倒による事故・けが・破損の恐れがあります。

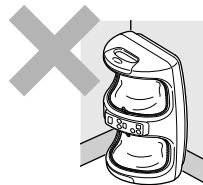

ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤などを本体にかけない。

ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

クッションカバーや内布を強く引っ張らない。刃物や鋭利なもので突き刺したりしない。

けが・故障・破損の原因になります。


本製品は家庭用なので、業務用として使わない。



水ぬれ禁止

本体に水などをかけない。ぬらさない。水に浸けない。

感電・故障の恐れがあります。

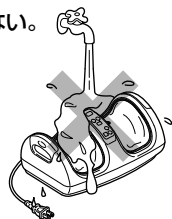

水場禁止

浴室など水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使わない。

感電・故障の恐れがあります。


保管の際は、湿気が少ない場所に保管する。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。




各部のなまえとはたらき

本 体

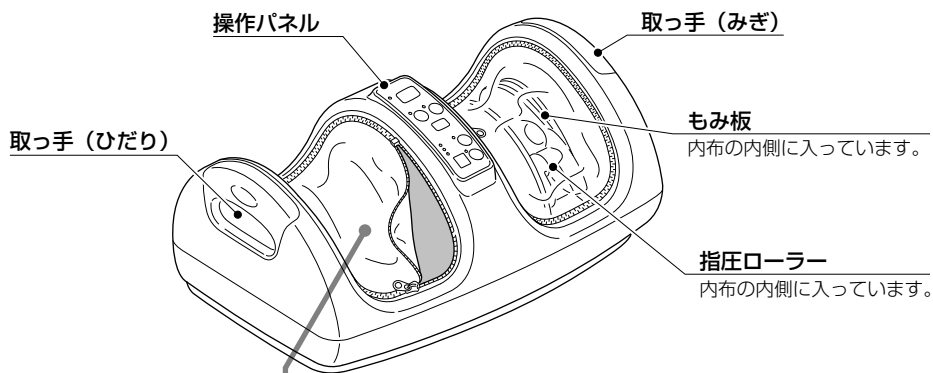

もみ部（拡大）

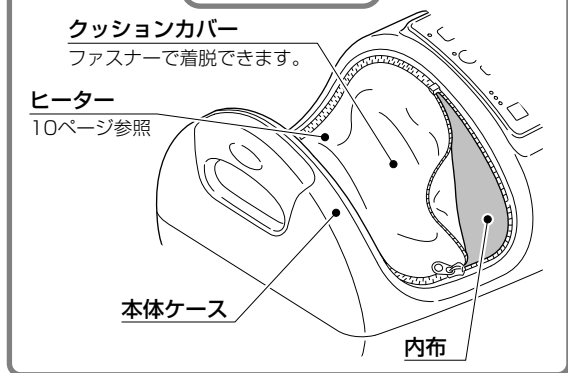

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。


本体 背面

コード巻きフック


電源コードを巻き付けて
収納できます。



電源コードを強く
引っ張らないでく
ださい。

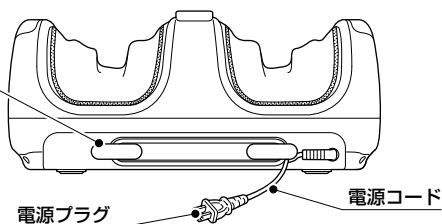

操作パネル

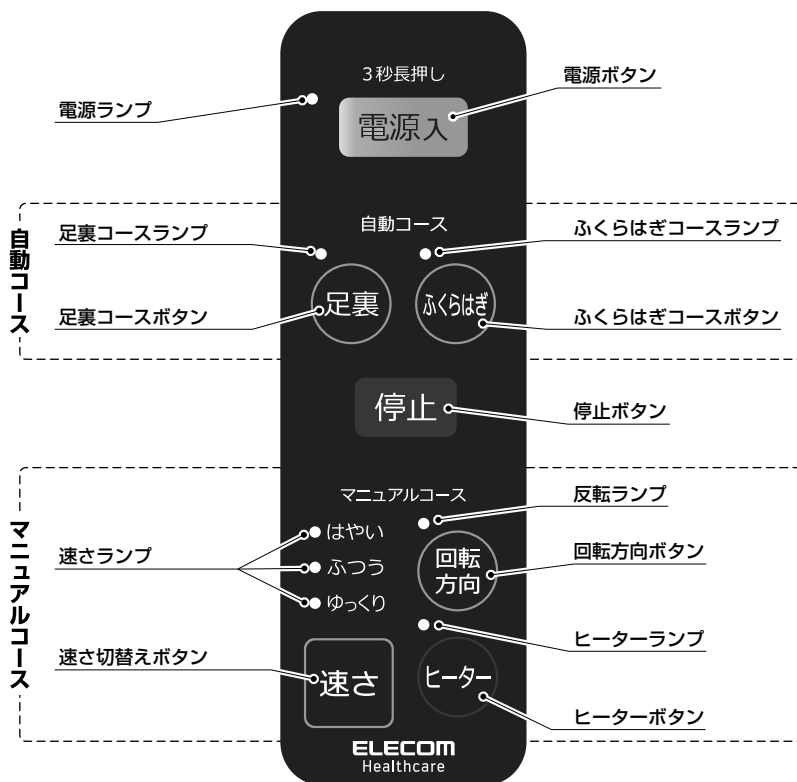

- 自動コース : 部位に合った速さと回転方向でマッサージします。
- マニュアルコース: お好みで速さと回転方向を選べます。
- ヒーター : 足先を温めながらマッサージができます。※温熱治療効果はありません。

安全装置について

本製品は、過大な負荷や長時間の連続使用によって内部温度が上昇した場合、製品の故障を防ぐために、“ピー”と5回鳴りながらすべてのランプが点滅して自動停止します。その場合は、電源プラグをコンセントから抜き、1時間以上休ませてください。



使いかた

ご注意

- 操作パネルのボタンを2つ以上同時に押さない。故障の原因となります。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離して使う。また、同じコンセントを使用しない。雑音などが入ることがあります。

使用前の準備

1 必ず内布・クッションカバーが破れていないか確認する。



どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止して修理を依頼してください。そのまま使用すると、感電・けがの恐れがあります。


2 本体を安定した場所に置く。

- 床面の傷防止や動作音をやわらげるため、マットなどを下に敷くことをおすすめします。

本体の運びかた

※ 本体を移動させるときは、電源コードをコード巻きフックに巻き付けてください。
※ 周囲の人やペット、物などにぶつからないよう注意し、置くときはゆっくり下ろしてください。

取っ手を両手でしっかりとつかんで運びます。


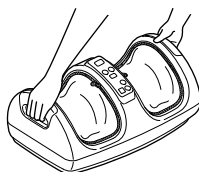


3 コード巻きフックに巻き付けてある電源コードを、すべてほどく。

使いかた

1

- “ピー”と音がしてすべてのランプが点滅し、位置調整のためもみ板と指圧ローラーが少し動きます。

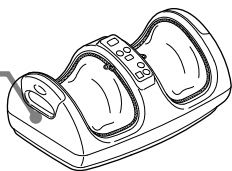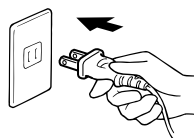

2

- もみ板・指圧ローラーの感触を和らげたい場合は、タオルなどをあてて調節してください。

＜足裏と足側面を マッサージするとき＞


イスに座り、足をもみ板の間に入れます。



- ツボが集中する足裏を刺激することで血行を促進し、疲労を回復させます。

＜足首からふくらはぎを マッサージするとき＞


床に座り、足首をもみ板の間に入れます。

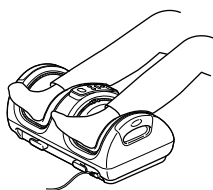

- 足首からふくらはぎをマッサージして筋肉の痛み・だるさをもみほぐします。

＜ふくらはぎを マッサージするとき＞

床に座り、ふくらはぎをもみ板の間に入れます。

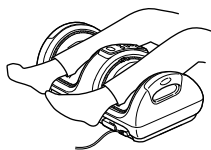

- ふくらはぎの血行を促進し、むくみ・だるさをやわらげます。



素足で使用しない。
 キャスター付きイス・回転イスなどに座って使わない。
 寝たり、横たわったりした姿勢で使わない。
 けがの恐れがあります。

3 電源ボタンを長押し（約3秒）する。

- 電源ランプが点灯します。

運転を途中で止めるときや、身体に異常を感じたり非常事態が起こったときは、停止ボタンを押してください。
足が外せるように、もみ板が開いた状態まで動いてから停止します。



4 マニュアルコース「ゆっくり」－「正転」－「ヒーター入」で運転が始まるので、お好みで変更する。

- マッサージ開始から約10分でタイマーが働いて停止します。
- 途中で「ピー」と鳴って停止したときは、安全装置が働いています。6ページ『安全装置について』をご覧ください。




本製品でのマッサージは1回10分以内、1日2回までとする。
また、同じ部位に使う場合は30分以上あける。
筋肉や神経に必要な以上の刺激が与えられ、事故や体調不良をおこす恐れがあります。

<マニュアルコースでマッサージを続ける場合>

速度と回転方向を変更できます。

速さ切替えボタンを押すたびに、速度が変わります。

- 選択した速さのランプが点灯します。

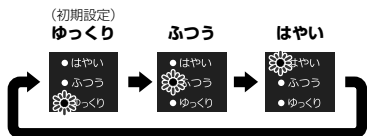

回転方向を選べます。

- 反転を選択中に反転ランプが点灯します。



<自動コースにする場合>

自動コースに変更すると、手動操作はできなくなります。

足裏コースボタン、またはふくらはぎコースボタンを押してください。

足裏コースは、足裏に適した、やさしい刺激でリラックス効果のあるコースです。

- 選択中は、足裏コースランプが点灯します。




ふくらはぎコースは、ふくらはぎや足首に適した、しっかりとみほぐすコースです。


- 選択中は、ふくらはぎコースランプが点灯します。

<ヒーターを切る場合>

ヒーターボタンを押してください。

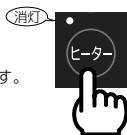

- ヒーター設定時はヒーターランプが点灯します。
- もう一度押すとヒーターが入ります。

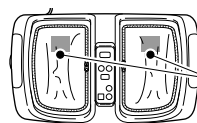


この部分が温かくなります。
(温まるまで5分程度かかります。)

※ヒーターはマッサージ中に入/切の操作ができます。

5 マッサージが終わったら、 電源プラグをコンセントから抜く。

- 使用後は、陽のあたらない湿気の少ない場所で保管してください。
- 長期間使用しないときは、お手入れをし、ホコリがつかないように布などのカバーをかけて保管してください。

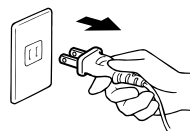




お手入れのしかた

電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

本 体


乾いたやわらかい布でふき取る。

汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼって汚れをふき取ってから、やわらかい布でからぶきする。

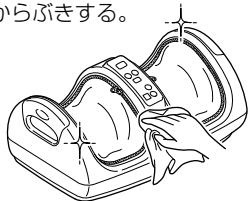

クッションカバー

クッションカバーはブラシをかけて、やわらかい布に水または水で薄めた中性洗剤をふくませ、よくしぼってからふき取り、乾燥させる。

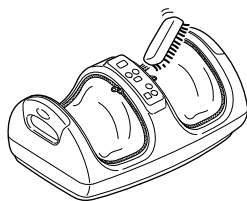


クッションカバーの汚れが気になるとき

クッションカバーの汚れが気になるときは、本体から取り外して手洗いしてください。

● 内布は取り外してきません。

- 1 ファスナーを開けて、クッションカバーを本体から取り外す。
- 2 漂白成分の入っていない中性洗剤を使い、やさしく押し洗います。
- 3 よくすすいでから、軽く押す程度に水を切る。
- 4 陰干しで十分に乾燥させる。
- 5 完全に乾いてから、取り外しの逆の手順で本体に取り付ける。

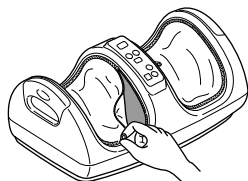

● クッションカバーに左用/右用はありません。

こ 注 意

- 本体を水に浸けたり、水をかけたりしない。
- ペンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などを汚れ落としとして使わない。
- クッションカバーは、他のものと一緒に洗わない。色落ちする場合があります。
- クッションカバーを乾燥機にかけない。



仕様

中国製

販売名	フットマッサージャー TF1200B	種 別	機械器具 77 バイブレーター
電 源	AC100V 50/60Hz	一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDN コード 34662000)
定格消費電力	40W	医療機器分類	管理医療機器
電動機消費電力	33W	医療機器認証番号	303AKBZX00044A01
電熱器消費電力	7W	製造販売元	エレコムヘルスケア株式会社 大阪市中央区伏見町 4-1-1 L.A タワー 8F
定格時間	10分	販 売 元	エレコム株式会社
内蔵タイマー	約 10 分	製 造 元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION
質 量	5.5kg	材 質	本体：ABS 樹脂 クッションカバー：ポリエステル 94% スパンデックス 6%
電源コード長さ	1.8 m		
寸 法	高さ224×幅499× 奥行305 (mm)		
も み 回 数	28回/分 (ゆっくり) 35回/分 (ふつう) 40回/分 (はやい)		
たたき回数	84回/分 (ゆっくり) 105回/分 (ふつう) 120回/分 (はやい)		
使用目的 または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する事。 ●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解		

廃棄について

地球環境保護のため、本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または「エレコム総合インフォメーションセンター」までご相談ください。(14 ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
電源が入らない。 動かない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが抜けている。 ●電源ボタンを長押ししていない。 ●電源コードが断線している。 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを確実に差し込む。 ●電源ボタンを3秒間押す。 ●ただちに使用を中止して、「エレコム総合インフォメーションセンター」にご連絡ください。(14 ページ参照)
ヒーターが温まらない。	<ul style="list-style-type: none"> ●ヒーター使用開始から時間がたっていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ヒーターが温まるまで時間がかかります。
停止してしまった。	<ul style="list-style-type: none"> ●運転開始から10分以上経っている。(自動停止した) ●安全装置が働いた。 	<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。 ※使用時間は、1回10分以内にしてください。 ●6ページ「安全装置について」の手順で復帰させてください。
マッサージ中の音が 気になる。	<p>構造上、以下の音が出ることがありますが、故障ではありません。そのままお使いください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クッションカバーのこすれる音 ・指圧ローラーの回転音 ・正転・反転の動作音の違い・負荷をかけたときの音 	
クッションカバーが破れた。	<p>ただちに使用を中止し、専用のクッションカバーと交換してください。別売品のお取り寄せについては、お買い上げ販売店、または「エレコム総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。(14 ページ参照)</p>	
内布が破れた。	<p>ただちに使用を中止し、「エレコム総合インフォメーションセンター」にご相談ください。(14 ページ参照) ※本製品の分解・修理は絶対にしないでください。</p>	
煙が出る。		
電源コードが破損した。 本体が破損した。		



ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間／ 10:00 ～ 19:00

年中無休

輸入事業者：エレコム株式会社

〒541-8765 大阪府大阪市中央区伏見町 4-1-1

選べる！充実サポート

LINE チャット
でサポート

LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ！

Web チャット
でサポート

ブラウザからでも
会員登録なしにお気軽に
ご相談いただけます。

チャット
サポートは
QR
からアクセス！



電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介します。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

連絡先はコチラから

8056.jp

※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

フットマッサージャー

型番：HCM-FM01BR

取扱説明書

2026 年 3 月版 第 1 版

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がありましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

愛情点検



●長年ご使用のフットマッサージャーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

症状

- 布破れや製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止事故防止のため、電源プラグ
を抜き、販売店に点検・修理
をご相談ください。

■保証期間

1 年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
※使用環境条件が記載されている製品については製品記載の範囲を超えないこと。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバー他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げいただいた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はありません。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などについては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。 This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.