


FAX用インクリボン FAX-UXNR8G/FAX-UXNR8G-3P 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、FAX用インクリボンの交換方法について記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。


- !**
- ・交換方法はFAX機本体によって異なりますので、FAX機本体の取扱説明書もご確認ください。
 - ・インクリボンを交換するときは、記録紙をすべて取り出しておいてください。
 - ・作業するときは操作パネル/カバーを一番上まで開いた状態で取り付け作業を行ってください。
 - ・取り付け作業中は手や指をはさまないように注意してください。

使用済みのインクリボンを取り外します


1 記録紙トレイを奥に、操作パネルを手前に起こします。

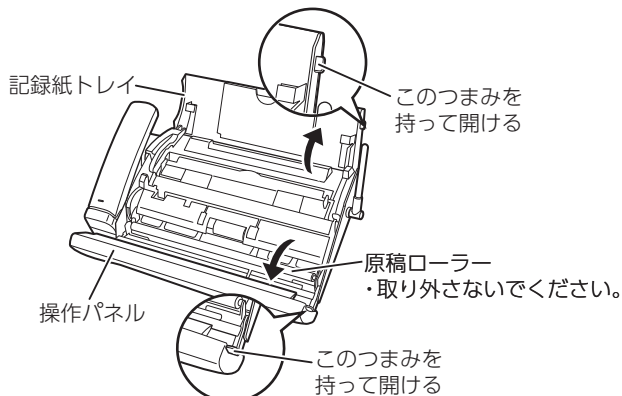

2 後ろカバー解除レバー(緑色)を押し上げ、後ろカバーを後に起こします。

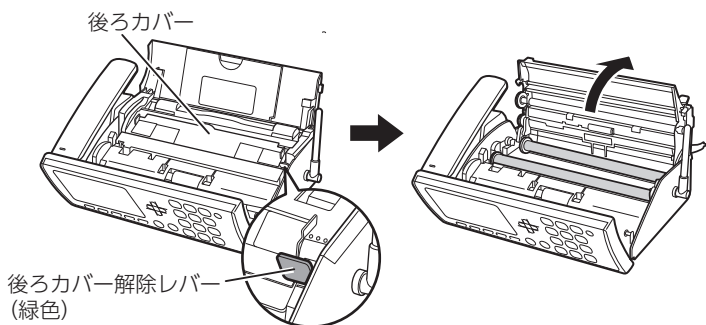


3 使用済みのインクリボンを取り出します。 インクリボンの芯は2本とも取り出してください。

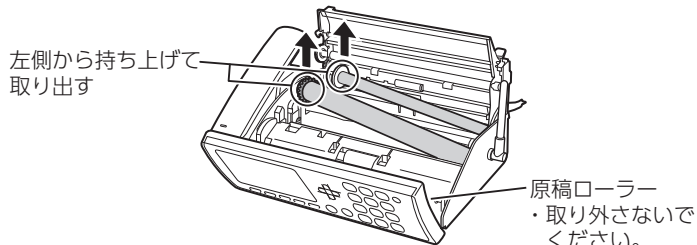


インクリボン(本製品)をFAX機本体にセットします

4 インクリボンを箱から取り出し、固定している輪ゴムを外します。

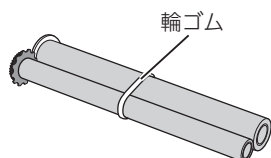


5 インクリボンをセットします。


FAX機本体右側の青色の突起にインクリボンの芯を差し込みます。

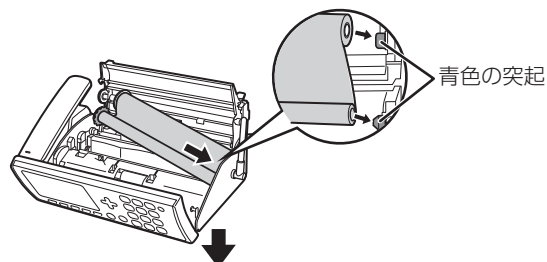

FAX機本体左側の溝にギヤの軸が入るように置きます。

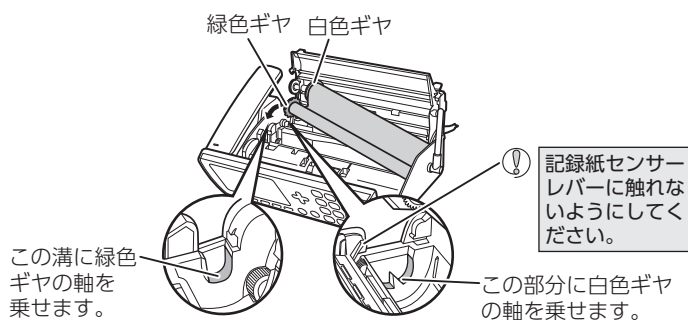


6 緑色ギヤを矢印の方向に回して、青色保護フィルムが見えなくなるまで巻き取ります。 巻き取った後、インクリボンにたるみが無いことを確認します。

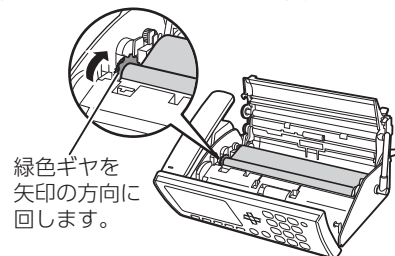

! 青色保護フィルムを巻き取らなかった場合、その部分は印刷できません。ご注意ください。

8 「カチッ」と音がするまで両端の「○○」マークを押して後ろカバーを閉めてから、操作パネル、記録紙トレイの順に閉めます。

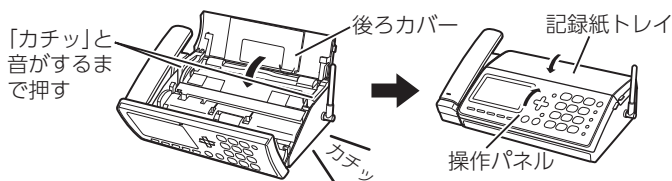

- !**
- ・一度印字に使用したFAX用インクリボンは再度印字に使用することはできません。
 - ・使用済みのFAX用インクリボンには印字した内容が残るため、廃棄の際に印字内容を見られたくない場合には、はさみなどで細かくした状態で廃棄してください。
 - ・ご使用済みのFAX用インクリボンは各自治体の分別にしたがって廃棄してください。
 - ・FAX用インクリボンは、直射日光の当たる場所や、35℃以上の高温になる場所、多湿になる場所、エアコンや暖房機の近く、窓際などの温度や湿度の変化が激しいところでの保管およびご使用は控えてください。印字品質への悪影響や紙詰まり、機器の誤作動など故障の原因になる場合があります。
 - ・印字をする時、フィルムの剥離音がある場合がありますが、使用上の問題はありません。

! 本製品の使用による二次的な損害(事故/故障/記録内容の変化・消失など)については一切責任を負いません。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL:0570-084-465

FAX:0570-050-012

年中無休 [受付時間] 10:00 ~ 19:00

FAX用インクリボン
FAX-UXNR8G/FAX-UXNR8G-3P
取扱説明書

2017年3月10日 第1版

ELECOM

©2017 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.