


ELECOM

赤色レーザーポインター ELP-R01BK ユーザーズマニュアル

この度は弊社レーザー製品をご購入頂き、誠にありがとうございました。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本製品を末永くご使用頂くために、本書は大切に保管してください。

セット内容

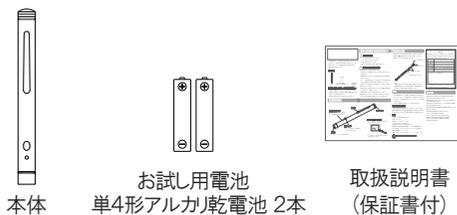


本体
お試し用電池
単4形アルカリ乾電池 2本
取扱説明書
(保証書付)
〈本書〉

お客様へお願いとお断り * 予めご了承ください *

- ・液晶等の画面上では、レーザー光は見えづらくなります。
- ・本製品のご使用による付随的な障害・損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- ・本書の内容は予告なしに変更することがあります。

各部の名称と機能

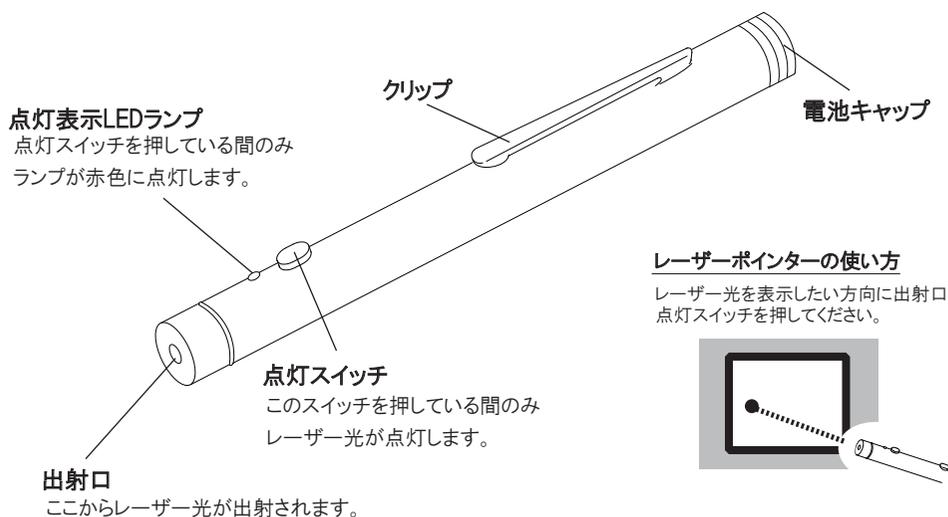

点灯表示LEDランプ
点灯スイッチを押している間のみランプが赤色に点灯します。

点灯スイッチ
このスイッチを押している間のみレーザー光が点灯します。

レーザーポインターの使い方

レーザー光を表示したい方向に出射口に向け、点灯スイッチを押してください。



※ スイッチを強い力で無理に押さないでください。故障の原因になります。

取扱い上のご注意 <<必ずお読み下さい>>

⚠ 安全のために


- ・レーザー光をのぞきこまないでください。
- ・レーザー光を人に向けてください。
- ・お子様に使用させないでください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。

⚠ 長くお使いいただくために

- ・精密機械です。丁寧に取扱いください。
- ・床に落とさない、衝撃を与えない、また水にぬらさないようにご注意ください。
- ・故障の原因となりますので、本製品の分解・改造・修理は行わないでください。
- ・万が一、本製品が発熱している、煙が出ている、異臭や音があるなどの異常があるときは直ちに使用を中止してください。
- ・本製品に水や金属片などの異物が入った場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・保管する際は、直射日光の当たるところや高温多湿の場所、ホコリの多いところは避けてください。
- ・長時間使用しない時は、電池を取り外してください。
- ・電池は新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。また土の向きは絶対に間違わないようご注意ください。

電池のセット方法

- ① 電池キャップを矢印の方向にまわし、取り外してください。
- ② 電池の ⊖ 極側を本体に向けて2本挿入してください。
- ③ 電池キャップをまわして閉じてください。

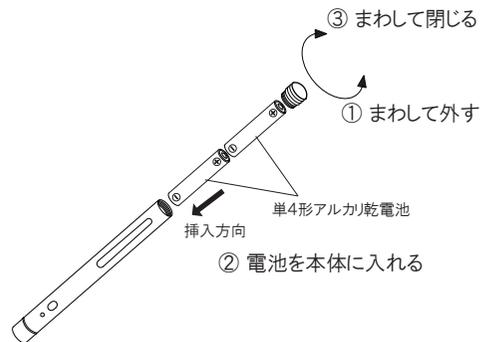

*注)
交換の際は必ず2本とも新しい電池に交換してください。種類の違う電池、または古い電池と新しい電池を混ぜて使用すると、電池の液漏れの原因となります。

特徴

ご使用環境について

本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や急激な温度変化のある場所でのご使用や保管はしないでください。故障や動作不良の原因となります。

仕様

発光部：可視光半導体レーザー
 波長：635 [nm]
 最大出力：1.0 [mW] (クラス2)
 ビーム径：約 5 mm (距離 3 m)
 使用電池：単4形アルカリ乾電池 2本
 電池寿命：連続使用 約18 時間 <アルカリ乾電池使用時>
 サイズ/質量：φ 13.2 × 133 [mm] / 約 64 [g] (電池含む)
 使用温度範囲：0 ~ 40 [°C]
 素材：本体・キャップ部 / 真鍮、スイッチ / ラバー

消費生活用製品安全法適合商品
UL Japan

保証規定

- 保証内容
 - 1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に関り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
 - 2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3)保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発生された場合。
- 修理
 - 3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 - 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
 - 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 免責事項
 - 7.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 - 8.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
 - 9.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 10.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品Q&A」をご確認ください。
【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012
(受付時間: 9:00~19:00 年中無休)