

## 赤色 レーザーポインター ELP-RL12 シリーズ

### ユーザズマニュアル

このたびは、エレコム 赤色レーザーポインター「ELP-RL12」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
このマニュアルでは「ELP-RL12」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。  
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「ELP-RL12」シリーズを「本製品」と表記しています。

### 安全にお使いいただくために

#### ■絵表示の意味

|  |           |                                                           |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b> | この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。           |
|  | <b>注意</b> | この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。 |
|  |           | 「してはいけない」ことを示します。                                         |
|  |           | 「しなければならぬこと」を示します。                                        |
|  |           | 「注意していただきたいこと」を記載しています。                                   |
|  |           | 「お読みいただきたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。                    |

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

|  |                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b>                                                                                                                                                           |
|  | レーザー光をのぞきこまないでください。                                                                                                                                                 |
|  | レーザー光を人に向けないでください。                                                                                                                                                  |
|  | お子様に使用させないでください。                                                                                                                                                    |
|  | お子様の手の届かない場所に保管してください。                                                                                                                                              |
|  | 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。                                                                                          |
|  | 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 |

|  |                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b>                                                                                                                                        |
|  | 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。<br>万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。 |
|  | 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。<br>故障時の保証の対象外になります。                                                                                    |
|  | 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>注意</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や急激な温度変化のある場所での使用や保管はしないでください。故障や動作不良の原因になります。                                                                                                                                                                         |
|  | 本製品を次のようなところには置かないでください。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ。</li> <li>● 暖房器具の周辺など高温になるところ。</li> <li>● 多湿なところ、結露をおこすところ。</li> <li>● 平坦でないところ、振動が発生するところ。</li> <li>● マグネットの近くなどの磁場が発生するところ。</li> <li>● ほこりの多いところ。</li> </ul> |
|  | 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。<br>雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因になります。                                                                                                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 液晶等の画面上では、レーザー光は見えにくくなります。</li> <li>● 本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。</li> </ul>                                                                                                                   |

#### ■電池について

|  |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>注意</b>                                                     |
|  | 本製品には単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、または単 4 形ニッケル水素 2 次電池を使用してください。 |
|  | 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。               |

#### ■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。 |
|--|-------------------------------------------------|


### パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品がありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。


- レーザーポインター本体 ..... 1 個
- 動作確認用単 4 形アルカリ乾電池 ..... 1 本
- ユーザズマニュアル (このマニュアルです) ... 1 部

## レーザーポインターの使用方法


### Step 1 電池を入れる

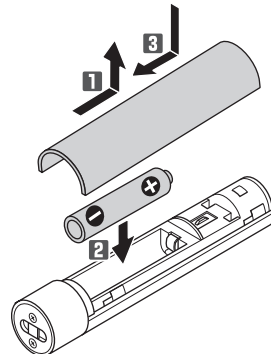

### Step 2 電源をONにする

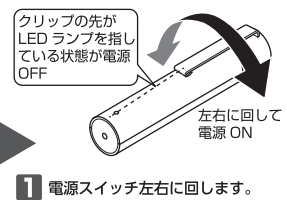

### Step 3 使用する

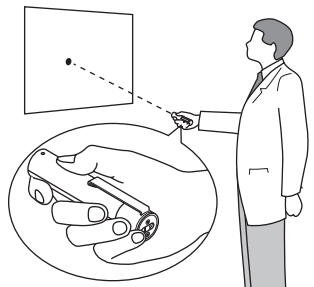


1 電池カバーを矢印の方向に押し、カチッと音がしたら、取り外します。

2 電池を入れます。

- 電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れてください。

3 電池カバーを元通りに取り付けます。カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。

### 各部の名称とはたらき

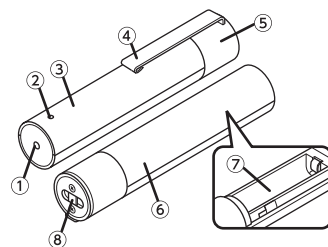

#### ① レーザー光照射口

ここからレーザー光を照射します。  
※ レーザー光照射口を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。

#### ② LED ランプ

レーザー光を照射しているときのみ、赤色で点灯します。

#### ③ レーザー照射ボタン

マウスのボタンのように押して、レーザー光を照射します。

#### ④ クリップ

胸ポケットなどに収納するときに使用します。

#### ⑤ 電源スイッチ

左右に回して、本製品の電源を ON/OFF します。

#### ⑥ 電池カバー

このカバーを取り外して、電池を入れます。

#### ⑦ 電池収納部

電池を収納します。

#### ⑧ ストラップホール

お好みのストラップを取り付けます。  
※ 本製品にはストラップは付属しておりません。

## トラブルシューティング

### 正常に動作しないとき

#### ■ レーザー光が照射されない

➡ 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。[Step1 電池を入れる] (表面) を参照し、早めに新しい電池に交換してください。

- 本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消費していることがあります。

## 基本仕様

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 製品名       | 赤色レーザーポインター                                 |
| 製品型番      | ELP-RL12 シリーズ                               |
| 発光部       | 可視光半導体レーザー                                  |
| 波長        | 650 nm (赤色光)                                |
| 最大出力      | 最大 1mW (クラス 2)                              |
| 表示形状      | ポイント                                        |
| レーザー到達距離  | 約 100 m (夜間使用時)                             |
| ボタン数      | 1                                           |
| 外形寸法      | 約 W17 mm × D17 mm × H88.5 mm (突起物をのぞく)      |
| 質量        | 約 15g (電池含む)                                |
| 動作温度 / 湿度 | 0℃～40℃ / ～80%RH (ただし結露なきこと)                 |
| 保存温度 / 湿度 | -10℃～50℃ / ～80%RH (ただし結露なきこと)               |
| 対応電池      | 単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形ニッケル水素 2 次電池 |
| 動作時間      | レーザー連続使用：約 20 時間                            |
| 安全規格認証    | PSC                                         |
| 使用可能地域    | 日本                                          |



※本製品は消費生活用製品安全法適合品です。

## ユーザーサポートについて

### 【よくあるご質問とその回答】

[www.elecom.co.jp/support](http://www.elecom.co.jp/support)

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

### 【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】

**エレコム総合インフォメーションセンター**

TEL：0570-084-465

FAX：0570-050-012

[ 受付時間 ]

10:00～19:00

年中無休

## 各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索

### えれさぽ

エレコム製品 ELEC.COM SUPPORT

各種機器との  
設定方法を  
紹介しています！

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

## 保証書について

保証期間

6 カ月

ご購入が証明できる書類 (レシート・納品等) と本マニュアルと一緒に保管してください。

## 保証規定

### ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間 (本製品ご購入日から起算されます。) 内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

### ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
  - (2) 購入日が確認できる購入証明書 (レシート・納品書など) をご提示いただけない場合。
  - (3) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
  - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
  - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

### ■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書 (レシート、納品書など) を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段 (宅配や簡易書留など) をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。

### ■免責事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

### ■有効範囲

9. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
10. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

赤色レーザーポインター  
ELP-RL12 シリーズ  
ユーザーズマニュアル  
2018 年 6 月 20 日 第 1 版  
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。