





このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管してください。


安全にお使いいただくために


■絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。







 「してはいけないこと」を示します。




 「しなければならないこと」を示します。


 「注意していただきたいこと」を記載しています。

 「お願いたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。



けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

 警告	
	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、火傷しないように発熱していないことを十分確認したあとで、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
	本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。




 注意	
	本製品を次のようなところには置かないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所 ・暖房器具の周辺など高温になる場所 ・多湿な場所、結露をおこす場所 ・平坦でない場所、振動が発生する場所 ・マグネットの近くなどの磁場が発生する場所 ・ほこりの多いところ
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

 本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■液晶について


 注意	
	ディスプレイが破損して液晶が手などに付いた場合は、せっけんなどで洗い流してください。目や口に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

■電池について

 注意	
	本製品には単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、または単 4 形ニッケル水素 2 次電池を使用してください。
	本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。


 シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。



- ・デジタル目覚まし時計1 台
- ・動作確認用単 4 形マンガン乾電池.....2 本
- ・ユーザーズマニュアル(このマニュアルです)1 部

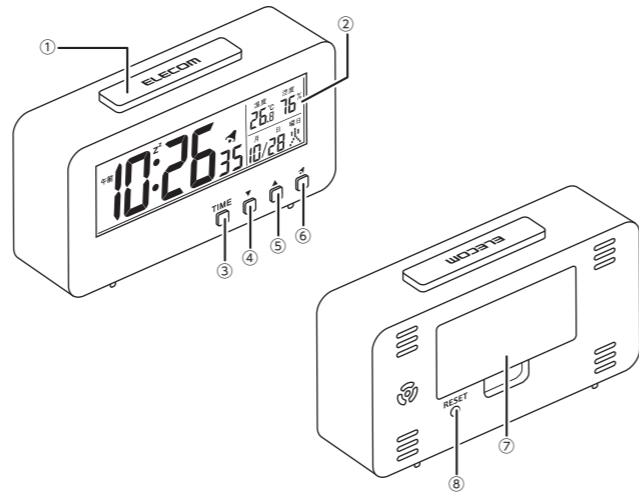各部の名称とはたらき



ディスプレイ基本表示




①スヌーズ / 点灯スイッチ	
<ul style="list-style-type: none"> ・アラーム鳴動時：アラーム音を止め、スヌーズ状態になります。 ・アラーム非鳴動時：ディスプレイが 5 秒間点灯します。 	
②ディスプレイ	
日時、時刻、アラーム動作時間、温度 / 湿度などを表示します。	
③時計合わせボタン	
<ul style="list-style-type: none"> ・日時、時刻の設定に使用します。 ・時計表示 / アラーム表示を切り替えます。 	
④戻るボタン / ⑤進むボタン	
<ul style="list-style-type: none"> ・アラームの動作時刻の設定や、日時、時刻の設定に使用します。 ・進むボタンの短押しで、時刻表示を変更できます。(12 時間 / 24 時間) 	
12 時間表示	24 時間表示
	
⑥アラームセットボタン	
アラームのオン / オフに使用します。	
⑦電池カバー	
このカバーを取り外して、電池を入れます。	
⑧リセットボタン	
電池を入れた直後、または静電気などで誤動作したときに使用します。リセット直後は、2006 年 1 月 1 日午前 12 : 00 に初期化されます。	


はじめて使用するときは


1 電池を入れる

1 電池カバーを取り外します。

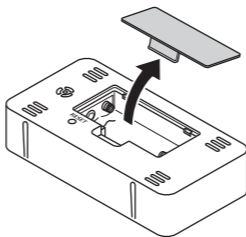


2 電池を入れます。

 電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れてください。

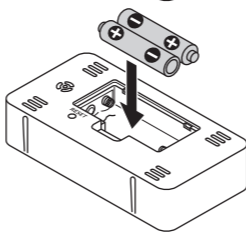


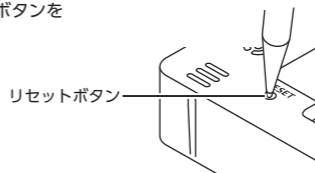
3 電池カバーを元通りに取り付けます。

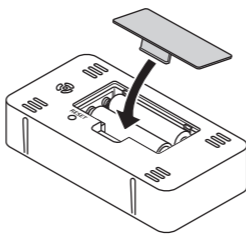


2 時刻を合わせる

1 先の尖ったものを使用してリセットボタンを 2～3 秒押し、離します。

 リセットボタンを押した直後は、[2006 年 1 月 1 日 午前 12 : 00] に設定されます。




2 TIME (時刻合わせボタン) を 3 秒間押します。時が点滅します。

 点滅後、15 秒以内に操作してください。15 秒を過ぎると、基本画面に戻ります。



3 (戻るボタン) と (進むボタン) を使用して時を設定します。


 ボタンを長押しすると、早送りになります。



4 TIME (時刻合わせボタン) を 1 回押します。分が点滅します。



5 (戻るボタン) と (進むボタン) を使用して分を設定します。

 ボタンを長押しすると、早送りになります。



6 TIME (時刻合わせボタン) を 1 回押します。秒が点滅します。




7 (戻るボタン) または (進むボタン) を押すと [00] 秒に設定されます。




8 TIME (時刻合わせボタン) を 1 回押します。年の設定表示になり、年が点滅します。



ディスプレイ

①時刻表示
現在時刻を表示します。時刻は 12 時間 / 24 時間表示変更可能です。
②温度・湿度表示
内部のセンサーにより、温度と湿度を表示します。
 本製品は室内用です。室内の温度・湿度の計測以外の目的では使用できません。
③月日表示
現在月日を表示します。
④曜日表示
現在曜日を表示します。
⑤アラーム表示
アラーム設定中に点灯します。アラーム動作中は点滅します。
⑥スヌーズ表示
スヌーズ中に点滅します。

9 (戻るボタン) と (進むボタン) を使用して年を設定します。


 ボタンを長押しすると、早送りになります。



10 TIME (時刻合わせボタン) を 1 回押します。月が点滅します。




11 (戻るボタン) と (進むボタン) を使用して月を設定します。


 ボタンを長押しすると、早送りになります。



12 TIME (時刻合わせボタン) を 1 回押します。日が点滅します。



13 (戻るボタン) と (進むボタン) を使用して日を設定します。

 ボタンを長押しすると、早送りになります。曜日は設定した年月日に合わせて自動的に変更されます。



14 TIME (時刻合わせボタン) を 1 回押します。時刻合わせが完了し、基本画面に戻ります。



アラームを使用する

1 アラーム時刻を設定する

1 **TIME** (時刻合わせボタン) を押し、アラーム表示に切り替えます。



2 **TIME** (時刻合わせボタン) を 3 秒間押します。時が点滅します。

点滅後、15 秒以内に操作してください。15 秒を過ぎると、基本画面に戻ります。




3 **◀** (戻るボタン) と **▶** (進むボタン) を使用して時を設定します。

ボタンを長押しすると、早送りになります。



4 **TIME** (時刻合わせボタン) を 1 回押します。分が点滅します。



5 **◀** (戻るボタン) と **▶** (進むボタン) を使用して分を設定します。

ボタンを長押しすると、早送りになります。



6 **TIME** (時刻合わせボタン) を 1 回押します。

アラームの設定が完了します。同時にアラーム表示が点灯して、アラームはオンになります。



2 アラームをオンにする


アラーム設定直後は、アラームはオンになっています。

1 **◻** (アラームセットボタン) を 1 回押し、アラームをオンにします。

アラーム表示が点灯します。



2 設定した時刻になると、アラームが鳴ります。アラーム表示が点滅します。

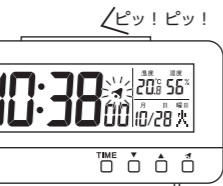

アラーム音について

- アラーム音は、変更できません。
- アラーム音は時間の経過によって次のように変わります。
当初の 10 秒間 ビッ、ビッ・・・・・・
次の 10 秒間 ビビッ、ビビッ・・・・・・
20 秒以降 2 分まで ビビビビッ、ビビビビッ、・・・・

ELECOM (「スヌーズ / 点灯」スイッチ) を押すと、アラーム音が止まり、スヌーズ状態になります。

スヌーズ表示が点滅します。



本製品のスヌーズ機能について

アラーム音が鳴っているときに、**ELECOM** (「スヌーズ / 点灯」スイッチ) を押すか、2 分間アラームを鳴らし続けると、スヌーズ状態になります。

スヌーズ状態のときは、スヌーズ表示が点滅します。

スヌーズ状態になってから、5 分後にもう一度アラーム音が鳴ります。



スヌーズ状態を 8 回繰り返すと、アラーム待機状態に戻ります。



アラームをオフにするには、**◻** (アラームセットボタン) を 1 回押します。

アラーム表示が消えます。



こんなときは

■ **表示される時間がおかしい**

→ 静電気の影響により正しい時刻を表示しなくなることがあります。リセットボタンを押してください。

■ **ディスプレイの表示が薄い、ディスプレイに表示されない**

→ 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。[はじめて使用するときは]の「1 電池を入れる」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。

- 本製品に付属の電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消費していることがあります。

■ **温度表示、湿度表示がおかしい**

→ 温度や湿度が以下の測定範囲を超えています。

温度：[HH] 50℃より高温の場合 [LL] -9.9℃より低温の場合

湿度：[HH] 95% を超えた場合 [LL] 20% 未満の場合

温度が 5℃ 未満または 50℃ を超えると湿度は「-」と表示されます。

製品仕様

製品名	デジタル目覚まし時計
製品型番	CLK-DN001 シリーズ
時間精度	平均月差 ± 30 秒 (常温中のクォーツ精度)
時刻表示	12 時間 / 24 時間切替
カレンダー	西暦 2006 ~ 2069 年対応、月日
表示温度範囲	-9.9 ~ 50℃
表示湿度範囲	20 ~ 95% (周囲温度範囲 5 ~ 50℃)
外形寸法	W105 mm × D30 mm × H55 mm
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ~ 60℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、 単 4 形ニッケル水素 2 次電池
動作時間	マンガン乾電池使用時の目安 約 1 年

ユーザーサポートについて

[よくあるご質問とその回答]

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

[お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)]

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

[受付時間]

9:00 ~ 19:00 年中無休

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。

キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

■ **保証内容**

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■ **無償保証範囲**

- 以下の場合は、保証対象外となります。
 - 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(シート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ **修理**

- 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■ **免責事項**

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■ **有効範囲**

- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

デジタル目覚まし時計
CLK-DN001 シリーズ
ユーザーズマニュアル
2014年9月1日 第1版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2014 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.
CL02-M11

切り取った保証書を
こちらに糊やテープ等
貼り付けて保管して
ください。