

ELECOM

TRAVEL

DIGITAL CLOCK

CLK-DW001 シリーズ

ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

■ 絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

-  「してはいけないこと」を示します。
-  「しなければならないこと」を示します。
-  「注意していただきたいこと」を記載しています。
-  「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

 警告
 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、火傷しないように発熱していないことを十分確認したあとで、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
 本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。

 注意
 本製品を次のようなところには置かないでください。 ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ ・暖房器具の周辺など高温になるところ ・多湿なところ、結露をおこすところ ・平坦でないところ、振動が発生するところ ・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ・ほこりの多いところ
 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。 雨、水しびき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

-  本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ 液晶について

 注意
 ディスプレイが破損して液晶が手などに付いた場合は、せっけんなどで洗い流してください。目や口に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

■ 電池について

 注意
 本製品には単 4 形マンガン乾電池を使用してください。
 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。


-  シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ・デジタル目覚まし時計1 台
- ・動作確認用単 4 形マンガン乾電池.....3 本
- ・ユーザーズマニュアル(このマニュアルです)1 部

各部の名称とはたらき

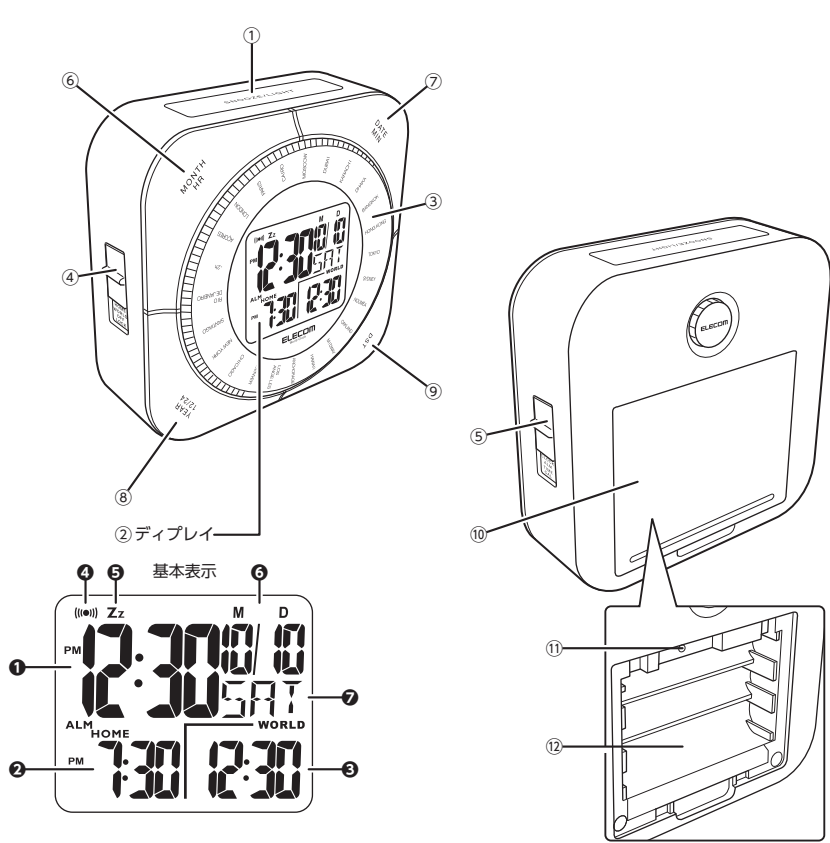

はじめて使用するときは

電池を入れる

- 1 電池カバーを取り外します。

- 2 電池を入れます。

-  電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れてください。

- 3 HOME を選択します。

初期値では、HOME が“TOKYO”になっています。
他の都市を HOME にするには、**ワールドタイム設定ベゼル**で選択してください。

- 4 先の尖ったものを使用してリセットボタンを 2～3 秒押し、離します。

-  リセットボタンを押した直後は、「2004 年 1 月 1 日午前 12：00」に設定されます。

- 5 電池カバーを元通りに取り付けます。

- 1 スヌーズ / 点灯スイッチ

- ・アラーム鳴動時：アラーム音を止め、スヌーズ状態になります。
- ・アラーム非鳴動時：ディスプレイが 3 秒間点灯します。
午前中は青色、午後はオレンジ色で点灯します。

- 2 ディスプレイ

月日、時刻、アラーム動作時刻などを表示します。

- 3 ワールドタイム設定ベゼル

このベゼルを回して、時刻を見たい都市を選択します。

- 4 アラーム切替スイッチ

- アラームのオンオフや表示国の表示の切り替えの際にスライドさせます。
- ・HOME・・・ホームに設定した国でのアラームをオンにします。
- ・WORLD・・・世界時計で設定した国でのアラームをオンにします。
- ・OFF・・・アラームをオフにします。
- ・LOCK・・・アラームをオフにして、ボタンやスイッチでの操作が無効になります。

- 5 時刻合わせスイッチ

- 時計の時刻やアラーム時刻の設定、年月日の設定の際にスライドさせます。
- ・CLOCK・・・通常の時計表示になります。
- ・ALARM・・・アラームの設定画面になります。
- ・TIME・・・時刻の設定画面になります。
- ・CAL・・・年月日の設定画面になります。

- 6 MONTH / HR ボタン

- ・年月日の設定画面で、月を設定します。
- ・時刻の設定画面で、時を設定します。

- 7 DATE / MIN ボタン

- ・年月日の設定画面で、日を設定します。
- ・時刻の設定画面で、分を設定します。

- 8 YEAR / 12/24 ボタン


- ・年月日の設定画面で、年を設定します。
- ・12 時間表示と 24 時間表示を切り替えます。

年月日、時計を合わせる

1 年月日を合わせる

- 1 時刻合わせスイッチ を [CAL] にします。

年、月、日が点滅します。

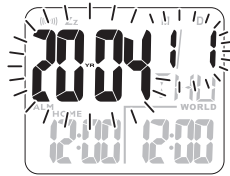

- 2 YEAR / 12/24 ボタン を押して“年”を設定します。

-  ボタンを長押しすると、早送りになります。



- 3 MONTH / HR ボタン を押して“月”を設定します。

-  ボタンを長押しすると、早送りになります。



- 4 DATE / MIN ボタン を押して“日”を設定します。

-  ボタンを長押しすると、早送りになります。



- 9 DST ボタン

夏時間が設定されている国を選んでいる場合に、夏時間表示をオンオフします。

- 10 電池カバー

このカバーを取り外して、電池を入れます。

- 11 リセットボタン

電池を入れた直後に使用します。
リセット直後は、2004 年 1 月 1 日午前 12：00 に初期化されます。

- 12 電池収納部

電池を入れます。

ディスプレイ

- 1 ホーム時刻表示

現在時刻を表示します。時刻は 12 時間 /24 時間の表示変更が可能です。

- 2 アラーム設定時刻表示

アラーム時刻を設定中に点滅します。

- 3 ワールド時刻表示

世界時計設定国の時刻を表示します。
ホーム設定国の場合は HOME が、世界時計設定国の場合は WORLD が表示されます。

- 4 アラーム表示

アラーム設定中に点灯します。
スヌーズ中に点滅します。

- 5 スヌーズ表示

スヌーズ中に点滅します。

- 6 月日表示

現在月日を表示します。

- 7 曜日表示

現在曜日を表示します。



アラームを使用する

1 アラーム時刻を設定する

- 1** 時刻合わせスイッチ を [ALM] にします。
アラームが点滅します。



- 2** MONTH / HR ボタン を押して“時”を設定します。

ボタンを長押しすると、早送りになります。



- 3** DATE / MIN ボタン を押して“分”を設定します。


ボタンを長押しすると、早送りになります。



- 4** 時刻合わせスイッチ を [CLOCK] にします。

点滅が停止し、アラームが設定されます。

アラーム設定直後は、アラームはオンになっています。

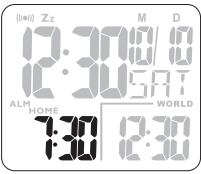


2 アラームを有効 / 無効にする

アラームを有効にする

- 1** アラーム切替スイッチ を [HOME] にします。

アラームが有効となり、アラーム設定時刻になると、アラームが鳴ります。

アラーム切替スイッチ が、[HOME] 以外の場合、アラームは有効になりません。

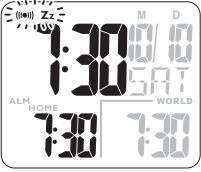

アラーム音について

- アラーム音は、変更できません。
- アラーム音は、ピピピピッ、ピピピピッ、・・・と1分間鳴動します。

本製品のスヌーズ機能について


[SNOOZE/LIGHT] (スヌーズ / 点灯スイッチ) を押さない場合、アラーム設定時刻から5分後、10分後にそれぞれ1分間鳴動します。

アラーム音が鳴っているときに、[SNOOZE/LIGHT] (スヌーズ / 点灯スイッチ) を押すと、スヌーズ状態になります。

スヌーズ状態のときは、スヌーズ表示が点滅します。

[SNOOZE/LIGHT] (スヌーズ / 点灯スイッチ) を押してアラーム音を止めると、アラーム設定時刻から4分毎に鳴動をエンドレスに繰り返します。

アラーム切替スイッチを[OFF]にするとスヌーズ機能は完全に停止します。

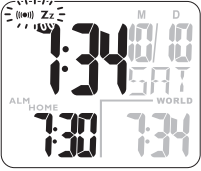


アラームを無効にする

- 1** アラーム切替スイッチ を [OFF] にします。

アラームが無効となります。


アラーム切替スイッチ が、[HOME] 以外の場合、アラームは無効となります。

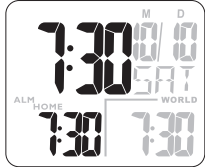

ワールドタイムを見る

- 1** ワールドタイム設定ベゼル を回し、見たい都市に合わせます。

ディスプレイのワールド時刻表示に、時刻が表示されます。

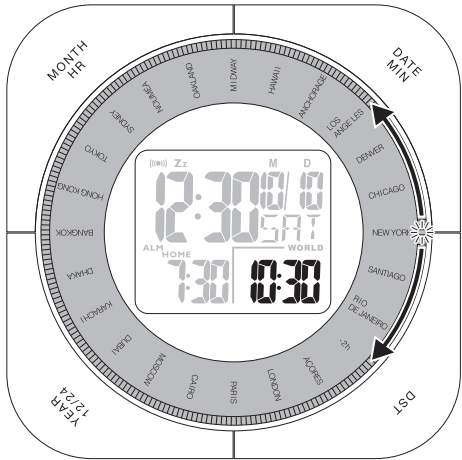

・都市を変更した後、そのままにしておくと、その都市の時刻でアラームが鳴ります。必ず、元の都市に戻しておいてください。


■ ワールドタイムに設定できる都市

表示都市名	時差	同一標準時の他の都市・地域
MIDWAY (ミッドウェー島)	-11	パゴパゴ
HAWAII (ハワイ)	-10	パペーテ (タヒチ島)
ANCHORAGE (アンカレッジ)	-9	ノーム
LOS ANGELES (ロサンゼルス)	-8	サンフランシスコ、シアトル、ラスベガス
DENVER (デンバー)	-7	エルパソ
CHICAGO (シカゴ)	-6	ダラス、メキシコシティ、ヒューストン
NEW YORK (ニューヨーク)	-5	パナマシティ、ボストン、モントリオール
SANTIAGO (サンチアゴ)	-4	カラカス
RIO DE JANEIRO (リオデジャネイロ)	-3	サンパウロ、ブエノスアイレス
-2h	-2	
AÇORES (アゾレス諸島)	-1	
LONDON (ロンドン)	±0	ダブリン、リスボン
PARIS (パリ)	+1	ローマ、マドリッド、フランクフルト、ハンブルグ
CAIRO (カイロ)	+2	アテネ、ヘルシンキ、ペイルート、ケープタウン
MOSCOW (モスクワ)	+3	クウェート、ナイロビ
DUBAI (ドバイ)	+4	アブダビ
KARACHI (カラチ)	+5	
DHAKA (ダッカ)	+6	
BANGKOK (バンコク)	+7	ジャカルタ、ハノイ
HONG KONG (香港)	+8	北京、台北、シンガポール、マニラ、クアラルンプール
TOKYO (東京)	+9	ソウル、平壤
SYDNEY (シドニー)	+10	グアム島、メルボルン
NOUMÉA (ヌメア)	+11	ポートヴィラ
OAKLAND (オークランド)	+12	クライストチャーチ、ウェリントン

・時差はロンドンを基準としたものです。
・上の表の時差は、2015年7月現在のものです。


夏時間(サマータイム)を見る

- 1** ワールドタイム設定ベゼル を回し、見たい都市に合わせます。

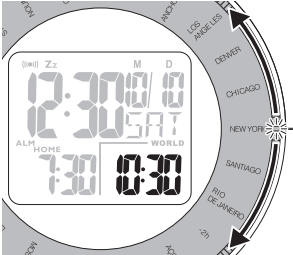

- 2** DST ボタン を押します。

ワールドタイムで表示している都市が夏時間(サマータイム)を採用している場合、DST ボタンを押すごとに標準時間と夏時間(サマータイム)を切り替えます。

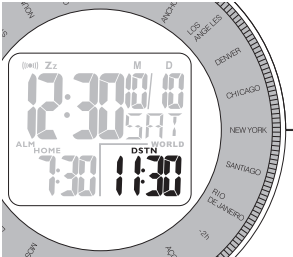

北半球の夏時間(サマータイム)は"DSTN"、南半球の夏時間(サマータイム)は"DSTS"と表示されます。

ボタンをロックする

- 1** アラーム切替スイッチ を [LOCK] にします。

全てのボタンがロックされます。

鞆に入れて移動するときや、不意な操作を行わないようにできます。

こんなときは

■ 表示される時間がおかしい

→ 静電気の影響により正しい時刻を表示しなくなることがあります。リセットボタンを押してください。

■ ディスプレイの表示が薄い、ディスプレイに表示されない

→ 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。[はじめて使用するときは]の「1 電池を入れる」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。
・本製品に付属の電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。

製品仕様

製品名	デジタル目覚まし時計
製品型番	CLK-DW001 シリーズ
時間精度	平均月差 ± 30 秒 (常温中のフォーツ精度)
時刻表示	12 時間 / 24 時間切替
カレンダー	西暦 2004 ~ 2050 年対応、月日
外形寸法	W82.5 mm × D80 mm × H30 mm
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ~ 60℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形ニッケル水素 2 次電池
動作時間	マンガン乾電池使用時の目安 約 1 年

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

[受付時間]

9:00 ~ 19:00 年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

🔍 えれさぽ

検索



本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。

キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(シート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 3.修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4.弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

- 8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

- 10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

デジタルワールドクロック
CLK-DW001 シリーズ
ユーザーズマニュアル
2015年10月10日 第1版
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2015 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.
CL03-M11

切り取った保証書を
こちらに糊やテープ等
で貼り付けて保管して
ください。