


ELECOM

取扱説明書

CONVECTION OVEN

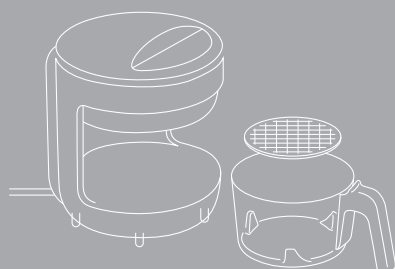

HAC-AFP01 series

LiFERE

Close to your lifestyle, close to you.

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに
保管してください。

室内・家庭用

日本国内専用です


For use in Japan only.

もくじ


安全上のご注意	2
使用上のお願い	8
各部の名前	9
使いかた	10
加熱時間の目安	14
お手入れ	15
故障かなと思ったら	16
トラブルと対処方法	16
仕様	18
ユーザーサポートについて	18
保証規定	19

パッケージ内容

本製品には次のものが入っています。すべてが揃っているかを確認してください。

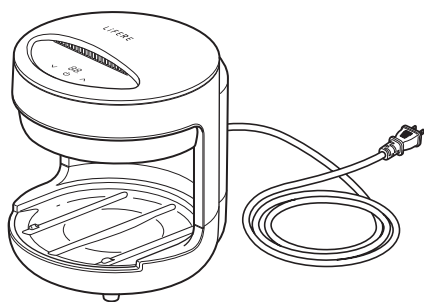

本体：1台

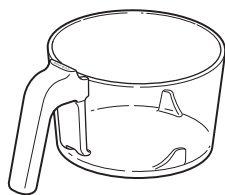

ガラスポット：1個



内網：1枚



内網固定ゴム：6個※



取扱説明書：1冊

※出荷時は、内網固定ゴム3個は内網に取り付けられています。残り3個は予備となります。

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

●図記号の意味

 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。			
 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。			
 一般的な注意事項	 水ぬれ禁止	 接触禁止	 指示を守る	 高温危険
 一般的な禁止事項	 分解禁止	 ぬれ手禁止	 プラグを抜く	



「注意していただきたいこと」を記載しています。



「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

警告

●電源について

-  **電源は AC100V、定格 15A 以上のコンセントや配線器具を単独で使用する**

他の機器と併用すると、過熱による火災や感電の原因になります。

-  **配線器具を使用する場合は、配線器具の取扱説明書をよく読み正しく使う**

配線器具に発熱や発煙が見られた場合は、すぐにコンセントから抜き、使用を中止してください。

-  **電源プラグのごみやほこりを乾いた布などで拭き取る**

電源プラグにごみやほこりが付着している場合は、乾いた布などで拭き取ってください。ショートによる火災や感電の原因になります。

-  **電源プラグは AC コンセントの奥まで確実に差し込む**

ショートによる火災や感電の原因になります。

-  **使用後、お手入れや点検、移動のときは、必ず電源を切り、電源プラグを AC コンセントから抜く**

火災、感電、やけどの原因になります。

-  **コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない**

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

-  **タイマー機器や遠隔操作システムを用いる機器を接続して使用しない**

故障の原因になります。

-  **電源プラグを乳幼児に誤ってなめさせない**

感電やけがの原因になります。

-  **電源コードを次のように扱わない**
束ねて使用する、傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む、高温部に近づける
電源コードが過熱して、火災、感電、やけどの原因になります。

警告


●電源について(つづき)

-  電源コード、電源プラグが傷んでいるときや、AC コンセントへの差し込みがゆるいときは、本製品を使用しない

破損したまま使用すると、ショートによる火災や感電の原因になります。破損したときは、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

-  めれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電、やけど、けがの原因になります。

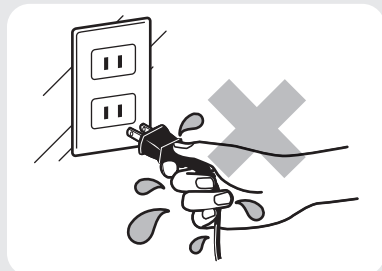

●取り扱いについて

-  次のようなときは、異常や故障のため、すぐに使用を中止する

- ・異臭や異常な音がする
- ・煙が出ている
- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- ・電源コードを動かすと、時々電源が切れる
- ・使用中に時々電源が切れる
- ・電源が切れずに通電し続ける
- ・本体または部品に触れると、ビリビリする
- ・ガラスポットやヒーターにひびが入った、または割れた

火災、感電、けがの原因になります。異常や故障のときは、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。また、煙が収まってからガラスポットを取り出してください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。


-  お子様だけで使用させない、乳幼児の手が届くところで使用しない
- 感電、やけど、けがの原因になります。

-  分解、修理、改造をしない

火災、感電、けが、故障の原因になります。故障したときは、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。故障時の保証の対象外となります。

-  本体の上に乗ったり、物を載せたり、落としたりなど、強い衝撃を与えない

ひびが入ったり、割れたりすると、感電、火災、けがの原因になります。

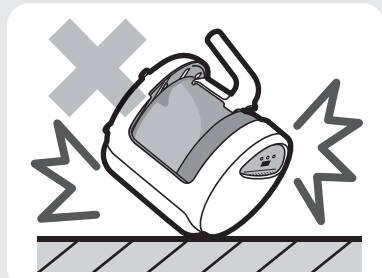


警告

●取り扱いについて(つづき)

-  本体の周辺に燃えやすいものを置かない
火災ややけどの原因になります。
-  取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
火災、感電、けがの原因になります。
-  吸気口、すき間などに、ピンや針金、フォークなどの金属物、異物や指を入れない
火災、感電、けがの原因になります。




-  本体に水を掛けない、水洗いしない
漏電やショートによる火災や感電の原因になります。

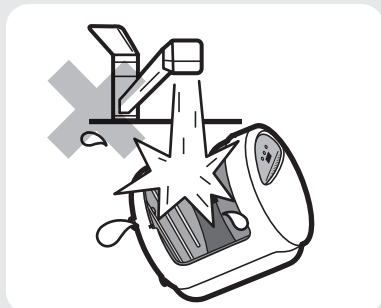

-  アルコール、シンナー、スプレーなど、引火性のものの近くで使用しない
爆発や火災の原因になります。
-  雷が鳴り出したら、本体や電源プラグに触れない
感電の原因になります。

●使用場所について

-  図のように、本体をその周辺の壁や家具などから離しておく、前面は必ず開放する
熱と蒸気が滞留し、火災、故障、変色、変形の原因となります。

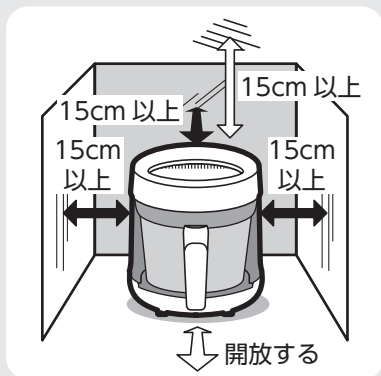

-  吸気口をふさがない
本体内部の温度が上昇し、火災ややけどの原因になります。
-  • 本体を直火 (ガス台など)、電磁調理器 (IH クッキングヒーター) の近くに置かない
• 電気ヒーターなどの上に載せない
• カーテンなど燃えやすいものや熱に弱いものの周辺で使用しない
火災の原因になります。
-  火気の近く、直射日光の当たる場所では使用しない
火災の原因になります。
-  水回りなどの水のかかるところでは使用しない
漏電やショートによる火災や感電の原因になります。

警告**●調理について**


-  **本体とガラスポットの間隙付近に手や顔を近づけない**
高温の蒸気が噴出することがあります。やけどの危険がありますので注意してください。
-  **油や高脂肪食品をガラスポットに入れない**
火災の原因になります。
-  **ガラスポットに油を注がない**
火災ややけど、事故の原因になります。
-  **ガラスポットの下に燃えるものなどを挟まない**
火災の原因になります。
-  **調理中は長時間そばを離れない**
火災の原因になります。

注意**●電源について**

-  **電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く**
電源コードを持って引っ張ると電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。
-  **長時間使用しないときは、電源プラグを抜く**
漏電や絶縁低下による火災や感電の原因になります。

●取り扱いについて

-  **調理以外の用途には使用しない**
過熱や動作による火災ややけどの原因になります。
-  **家庭用以外の用途に使用しない**
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。
-  **ガラスポットを他の直火（ガス台など）、電磁調理器（IH クッキングヒーター）、電子レンジ、電気ヒーターで使用しない**
破損して、やけどややけど、周囲の物の破損の原因になります。
-  **本体にガラスポットをセットしたまま移動しない**
落下などによる破損、やけどややけどの原因になります。
-  **本体やガラスポットを不安定なところに載せない**
本体やガラスポットの落下などによるやけどややけどの原因になります。

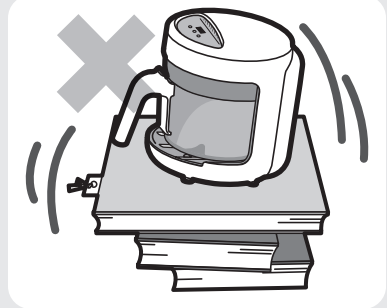

⚠ 注意

●使用場所について

- ⊘ 不安定な場所、滑りやすい場所で使用しない

本体の落下、ガラスポットの落下などによるやけどやけがの原因になります。

●調理について

- ⚠ ガラスポットを奥まで入れてセットする

ガラスポットがずれていると、正しく加熱できない場合があります。

本体からはみ出さないように、ガラスポットを凸部より奥まで入れ、確実にセットしてください。



- ⚠ 取り出したガラスポットは、耐熱性のある平面に置く

転倒や落下などによるやけどやけがの原因になります。

耐熱性のないもの（ビニールシートや樹脂など）の上に置かないでください。破損、変色、変形の原因になります。

- ⊘ 直射日光が当たる場所に置かない

変色、変形の原因になります。

- ⚠ 調理後は必ずお手入れをする
- くずや油脂などの汚れが残ったまま調理すると、発煙や発火の原因になります。

調理後しばらくは、ガラスポットを自然冷却してから洗ってください。

- ⊘ 調理中、調理後しばらくは、吸気口、ヒーターガード、本体内部などの高温部やガラスポットに触れない
- 高温のためやけどの原因になります。



- ⊘ 調理中に移動しない
 - ⊘ 空焼きをしない、加熱し過ぎない
 - ⊘ 衝撃、急な温度変化を与えない
- やけどやけがの原因になります。
火災ややけど、ガラスポットの破損の原因になります。
破損によるけがの原因になります。

⚠ 注意

●調理について(つづき)

- ❌ **食材を入れすぎない**
中身がこぼれて、やけどやけがの原因になります。
ヒーターやヒーターガードに食材があたると、火災や故障の原因になります。



- ❌ **加熱しすぎない**
加熱しすぎると、食材が焦げたり、発火したりする原因になります。
加熱時間を短めに設定して、確認しながら調整してください。

- ❌ **ガラスポットの下にふきんやカバーなどを敷かない**
火災ややけどの原因になります。

- ❌ **缶詰やレトルトパックなどを直接加熱しない**
火災ややけどの原因になります。



- ❌ **飲み物の温めや湯沸かしに使用しない**
火災ややけどの原因になります。

- ❌ **クッキングシート、ラップ、熱に弱い容器や燃えやすいものなどを使用しない**
火災の原因になります。

- ❌ **ガラスポットの外側が濡れた状態で使用しない**
ガラスポットの底から湯気が吹き出し、やけどの原因になります。

- ❌ **電源コードを引っ掛けない**
やけどやけが、故障の原因になります。

- ⚠ **調理中や調理後しばらくはガラス表面およびガラスポットセット部近傍に触れない**
やけどの原因になります。特に、お子様の手に触れないように注意してください。



- ⚠ **調理後、ガラスポットを取り出すときは注意する**
高温の蒸気が噴出することがあります。やけどの危険がありますので注意してください。

使用上のお願い

●本体について

- ・ガラスポットを奥まで入れてセットしてください。
誤動作や故障の原因になります。

●廃棄について


製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。

●ガラスポット、内網を長く使用いただくために

- ・空焼きをしないでください。
- ・ガラスポット、内網の上で食材を切らないでください。
- ・調理後は、網の腐食を防ぐため、すみやかに調理物を取り出してください。
- ・ご使用の都度、お手入れをしてください。
- ・熱い状態で水をかけたりなど、急冷しないでください。
内網のフッ素樹脂コートのはがれや焦げつきの原因になります。また、ガラスポットの破損の原因になります。

●使用場所について

- ・右図のように、本体をその周辺の壁や家具などから離してください。また、前面は必ず開放してください。
- ・ビニールクロスの壁や樹脂製の家具など、熱に弱い素材の壁や家具からは、15cm よりさらに距離を離してください。
- ・棚やラックなどの中では使用しないでください。
- ・水平で安定したところで使用してください。
- ・風通しがよく、水などが掛からないところで使用してください。
- ・高い位置に本体を置いて使用しないでください。
高温の蒸気が噴出することがあります。やけどの危険がありますので注意してください。

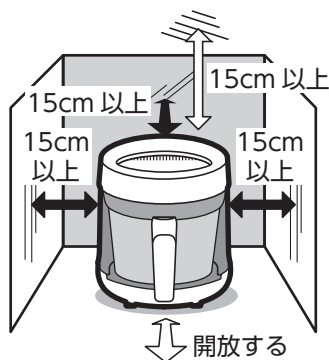


●ヒーターについて


- ・高温になると、温度調節のためヒーターが自動的に ON/OFF を繰り返しますが、異常ではありません。
- ・連続で調理すると、ヒーターが ON/OFF する頻度が高くなります。

各部の名前


●本体

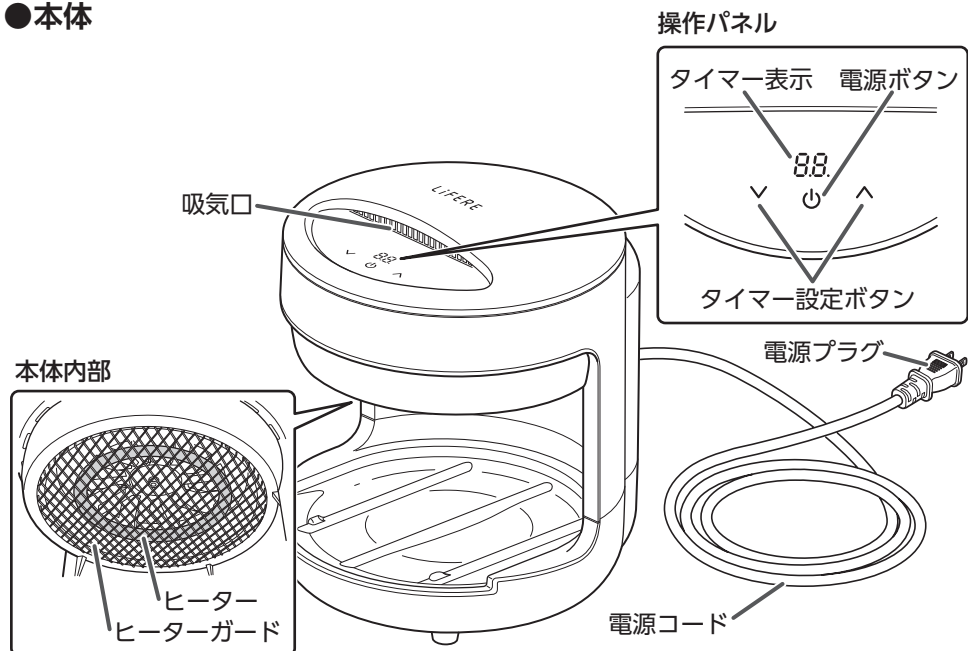

●ガラスポット

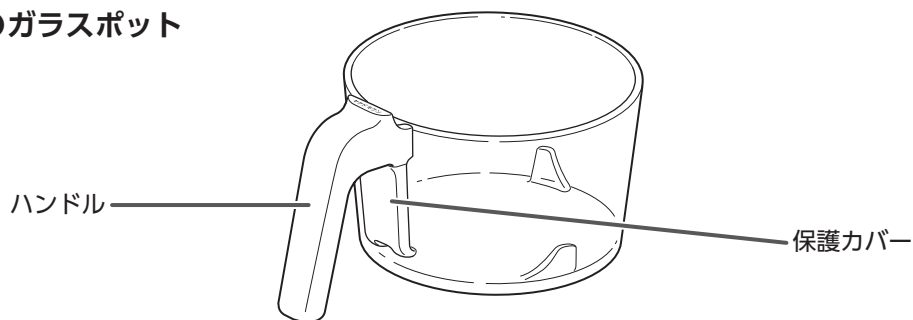

●内網(フッ素樹脂コート)

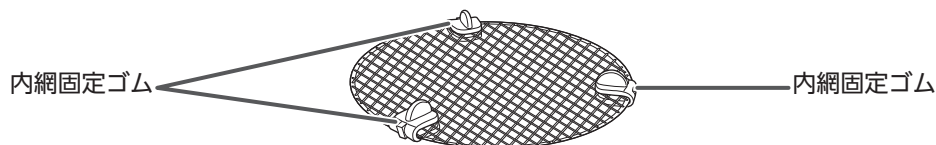


初めて使用するときは、ガラスポット、内網を必ず洗ってください。
内網固定ゴムも一度取り外し、洗ってください。


使いかた

1 内網に内網固定ゴムを取り付ける


内網の外周 3 箇所に等間隔で取り付けます。

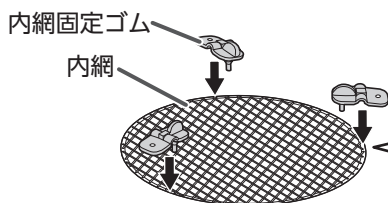


内網固定ゴムの取付位置

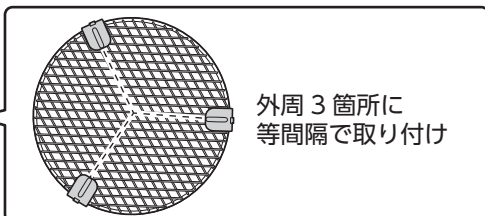


- ① 内網固定ゴムを内網の上側からセットします。
内網固定ゴムのツマミを上向き、穴を外向きにしてください。
内網の外周の取付位置に内網固定ゴムの溝を合わせてください。

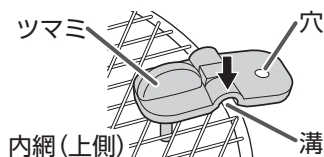

- ② 内網固定ゴムがずれないように保持したまま折り曲げ、内網の下側からストッパーが穴に入るようにします。


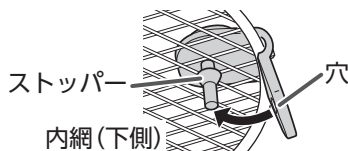


- ③ ストッパーを引っ張り、穴から確実に引き出します。
内網固定ゴムが簡単に外れないか確認してください。

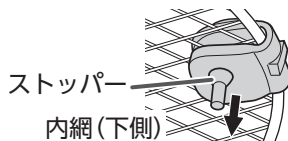


2 ガラスポットに内網をセットする

内網をガラスポットの凸部に載せるようにして、まっすぐ平行に置いてください。
3 箇所の内網固定ゴムがガラスポットの凸部にあたらないように注意してください。

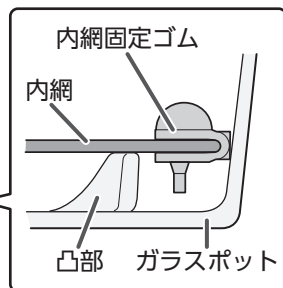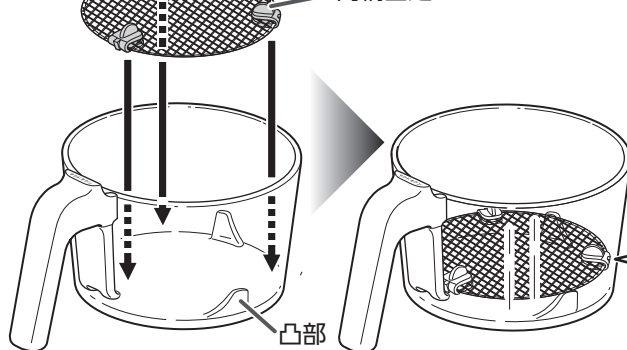

3 ガラスポットに食材を入れ、本体にセットする

ガラスポットを本体の凸部より奥まで入れ、確実にセットしてください。

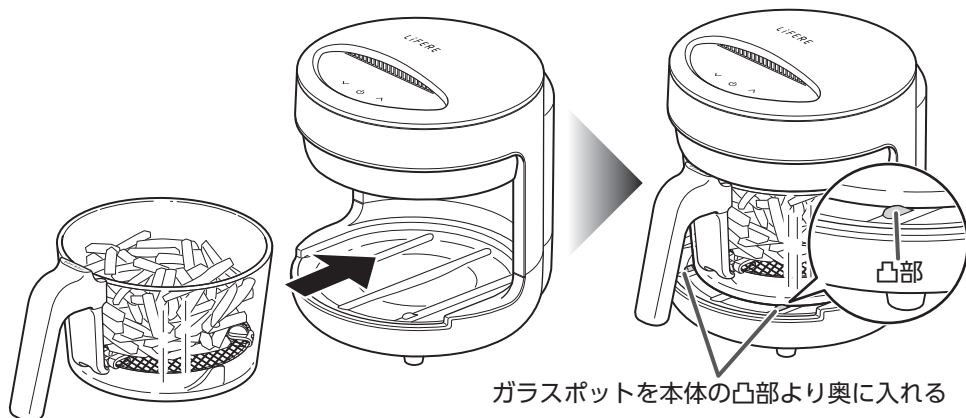

ガラスポットを本体の凸部より奥に入れる



警告



油や高脂肪食品をガラスポットに入れない
火災の原因になります。




注意



食材を入れすぎない
中身がこぼれて、やけどやけがの原因になります。分量の詳細は、「加熱時間の目安」(→ 14 ページ) を参照してください。

4 電源プラグを AC コンセントに差し込む

「ピッ」と音が鳴り、タイマー表示に「88」が1秒点灯します。

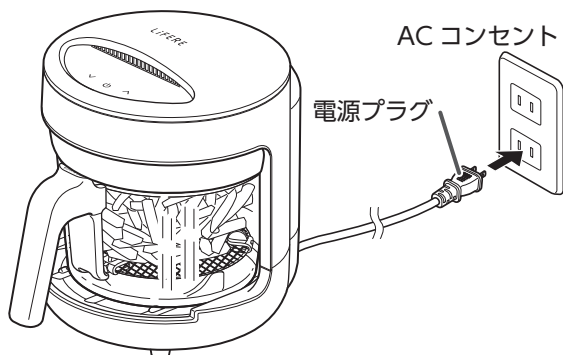

警告



電源プラグは AC コンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災や感電の原因になります。



電源プラグを差し込んだときに「ピッ」と音が鳴らない場合は、電源プラグを差し込み直してください。

5 電源ボタン(⏻)を長押し(2秒程度)して、待機状態にする

「ピッ」と音が鳴り、タイマー表示に「- -」が点灯します。



6 電源ボタン(⏻)を押して、調理を開始する

「ピッ」と音が鳴り、初期設定 5 分で加熱が開始されます。



加熱中に電源ボタン(⏻)を押すと「ピッ」と音が鳴り、タイマー表示が点滅して一時停止します。再度電源ボタン(⏻)を押すと「ピッ」と音が鳴り、残加熱時間で加熱を再開します。



警告



本体とガラスポットの隙間付近に手や顔を近づけない
高温の蒸気が噴出することがあります。やけどの危険がありますので注意してください。



注意



調理中、調理後しばらくは、吸気口などの高温部に触れない
高温のためやけどの原因になります。

7 タイマー設定ボタン(∨ / ∧)を押して、加熱時間を設定する

タイマー設定ボタン(∨ / ∧)を押すたびに「ピッ」と音が鳴り、∧は+5分毎、∨は-1分毎での調整ができます。加熱時間の詳細は、「加熱時間の目安」(➡ 14 ページ)を参照してください。



8 「ピッピッピッピッピッ」と調理終了の音が鳴ったら、電源ボタン(⏻)を長押し(2秒程度)して、停止状態にする

9 ガラスポットを取り出す





注意



取り出したガラスポットは、耐熱性のある平面に置く
転倒や落下などによるやけどやけがの原因になります。



ガラスポットの高温部に直接触らない

やけどの原因になります。特に、お子様の手に触れないように注意してください。



調理後、ガラスポットを取り出すときは注意する


高温の蒸気が噴出することがあります。やけどの危険がありますので注意してください。



加熱が不十分な場合は、ガラスポットを本体に再セットし、さらに数分加熱してください。


再加熱したい場合は、手順 5 から操作を繰り返してください。

10 調理後の調理物をお皿などに移す

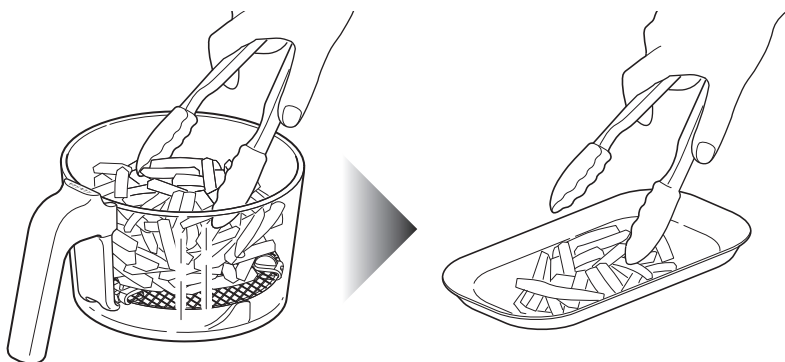

調理後の調理物を取り出すときは、トングなどを使用してください。ガラスポットを逆さまにすると、底にたまった余分な油脂が調理物にかかる場合があります。

11 電源プラグを AC コンセントから抜く

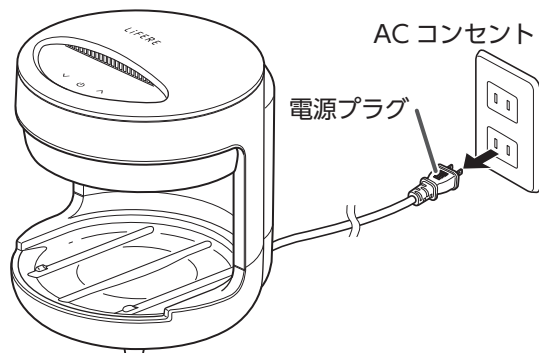

加熱時間の目安

メニューによる分量と加熱時間の目安は、次のとおりです。

メニュー	分量	加熱時間（分）
トンカツ（お惣菜）	1 枚（約 170g）	5 分
から揚げ（生肉）	5 個（約 170g）	15 分
から揚げ（お惣菜）	5 個（約 170g）	5 分
から揚げ（冷凍）	5 個（約 170g）	10 分
ポテト（冷凍）	約 150g	15 分
焼きいも	1 本（約 150g）	30 分→ひっくり返して 10 分

- ・加熱時間は、あくまでも目安です。食材の種類や状態によって加熱時間は変わります。お好みで調整してください。
- ・加熱途中、食材を裏返すことでより全体的にサクッとした仕上がりになります。
- ・粉末タイプのから揚げ粉をご使用ください。水溶性タイプの衣など水分の多いものを使用すると、うまく調理ができない場合があります。
- ・パンやケーキなどの膨らむメニューの場合、加熱時に食材がヒーターやヒーターガードに当たらないように、分量を調整してください。
- ・上記のメニュー以外でも、油やオーブンレンジで調理できる冷凍食品などは、調理できます。



エレコム公式ホームページにて、ポット型コンベクション
オーブンでの調理にぴったりのレシピを公開しています。
<https://www.elecom.co.jp/r/s474>



お手入れ

本体、内網、ガラスポットが冷めていることを確認し、電源プラグを抜いてから、お手入れを開始してください。

●本体

よく絞ったふきんで拭き取る

- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固く絞った布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 吸気口にほこりやごみが付着したまま使用すると、本体内部の温度が上昇し、火災、やけど、故障の原因になります。



- みがき粉、たわし、シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤、住宅用合成洗剤は使用しないでください。表面を傷つける原因になります。
- 使用の都度、お手入れしてください。汚れたまま使用すると、変形やこびりつきの原因になります。



●ガラスポット、内網、内網固定ゴム


台所用中性洗剤と柔らかいスポンジで洗う

洗ったあとは、水気を十分に拭き取ってから収納してください。

湿気が多いところで保管したり、汚れが残ったまま放置しておくと、腐食の原因になります。



- 酸性・アルカリ性の強い洗剤、薬品、漂白剤、研磨剤の入ったスポンジ、金属製のたわしなどは使用しないでください。表面を傷つける原因になります。
- 汚れがこびりついた場合、ぬるま湯にしばらくつけてから洗ってください。焦げつきなどを落とす場合にナイフなどを使用しないでください。表面を傷つける原因になります。
- 熱湯で洗ったり、食洗機を使用して洗ったりしないでください。変形や破損の原因になります。
- 料理を入れたままや、水に浸けたまま放置しないでください。腐食の原因になります。

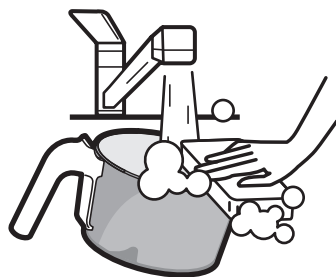

故障かなと思ったら

トラブルと対処方法

状態	理由	対処方法
電源ボタン(⏻)、 タイマー設定ボタン (✓/∧)を操作し ても加熱しない(タイ マー表示が点灯しな い)	電源プラグが AC コンセントに 確実に差し込まれていない	電源プラグを AC コンセントに 奥まで確実に差し込んでくださ い。
	待機状態になっていない	電源ボタン(⏻)を長押し(2 秒 程度)してください。
加熱中に自動的に加 熱が終了した	加熱時間を設定しなかった場 合、初期設定の 5 分で終了する	電源ボタン(⏻)を押すと、再度 5 分加熱します。
	電源プラグが AC コンセントに 確実に差し込まれていない	電源プラグを AC コンセントに 奥まで確実に差し込んでくださ い。
使用中にブレーカー が落ちた	使用できる電氣量を超過している	他の電化製品の電源を切るか、 または他のブレーカーの AC コ ンセントに接続してください。
食材が十分に加熱さ れていない	ガラスポット内の食材の分量が 多い	食材の分量を減らしてください。
	加熱時間の設定が短い	再度加熱時間を設定し、再加熱 してください。
ガラスポットが奥ま でセットできない	ガラスポット内の食材の分量が 多い	食材の分量を減らしてください。
煙が出ている、焦げ 臭い	油脂が多い食材を入れていた	油脂が多い食材を加熱すると、 食材から落ちた油脂分が熱せら れ煙が出る場合があります。高 脂肪食品の調理や食材に多量の 油を混ぜることは避けてくださ い。
	ガラスポットに前回使用したと きの油脂が残っていた	前回の油脂が熱せられ煙が出る 場合があります。ご使用後はお 手入れして、必ず油脂を洗い流 してください。
ヒーターが ON/OFF を繰り返す、ヒーター が調理中に OFF する	高温になると、温度調節のため ヒーターが自動的に ON/OFF を繰り返す	異常ではありません。
	連続で調理すると、ヒーターが ON/OFF する頻度が高くなる	

状態	理由	対処方法
電源プラグを差し込むと、バチッと火花が出た	瞬間的な放電現象が発生した	電化製品でまれに発生する現象です。異常ではありません。
	電源プラグにごみやほこりが付着していた	電源プラグにごみやほこりが付着している場合は、拭き取ってください。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

仕様

基本仕様	製品概要	カテゴリー		ポット型コンベクションオープン
		型番		HAC-AFP01
	寸法・重量	本体	外形寸法	幅：約 200mm 奥行：約 220mm 高さ：約 244mm
			重量	約 1.7kg (電源コード含む)
		ガラスポット	外形寸法	直径：上 約 170mm 下 約 149mm 高さ：約 105mm
			重量	約 850g
			最大容量	約 2.0L
		内網	外形寸法	直径：約 141mm
			重量	約 35g
		専用電源コード	長さ	約 1.5m
	主な材質	総重量		約 2.6kg (電源コード含む)
		本体		PP
		ガラスポット		耐熱ガラス
		ハンドル		PA66
		内網		鉄 (表面：フッ素樹脂加工)
		内網固定ゴム		シリコン
電氣的仕様	安全装置	—		温度ヒューズ (184℃)
	電源	電圧		AC100V
		周波数		50/60Hz
	定格消費電力	動作時最大		650W

ユーザーサポートについて

選べる！充実サポート

LINE チャット でサポート

LINEアプリから友だち追加で
かんたんにチャットでお問い合わせ！

Web チャット でサポート

ブラウザからでも会員登録なしに
お気軽にご相談いただけます。

チャット
サポートは
QRからアクセス！



電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリーごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介します。
電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

連絡先はコチラから
8056.jp

※LINEおよびLINEロゴは、LINE株式会社の登録商標です。

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In “ELECOM CO., LTD. (Japan)”, no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

保証規定

■保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

- 1 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

- 2 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 3 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担いたします。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 6 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
- 7 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
- 8 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

- 9 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 10 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 11 データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

- 12 この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

愛情点検		長年ご使用のポット型コンベクションオーブンの点検を!	
	こんな 症状はあり ませんか?	▶	ご使用 中止
	●電源を入れても、加熱しないときがある ●電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげ臭いにおいがする ●電源コードに破れがある ●ガラスポットにひび割れがある ●その他の異常や故障がある		事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

CONVECTION OVEN ポット型コンベクションオーブン

HAC-AFP01

取扱説明書

2023年8月 第2版

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

LIFERE

CONVECTION
OVEN

あなたらしい暮らしの、
いちばんそばに。



毎日の
おいしいレシピは
こちらから

Close to your lifestyle, close to you.