


ELECOM

取扱説明書

HOT DISH cocotte

IH Cooking Pot

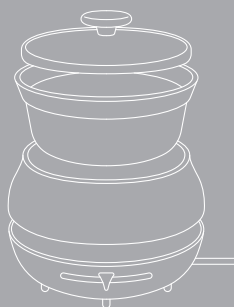

HAC-IH01C series

LiFERE

Close to your lifestyle, close to you.

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに
保管してください。

室内・家庭用

日本国内専用です


For use in Japan only.

もくじ

安全上のご注意	3
使用上のお願い	9
各部の名前	10
本体	10
ヒーターの火力	11
使用できるなべについて	12
使いかた	14
お手入れ	18
故障かなと思ったら	19
トラブルと対処方法	19
エラー表示	20
仕様	21
ユーザーサポートについて	21
保証規定	22

パッケージ内容


本製品には次のものが入っています。すべてが揃っているかを確認してください。

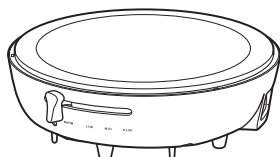


本体：1 台




なべ：1 個



ガラスふた：1 枚

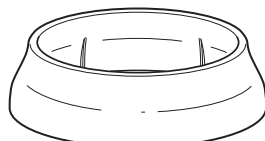

なべ固定リング：1 個

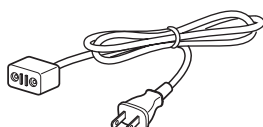

専用電源コード：1 個



取扱説明書：1 冊

※別売品：専用焼きプレート（HAC-IHD01WH）

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

●図記号の意味

 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。			
 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。			
 一般的な注意事項	 水ぬれ禁止	 接触禁止	 指示を守る	 高温危険
 一般的な禁止事項	 分解禁止	 ぬれ手禁止	 プラグを抜く	



「注意していただきたいこと」を記載しています。



「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

警告

●電源について



電源は AC100V、定格 15A 以上のコンセントや配線器具を単独で使用する

他の機器と併用すると、過熱による火災や感電の原因になります。



配線器具を使用する場合は、配線器具の取扱説明書をよく読み正しく使う

配線器具に発熱や発煙が見られた場合は、すぐにコンセントから抜き、使用を中止してください。



電源プラグや電源コネクタのごみやほこりを乾いた布などで拭き取る

電源プラグや電源コネクタにごみやほこりが付着している場合は、乾いた布などで拭き取ってください。ショートによる火災や感電の原因になります。



電源プラグは AC コンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災や感電の原因になります。



使用後、お手入れや点検、移動のときは、必ず電源を切り、電源プラグを AC コンセントから抜く
火災、感電、やけどの原因になります。ただし、使用後 10 分は冷却のため、電源プラグを抜かないでください。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



電源プラグや電源コネクタを乳幼児に誤ってなめさせない
感電やけがの原因になります。



電源コードを次のように扱わない
束ねて使用する、傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む、高温部に近づける
電源コードが過熱して、火災、感電、やけどの原因になります。


警告

●電源について(つづき)

- ⊘ 電源コード、電源プラグや電源コネクタが傷んでいるときや、ACコンセントへの差し込みがゆるいときは、本製品を使用しない

破損したまま使用すると、ショートによる火災や感電の原因になります。破損したときは、すぐに使用を中止し、冷却のため10分後に電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ⊘ 電源コネクタにピンやクリップなどの金属をつけない
ショートによる発熱、発火や感電の原因になります。

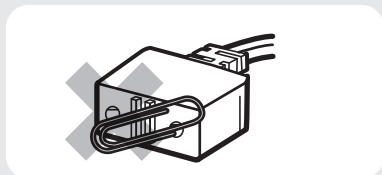

- ⊘ めれた手で電源プラグや電源コネクタを抜き差ししない
感電、やけど、けがの原因になります。

●取り扱いについて

- ❗ 次のようなときは、異常や故障のため、すぐに使用を中止する

- ・異臭や異常な音がする
- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- ・電源コードを動かすと、時々電源が切れる
- ・使用中に時々電源が切れる
- ・触れるとピリピリする
- ・トッププレートにひびが入った、または割れた


火災、感電、けがの原因になります。異常や故障のときは、すぐに使用を中止し、冷却のため10分後に電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ⊘ お子様だけで使用させない、乳幼児の手が届くところで使用しない

感電、やけど、けがの原因になります。

- ⊘ 分解、修理、改造をしない
火災、感電、けが、故障の原因になります。故障したときは、すぐに使用を中止し、冷却のため10分後に電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。故障時の保証の対象外となります。

- ⊘ トッププレートの上に載ったり、物を落としたりなど、強い衝撃を与えない
ひびが入ったり、割れたりすると、感電、火災、けがの原因になります。

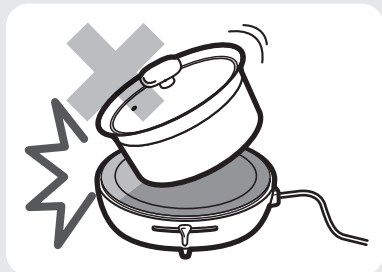


警告

●取り扱いについて(つづき)

○ トッププレートに次の物を載せない

缶詰、カセットボンベ、電池、湯たんぽ、レトルトパック、アルミ箔、アルミ箔でできたなべやトレイ、金属製スプーン、なべのふたなど
破裂によるけが、過熱による火災ややけどの原因になります。

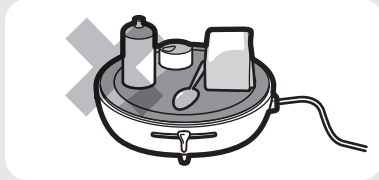

○ トッププレートの周辺に燃えやすいものを置かない

火災ややけどの原因になります。


○ 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない

火災、感電、けがの原因になります。

●使用場所について


! 図のように、本体をその周辺の壁や家具などから離しておく、前面と側面の片方は必ず開放する(消防法設置基準)

熱と蒸気が滞留し、火災、故障、変色 / 変形の原因となります。

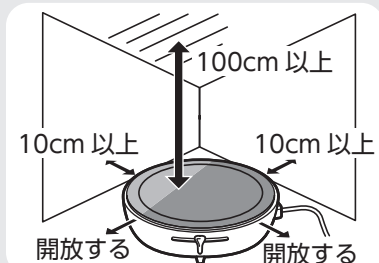


○ 吸気口(ファン)、排気口、すき間などに、ピンや針金、フォークなどの金属物、異物や指を入れない

火災、感電、けがの原因になります。

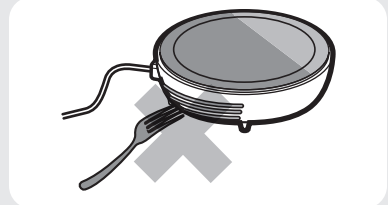

○ 本体に水を掛けない、水洗いしない

漏電やショートによる火災や感電の原因になります。

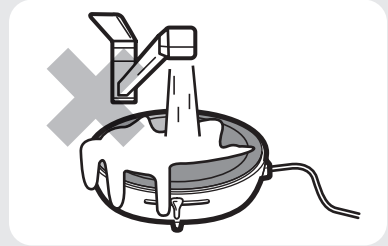

○ 吸気口(ファン)や排気口をふさがない

吸気口(ファン)の下にカーペット、テーブルクロス、紙などを敷かない

排気口付近に手、顔、なべの取っ手を近づけない

本体内部の温度が上昇し、火災ややけどの原因になります。

○ 本体を直火(ガス台など)、電磁調理器(IHクッキングヒーター)、電気ヒーターなどの上に載せない

燃えやすいものや熱に弱いものの周辺で使用しない
火災の原因になります。

警告

●使用場所について(つづき)

- ❌ 火気の近くでは使用しない
火災の原因になります。

- ❌ 水回りなどの水のかかるところでは使用しない
漏電やショートによる火災や感電の原因になります。

●調理について

- ❗ 汁物、カレー、水など温めるときは、適正容量以下で、火力を弱めにして、時々かき混ぜる
急に沸騰して飛び散り、やけどやけがの原因になります。



- ❌ 揚げ物調理はしない
火災の原因になります。
- ❌ なべの下に燃えるものなどを挟まない
火災の原因になります。
- ❌ 調理中はそばを離れない
火災の原因になります。
- ❌ 炒め物や焼き物をするときは、予熱の火力は弱めにして、加熱し過ぎない
少量の油で調理するため、油温が急激に上がり、発火の原因になります。

注意

●電源について

- ⚡ 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードを持って引っ張ると電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

- ⚡ 長時間使用しないときは、電源プラグを抜く
漏電や絶縁低下による火災や感電の原因になります。ただし、使用後10分は冷却のため、電源プラグを抜かないでください。


- ❌ 付属の電源コード以外は使用しない、付属の電源コードを他の機器に使用しない
火災や故障の原因になります。

⚠ 注意


●取り扱いについて

- ⊘ 調理以外の用途には使用しない
過熱や異常な動作による火災ややけどの原因になります。
- ⊘ 家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。
- ⊘ 付属のなべを直火 (ガス台など)、他の電磁調理器 (IH クッキングヒーター)、電気ヒーターで使用しない
破損して、やけどやけが、周囲の物の破損の原因になります。
- ⊘ 本体になべを載せたまま移動しない
なべの落下などによるやけどやけがの原因になります。
- ⊘ トッププレートに重いものを載せない
トッププレートにひび割れや反りが起こり、故障の原因になります。

- ⊘ なべをトッププレートの端に載せない
なべの落下などによるやけどやけがの原因になります。

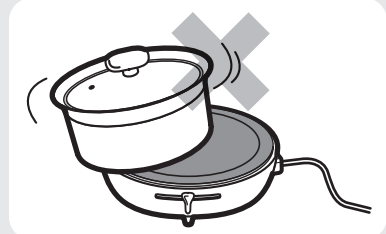

付属のなべの場合は、必ずなべ固定リングを使用してください。詳細は、「付属品のなべを使用する場合」(➡ 15 ページ) を参照してください。

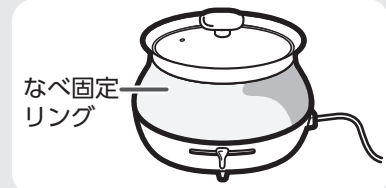

●使用場所について

- ⊘ 不安定な場所、滑りやすい場所で使用しない
本体の落下、なべの落下などによるやけどやけがの原因になります。

- ⊘ 金属製の台などの上で使用しない、鉄板やアルミシートの上で使用しない
火災や破損の原因になります。

●磁気の影響について

- ⚠ 医療用ペースメーカーをご使用の方は、念のため医師とよく相談する
本製品の動作がペースメーカーに影響を与える場合があります。

- ⊘ 磁気に弱いものを近づけない
キャッシュカード、IC カード、カセットテープなどは記録が消えることがあります。
ラジオ、テレビ、補聴器などは、雑音が入ったり、音が小さくなったりすることがあります。

⚠ 注意

●調理について

❗ なべはトッププレートの中央に載せる

なべが中央からずれていると、正しく温度調節ができない場合があります。付属のなべの場合は、必ずなべ固定リングを使用してください。詳細は、「付属品のなべを使用する場合」(→ 15 ページ) を参照してください。

なべ固定
リング



❗ 噴き出しに注意する

カレーや味噌汁などの具材が底に溜まりやすいものを温め直すときは、加熱前によくかき混ぜたり、かき混ぜながら煮立ててください。具材が突然噴き出したり、衝撃でなべが転倒する場合があります。

❗ レトルトパックやアルミパックを温めるときは、必ずなべに水を入れる

水を入れずに加熱すると、火災やけがの原因になります。

❗ なべを予熱するとき、あらかじめ油を入れる

空だき状態では、なべの温度が急激に上がり、その状態で油を入れると発火の原因になります。

🚫 使用中、使用後しばらくは、トッププレートに触れない

高温のためやけどの原因になります。

🚫 衝撃、急な温度変化を与えない

破損によるけがの原因になります。

🚫 空だきしない、加熱し過ぎない

火災ややけど、なべの破損の原因になります。



🚫 適正容量以上で使用しない

中身がこぼれて、やけどやけがの原因になります。

🚫 なべの下にふきんやカバーなどを敷かない

なべの温度を正しく検知できなくなるため、過熱や異常な動作による火災ややけどの原因になります。

🚫 トッププレート、なべの外側が濡れた状態で使用しない

なべの底から湯気が吹き出し、やけどの原因になります。

🚫 電源コードを引っ掛けない

やけどやけが、故障の原因になります。

⚠ なべ、ガラスふたの高温部に直接触らない

やけどの原因になります。特に、お子様の手に触れないように注意してください。

⚠ ガラスふたの穴に手や顔を近づけない

高温の蒸気が噴出することがあります。やけどの危険がありますので注意してください。

⚠ ガラスふたを開けるときの高温の蒸気に注意する

蒸気によるやけどの原因になります。

使用上のお願い

●本体について

- 他の電磁調理器（IH クッキングヒーター）の上で使用しないでください。また、他の電磁調理器（IH クッキングヒーターや IH 炊飯器）を載せて使用しないでください。誤動作や故障の原因になります。
- テレビ、ラジオ、スマートフォン、リモコン、電池などを近づけないでください。受信障害、誤動作や故障の原因になります。
- トッププレートの天面や外周に物をぶつけないでください。トッププレートの破損の原因になります。
- なべは、トッププレートの中央に置いてください。
付属のなべの場合は、必ずなべ固定リングを使用してください。詳細は、「付属品のなべを使用する場合」（➡ 15 ページ）を参照してください。
誤動作や故障の原因になります。
- 加熱中に何も操作しない状態が約 2 時間続くと、加熱を停止し、電源が切れます。
- なべの材質、形状、厚さによって、火力が調整されて弱くなる場合があります。
- なべの外側が濡れている場合は、拭き取ってから使用してください。
- 使用後、電源を切ってもファンの音がしますが、異常ではありません。
使用中、使用後は本体内部の冷却のためにファンが回ります。ファンが止まるまで電源コードを抜かないでください。

●廃棄について


製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。

●なべを長く使用いただくために

- 空だきや空焼きをしないでください。
- なべの中で材料を切らないでください。
- セラミックコートを傷つけないように、お玉やフライ返しなどは木製または樹脂製を使用し、加熱中はなべの上に長時間載せないでください。
- 調理後は、なべの腐食を防ぐため、料理を長時間入れたままにしないでください。
- ご使用の都度、お手入れをしてください。
- 熱い状態で水をかけたりなど、急冷しないでください。
セラミックコートのはがれや焦げつきの原因になります。

●使用場所について

- 右図のように、本体をその周辺の壁や家具などから離してください。また、前面と側面の片方は必ず解放してください。
（消防法設置基準）
- 水平で安定したところで使用してください。
- 風通しがよく、水などが掛からないところで使用してください。

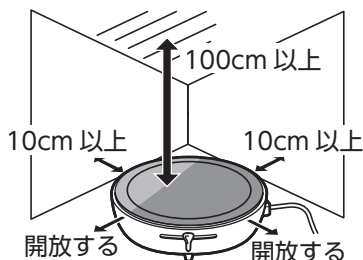


各部の名前


本体

●上面


使えるなべはこの線の内側に置けるもの
(直径 16cm 以下)

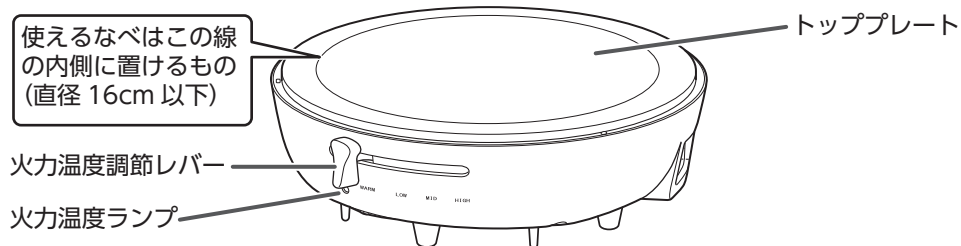


●底面

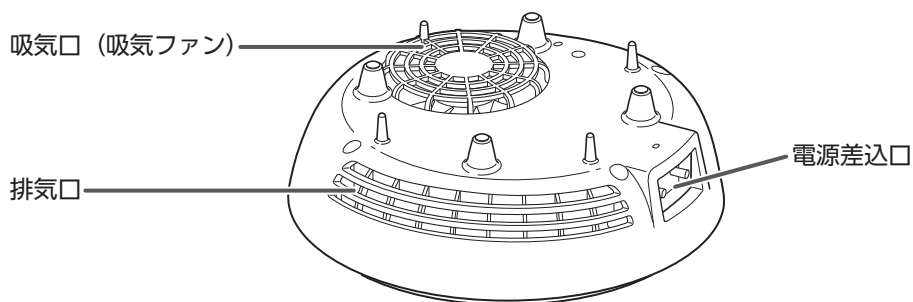

●なべ、ガラスふた、なべ固定リング

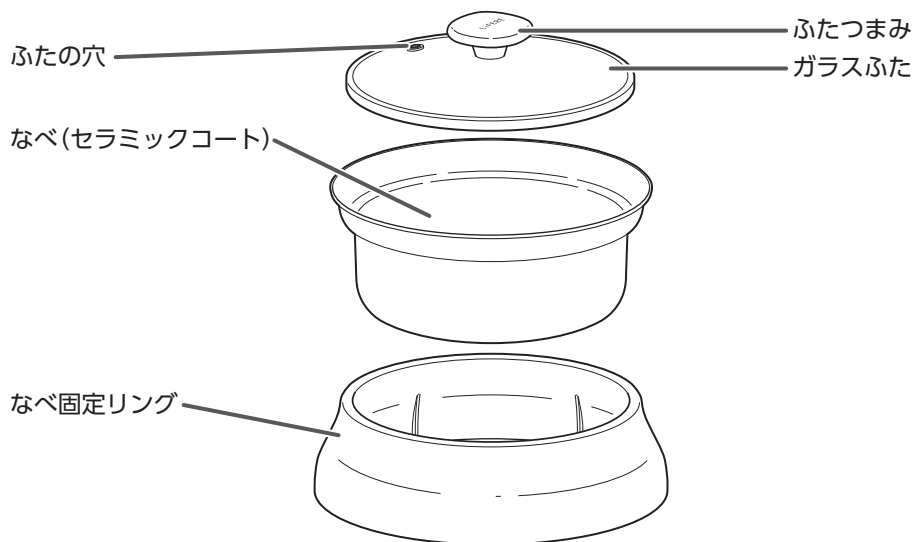

●専用電源コード

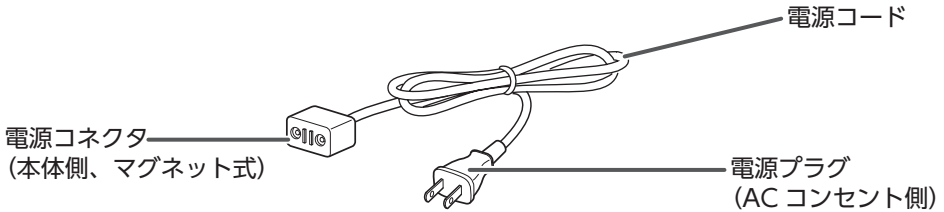

ヒーターの火力

火力は火力温度調節レバーで切り替えます。また、火力を火力温度ランプの色で示します。


表示	WARM	LOW	MID	HIGH
火力温度ランプ	緑	黄	橙	赤
火力	(400W [*])	400W	600W	800W

※ WARM のときは、5 秒ごとに ON と OFF が切り替わります。





加熱のしくみ





磁力発生コイルに高周波電流を供給すると、なべ底にうず電流が流れます。これとなべの材料のもつ抵抗でジュール熱が発生、なべ自身が発熱します。

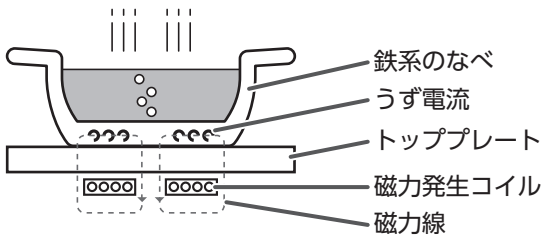

使用できるなべについて

電磁調理器（IH クッキングヒーター）で市販のなべを使用する場合、材質、大きさ、形状によって使えるなべと使えないなべがあります。

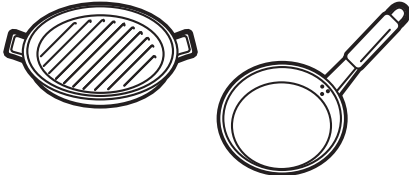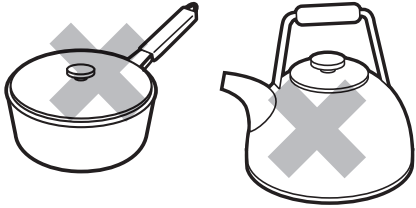	使えるなべ	使えないなべ
材質	鉄・鉄鋳物 	耐熱ガラス 
	耐熱ホーロー 	陶磁器（土なべなど） 
	 ホーローなべは空だきしないでください。また、焦げつかないようにしてください。 底面のホーローが溶けて焼きつき、トッププレートを損傷することがあります。	「IH 用」と表示されている市販の土なべでも使用しないでください。
	ステンレス  18-0（SUS430 など） 18-8（SUS304 など） 18-10（SUS316 など） 種類によっては、火力が弱くなったり、使えないなべもあります。	アルミ・銅  「IH 用」と表示されている市販のアルミ製のなべややかんでも使用しないでください。
	多層鋼なべ 中の材質がアルミの場合は、使えない場合もあります。	

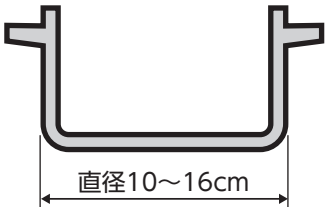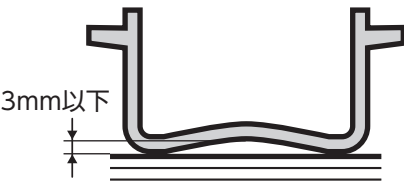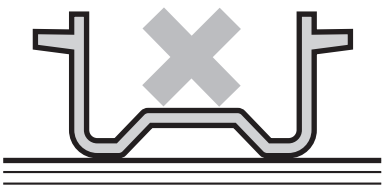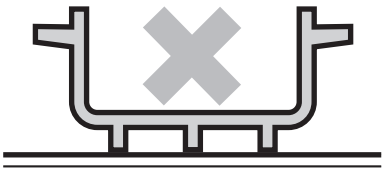	使えるなべ	使えないなべ
大きさ	直径 10 ～ 16cm のもの  直径10～16cm	- 直径 10cm 未満のもの - 直径 16cm を超えるもの - トッププレートからはみ出すサイズのもの
形状	- 底の平らなもの  - 反りが 3mm 以下のもの  3mm以下	- 中華なべなどの底が丸いもの  - 底に段があり、トッププレートに密着しないもの  - 脚があるもの 

使えるなべでも、材質、直径、なべ底の厚み、形状によって、火力が弱くなる場合があります。底が薄いなべなど、種類によっては高火力に耐えられず、調理中に底が変形する場合があります。変形した場合は、すぐに使用を中止してください。




なべ底が変形したなべや、使えないなべを使用しないでください。
安全機能が正常に動作せず、油を使用した調理では、火災の原因になります。

使いかた

1 電源コードを接続する

- ① 火力温度調節レバーが OFF の位置になっていることを確認する
- ② 電源コネクタ（本体側、マグネット式）を電源差込口に取り付ける
- ③ 電源プラグ（AC コンセント側）を AC コンセントに差し込む
「ピー」と音が鳴ります。

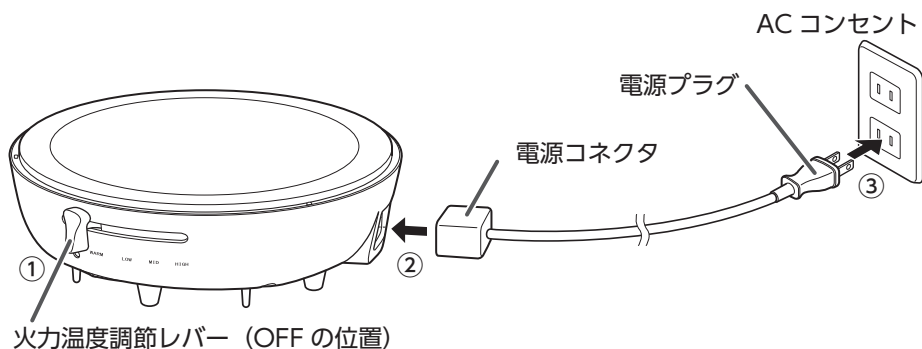

注意



電源コネクタにピンやクリップなどの金属やゴミがついていないことを確認してください。
ショートによる感電の原因になります。



電源コードの接続時に「ピー」と音が鳴らない場合は、電源コードを接続し直してください。

2 なべに具材を入れ、トッププレートにセットする



料理によって調理方法が異なります。先に具材を入れない場合は、少量の油をひくなど、なべを加熱し過ぎないように、空だしや空焼きに注意してください。


■ 付属品のなべを使用する場合

必ずなべ固定リングを使用してください。

- ① 本体側面の  マークとなべ固定リングの  マークの位置を合わせる (外周に等間隔で3箇所)
- ② トッププレートの段差に合わせて、なべ固定リングを確実にセットする
- ③ なべ固定リングになべを確実にセットする 必要に応じてガラスふたをしてください。





なべ固定リングの位置が正しくないと、なべ固定リングがしっかりトッププレートに固定されず、調理中になべがずれる場合があります。

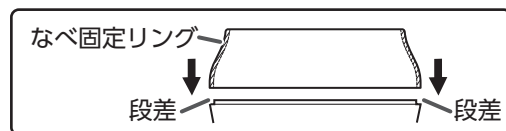

市販の蒸し皿 (直径 15cm) を用いて蒸し料理もできます。

■ 別売品の専用焼きプレート (HAC-IHD01WH) を使用する場合

必要に応じてふたをしてください。

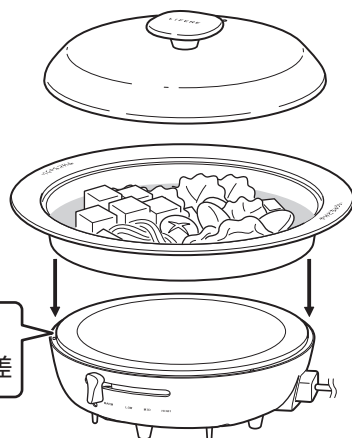

⚠ 注意




なべはトッププレートの中央に載せる

- なべが中央からずれていると、正しく温度調節ができない場合があります。
別売品の専用焼きプレート（HAC-IHD01WH）の場合は、段差に合わせて確実にセットしてください。
- 市販のなべを使用するときは、なべなどがトッププレートから滑り落ちないように、十分に注意してください。



市販のなべを使用するときは、材質、大きさ、形状を確認し、使えるなべを使用してください。詳細は、「使用できるなべについて」（➡ 12 ページ）を参照してください。

3 火力温度調節レバーをスライドさせて、温度を調節する

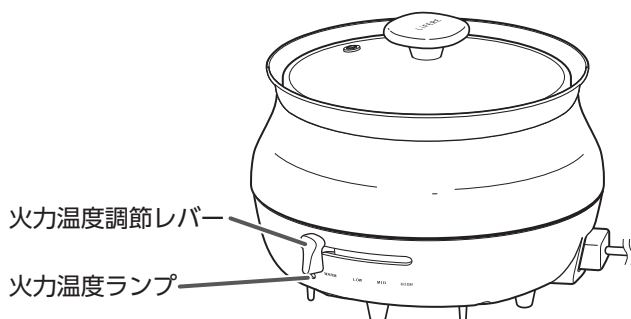


表示	WARM	LOW	MID	HIGH
火力温度ランプ	緑	黄	橙	赤
火力	(400W※)	400W	600W	800W

※ WARM のときは、5 秒ごとに ON と OFF が切り替わります。



- はじめて使用するときは、臭いや煙が発生することがあります。使用にともなって軽減されます。
- 調理中にガラスふたから「ピシピシ」と音がすることがありますが、これはふたのガラス部分とステンレスリングの熱膨張率の違いによるもので、使い始めて間もない製品や気温の低いときに発生しやすい現象です。この音が原因でガラスが突然割れてしまうことはございませんのでご安心してお使いください。
- なべなどを載せずに使用すると、なべなし検出機能により 1 秒ごとに「ピッピッピッ…」と音が鳴り、加熱を停止します。
- 加熱開始から 2 時間を経過すると、安全のため自動的に加熱を停止します。停止したときは一度火力温度調節レバーを OFF の位置に戻し、再度温度を調節してください。

- 4** 調理が終了したら、火力温度調節レバーをスライドさせて、OFF の位置にする
火力温度ランプが消灯します。

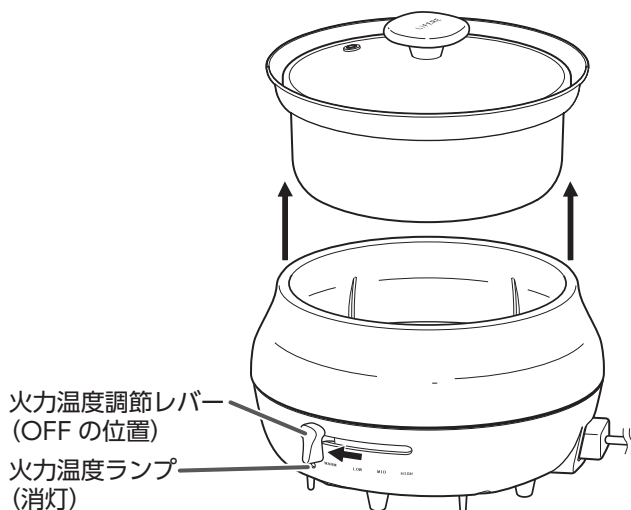

注意




調理後しばらくは、なべに触れない

調理後、なべやふたのガラス部は非常に熱くなっています。やけどの危険がありますので十分に冷めるまで手を触れないように注意してください。

- 5** 本体が冷めていることを確認し、電源コードを取り外す

- ① 電源プラグ (AC コンセント側) を AC コンセントから抜く
- ② 電源コネクタ (本体側、マグネット式) を電源差込口から取り外す

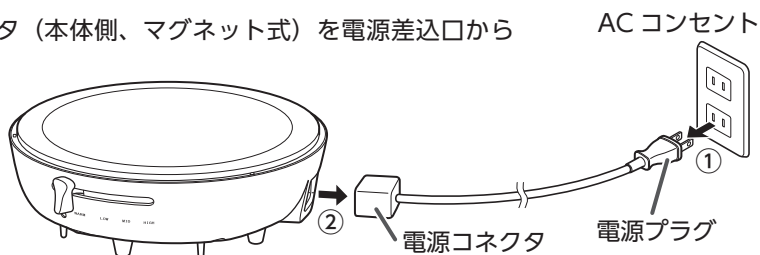

使用中、使用後は本体内部の冷却のためにファンが回ります。ファンが止まるまで電源コードを抜かないでください。



注意



調理後しばらくは、トップレートに触れない

調理後、トップレートは非常に熱くなっています。やけどの危険がありますので十分に冷めるまで手を触れないように注意してください。

お手入れ

本体が冷めていることを確認し、電源コードを取り外してからお手入れを開始してください。

●本体、トッププレート

よく絞ったふきんで拭き取る


汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固く絞った布で洗剤分が残らないように拭き取ってください。



●吸気口(ファン)、排気口

掃除機でほこりを吸い取る

ほこりやごみが付着したまま使用すると、本体内部の温度が上昇し、火災、やけど、故障の原因になります。

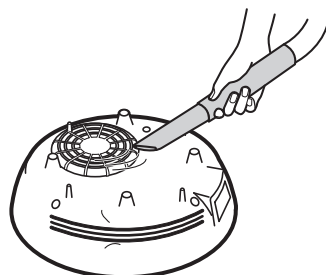

- ・みがき粉、たわし、シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤、住宅用合成洗剤は使用しないでください。
- ・使用の都度、お手入れしてください。汚れたまま使用すると、変形やこびりつきの原因になります。

●なべ、ガラスふた、なべ固定リング

台所用洗剤と柔らかいスポンジで洗う

洗ったあとは、水気を十分に拭き取ってから収納してください。

湿気の多いところで保管したり、汚れが残ったまま放置しておくと、腐食の原因になります。



- ・酸性・アルカリ性の強い洗剤、薬品、漂白剤、研磨剤の入ったスポンジ、金属製のたわしなどは使用しないでください。
- ・汚れがこびりついた場合、ぬるま湯にしばらくつけてから洗ってください。焦げつきなどを落とす場合にナイフなどを使用しないでください。
- ・熱湯で洗ったり、食洗機を使用して洗ったりしないでください。変形や破損の原因になります。
- ・料理を入れたままや、水に浸けたまま放置しないでください。腐食の原因になります。



故障かなと思ったら

トラブルと対処方法

状態	理由	対処方法
火力温度調節レバーを操作しても加熱しない（火力温度ランプが点灯しない）	電源プラグが AC コンセントに確実に差し込まれていない	電源プラグを AC コンセントに奥まで確実に差し込んでください。
	電源コネクタが電源差込口から外れている	電源コネクタを電源差込口に取り付けてください。
加熱中に自動的に電源が切れた	加熱中に何も操作しない状態が約 2 時間続くと、安全のため加熱を停止し、電源が切れる	一度火力温度調節レバーを OFF の位置に戻し、再度温度を調節してください。
	電源コネクタが電源差込口から外れている	電源コネクタを電源差込口に取り付けてください。
使用中にブレーカーが落ちた	使用できる電氣量を超えている	他の電化製品の電源を切るか、または他のブレーカーの AC コンセントに接続してください。
火力が弱い	なべ底の温度が上昇している	予熱が長すぎると、なべ底の温度が上昇するため、自動的に火力が調整されます。温度が下がると、自動的に元の火力に戻ります。
調理中に「ブーン」または「ジー」という音がする	「ブーン」：冷却ファンの音が鳴っている	本体内部の冷却のためにファンが回ります。そのまま使用できます。
	「ジー」：なべの共鳴音が鳴っている	なべを載せ直すと、鳴り止むことがあります。
電源を切ってもファンの音がする	本体内部が熱い	本体内部の冷却のためにファンが回ります。ファンが止まるまで電源コードを抜かないでください。
電源を切っても温かい	電源コードを接続していると、本体内部で少量の電力が消費される	使用しないときは、電源コードを取り外してください。
電源プラグを差し込むと、バチッと火花が出た	瞬間的な放電現象が発生した	電磁調理器（IH クッキングヒーター）でまれに発生する現象です。異常ではありません。
	電源プラグにごみやほこりが付着していた	電源プラグに付着したごみやほこりを拭き取ってください。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

エラー表示

状態	理由	対処方法
1 秒ごとに「ピッピッピッ」と音が鳴る	なべなし検出機能が働いている	なべを正しく載せてください。
	IH 非対応の調理器具を載せている	IH 対応の調理器具を使用してください。
	10cm より小さい調理器具を載せている	規定のサイズの調理器具を使用してください。
5 秒ごとに「ピピピピ」と音が鳴る	電源電圧が低くなっている	電源コードを正しく接続してください。（➡ 14 ページ）
	テーブルタップなどを使用している	発熱の危険がありますので、テーブルタップなどは使用しないでください。
	電源コードの電源プラグを AC コンセントにしっかり奥まで差し込んでいない	電源プラグを正しく AC コンセントに差し込んでください。
上記以外で音が鳴る (2 回、3 回、5 回など)	本製品が故障している恐れがある	すぐに使用を中止し、冷却のため 10 分後に電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

仕様

基本仕様	製品概要	カテゴリー		卓上電磁調理器
		型番		HAC-IH01CWH
	寸法・重量	本体	外形寸法	幅：約 206mm 奥行：約 214mm（つまみ含む） 高さ：約 69mm（ゴム足からトッププレート面）
			重量	約 1.2kg
		なべ	外形寸法	直径：約 187mm 高さ：約 75mm
			重量	約 440g
			底の厚さ	約 2.0mm
			満水容量	約 1.5L
			適正容量	約 0.8L
		ガラスふた	外形寸法	直径：約 168mm 高さ：約 40mm（つまみ含む）
			重量	約 360g（つまみ含む）
		なべ固定リング	外形寸法	直径：約 206mm 高さ：約 57mm
		専用電源コード	長さ	約 2.0m
	主な材質	本体	外装	ポリカーボネート
			トッププレート	結晶ガラス
		なべ	表面加工	内側 セラミック塗装加工 外側 セラミック塗装加工
			本体	アルミニウム合金
			貼り底	ステンレス鋼（クロム 18%）
		ガラスふた	外装	強化ガラス
火力調整	電気的仕様	なべ固定リング	つまみ	フェノール樹脂
			本体	SPS 樹脂
		火力調整	加熱調理	4 段階（火力）200W 相当～ 800W
			電圧	AC100V
		電源	周波数	50/60Hz
			定格消費電力	動作時最大 800W

ユーザーサポートについて

選べる！充実サポート

LINE チャット でサポート

LINEアプリから友だち追加で
かんたんにチャットでお問い合わせ！

Web チャット でサポート

ブラウザからでも会員登録なしに
お気軽にご相談いただけます。

チャット
サポートは
QR からアクセス！



電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリーごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介します。
電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

連絡先はコチラから

8056.jp

※LINEおよびLINEロゴは、LINE株式会社登録商標です。

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

保証規定

■保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

- 1 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

- 2 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 3 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担いたします。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 6 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
- 7 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
- 8 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

- 9 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 10 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 11 データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

- 12 この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレクトロニクス株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

愛情点検		長年ご使用のIH卓上調理なべの点検を!	
	こんな 症状はあり ませんか?	●電源を入れても、加熱しないときがある ●電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげ臭いにおいがする ●電源コードに破れがある ●トッププレートにひび割れがある ●その他の異常や故障がある	▶ ご使用 中止
			事故防止のため、すぐに使用を中止し、冷却のため10 分後に電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

HOT DISH cocotte

IH 卓上調理なべ

HAC-IH01CWH

取扱説明書

2023 年 8 月 第 2 版

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

LIFERE

HOT DISH cocotte

IH Cooking Pot

—
あなたらしい暮らしの、
いちばんそばに。



毎日の
おいしいレシピは
こちらから

Close to your lifestyle, close to you.