

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに 保管してください。

日本国内専用です For use in Japan only.

使いかた

1 電源コードを接続する

- ① 火力温度調節レバーが OFF の位置になっていることを確認する
- ② 電源コネクタ (本体側、マグネット式) を電源差込口に取り付ける
- ③ 電源プラグ (AC コンセント側) を AC コンセントに差し込む AC コンセント 「ピー」と音が鳴ります。
 火力温度調節レバー (OFF の位置)



● 電源コネクタにピンやクリップなどの金属やゴミがついていないことを確認してください。

ショートによる感電の原因になります。

電源コードの接続時に「ピー」と音が鳴らない場合は、電源コードを接続し 直してください。

2なべに具材を入れ、トッププレートにセットする

料理によって調理方法が異なります。先に具材を入れない場合は、少量の油をひくなど、なべを加熱し過ぎないよう、空だきや空焼きに注意してください。

必ずなべ固定リングを使用してください。

- ① トッププレート外周の凸部となべ固定リングの マークの位置を合わせる (等間隔で3箇所)
- ② トッププレートの段差に合わせて、なべ固 定リングを確実にセットする
- ③ なべ固定リングになべを確実にセットする 必要に応じてガラスふたをしてください。
- なべ固定リングの位置が正しくないと、なべ固定リングがしっかりトッププレートに固定されず、調理中になべがずれる場合があります。







■市販の蒸し皿(直径 15cm)を用いて蒸し料理もできます。






なべはトッププレートの中央に載せる

なべが中央からずれていると、正しく温度調節ができない場合があります。

3 火力温度調節レバーをスライドさせて、温度を調節する

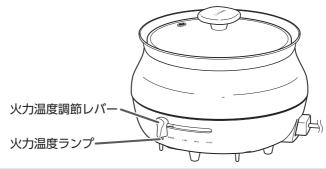


表示	WARM	LOW	MID	HIGH
火力温度ランプ	緑	黄	橙	赤
火力	(400W*)	400W	600W	800W

※ WARM のときは、5 秒ごとに ON と OFF が切り替わります。



- はじめて使用するときは、臭いや煙が発生することがあります。使用にともなって軽減されます。
- 調理中にガラスふたから「ピシピシ」と音がすることがありますが、これは ふたのガラス部分とステンレスリングの熱膨張率の違いによるもので、使い 始めて間もない製品や気温の低いときに発生しやすい現象です。この音が原 因でガラスが突然割れてしまうことはございませんのでご安心してお使いく ださい。
- なべなどを載せずに使用すると、なべなし検出機能により 1 秒ごとに「ピッピッピッ・・・」と音が鳴り、加熱を停止します。
- 加熱開始から 2 時間を経過すると、安全のため自動的に加熱を停止します。 停止したときは一度火力温度調節レバーを OFF の位置に戻し、再度温度を 調節してください。

4 調理が終了したら、火力温度調節レバーをスライドさせて、OFF の位置にする 火力温度ランプが消灯します。

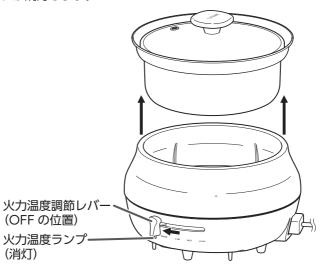



調理後しばらくは、なべに触れない

調理後、なべやふたのガラス部は非常に熱くなっています。やけどの危険がありますので十分に冷めるまで手を触れないように注意してください。

5本体が冷めていることを確認し、電源コードを取り外す

① 電源プラグ(AC コンセント側)を AC コンセントから抜く

② 電源コネクタ (本体側、マグネット式) を電源差込口から AC コンセント 取り外す 電源プラグ

使用中、使用後は本体内部の冷却のためにファンが回ります。ファンが止まるまで電源コードを抜かないでください。

<u> 注意</u>

調理後しばらくは、トッププレートに触れない

調理後、トッププレートは非常に熱くなっています。やけどの危険がありますので十分に冷めるまで手を触れないように注意してください。

お手入れ

●なべ、ガラスふた、なべ固定リング


台所用洗剤と柔らかいスポンジで洗う

洗ったあとは、水気を十分に拭き取ってから収納してください。

湿気の多いところで保管したり、汚れが残ったまま 放置しておくと、腐食の原因になります。



- ・酸性・アルカリ性の強い洗剤、薬品、漂白剤、 研磨剤の入ったスポンジ、金属製のたわし などは使用しないでください。
- •汚れがこびりついた場合、ぬるま湯にしばらくつけてから洗ってください。焦げつきなどを落とす場合にナイフなどを使用しないでください。
- •熱湯で洗ったり、食洗機を使用して洗ったりしないでください。変形や破損の原因になります。
- 料理を入れたままや、水に浸けたまま放置 しないでください。腐食の原因になります。

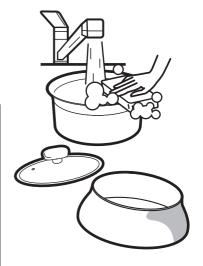

仕様

基本仕様	製品概要	カテゴリー		卓上電磁調理器用なベセット (HAC-IH01 シリーズ専用)
		型番		HAC-IHC01WH
	寸法・重量	なべ	外形寸法	直径:約187mm 高さ:約75mm
			重量	約 440g
			底の厚さ	約 2.0mm
			満水容量	約 1.5L
			適正容量	約 0.8L
		ガラスふた	外形寸法	直径:約 168mm 高さ:約 40mm(つまみ含む)
			重量	約 360g (つまみ含む)
		なべ固定リング	外形寸法	直径:約 206mm 高さ:約 57mm
	主な材質	なべ	表面加工	内側 セラミック塗装加工
				外側 セラミック塗装加工
			本体	アルミニウム合金
			貼り底	ステンレス鋼 (クロム 18%)
		ガラスふた	外装	強化ガラス
			つまみ	フェノール樹脂
		なべ固定リング	本体	SPS 樹脂

保証規定

■保証期間

1 年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗 品は対象外です。

■保証内容

1 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。 ※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

- 2 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。 ※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障 した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア (ファームウェア、ドライバ他) のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 3 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。) また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 6 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
- 7 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
- 8 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

- 9 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 10 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 11 データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12 この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。 This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

愛情点検

長年ご使用のIH卓上調理なべの点検を!



こんな 症状はあり ませんか?

- ●電源を入れても、加熱しな いときがある
- ●電源コードが異常に熱く なったり、変色したり、こ げ臭いにおいがする
- ●電源コードに破れがある
- ●トッププレートにひび割れ がある
- ●その他の異常や故障がある

で使用

事故防止のため、すぐに 使用を中止し、冷却のた め10 分後に電源プラグを 抜いてください。その後 で、お買い上げの販売店 またはエレコム総合ター フォメーションセン までご連絡ください。

ユーザーサポートについて

選べる! 充実サポート

LINE チャット でサポート LINEアプリから友だち追加で

かんたんにチャットでお問い合わせ!

Web でサポート

ブラウザーからでも会員登録なしに お気軽にご相談いただけます。 チャット サポートは QRからアクセス!



電話でサポート 電話

エレコム製品サポートからカテゴリーごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介。 電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。 連絡先はコチラから **8056.jp**

※LINEおよびLINEロゴは、LINE株式会社の登録商標です。

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

HOT DISH cocotte HAC-IH01 シリーズ専用なベセット HAC-IHC01WH 取扱説明書 2023 年 8 月 第 2 版

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。



HOT DISH cocotte

IH Cooking Pot

あなたらしい暮らしの、 いちばんそばに。



毎日の おいしいレシピは こちらから

Close to your lifestyle, close to you