

取扱上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

⚠ 誤った取り扱いをすると、火災や感電など思わぬ事故を招いたり、故障の原因となります。

⚠ 警告

【電池について】

- 電池を火の中に入れてください。また、ショートさせたり、分解、変形、充電したりしないでください。液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- 万一電池の液が目に入ったり、体についた場合は、水でよく洗いすぐに医師に相談してください。
- 古い電池の使用を継続しますと、破裂の恐れがあります。
- 本取扱説明書に指定された種類の電池をご使用ください。
- 電池の極性の向きを正しく入れてください。間違えると、液が漏れたり、破裂するおそれがあります。
- 外した電池は乳幼児の手の届かない場所においてください。誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談して指示にしたがってください。

⚠ 注意

【電池について】

- 電池を使い終わったときや、しばらく本製品をご使用にならないときには、電池を取り外してください。そのまま放置すると、液が漏れたり、破裂するおそれがあります。
- 電池を破棄するときは、各自治体などの定められた方法で処分してください。（乾電池は必ず一年に一回お取り替えください。）
- アルカリ電池は、電池の容量がなくなった状態で、そのまま製品にいられておくと、中の液体が漏れることがあります。電池の容量がなくなった場合は、速やかに新しい電池と交換し、使い切った電池は所定の方法で破棄してください。
- 電池を交換するときは、全て交換してください。（古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。）
- 異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。

【液晶パネルについて】

- 液晶文字は、見る方向によっては表示が薄く見えたり、ムラに見えたりすることがあります。
- 気温が低くなると、液晶表示の反応が鈍くなることもあり、気温が高くなりすぎると、液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 液晶パネル面に手を触れないでください。表示が薄くなったりムラになったりすることがあります。しばらく放置しますと元に戻ります。
- 液晶パネルが割れると破片が鋭くて大変危険です。すぐに各自治体などの定められた方法で処分してください。
- 液晶パネルを長時間強い太陽に当てるとパネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。

【本体について】

- 分解、改造、ご自分での修理は絶対におやめください。けがや故障の原因になります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたり、雨に濡らしたりしないでください。
- 水気や湿気の多いところ、強い磁気や振動があるところ、ホコリの多い場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- 暖房器具のそば、浴室内、自動車の中、あるいは厳寒期の屋外など、製品仕様の計測範囲（0℃～50℃）を超える場所での使用、保管はおやめください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 使用中に、煙が出るなどの異常を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 長時間、直射日光にさらさないでください。
- 製品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 本体・液晶パネルなどの汚れは、中性洗剤を浸した柔らかい布を絞ってふき取ってください。スプレー式のクリーナーやシンナー・ベンジンなどは絶対に使わないでください。


◎本製品は医療用・工業用ではありません。日常生活での温湿度の目安としてご使用ください。

◎本製品は空気中のウィルスの量を計測するものではなく、ウィルスの死滅しにくい空気の状態をお知らせする計器です。

◎温度・湿度の誤差などによる二次的な損害等に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。


■各部名称 ※各ボタンの使用方法は裏面を参照ください。

（表面）

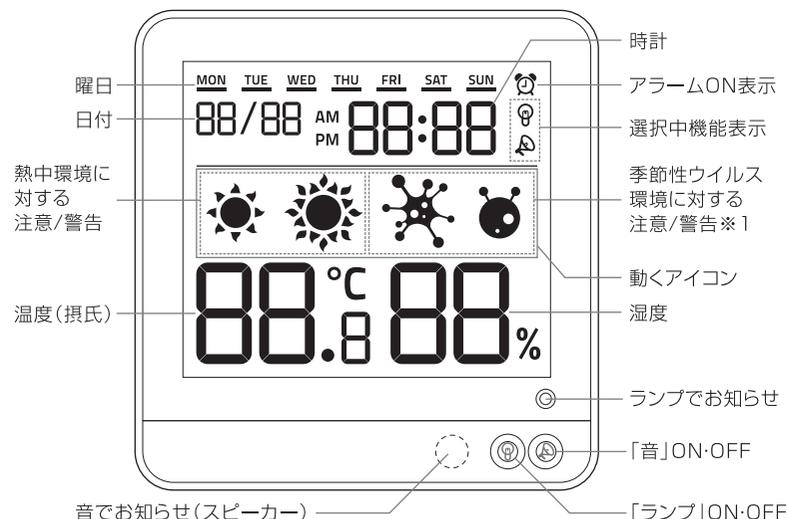

※1: ノロウイルス・ロタウイルスは含みません

（裏面）

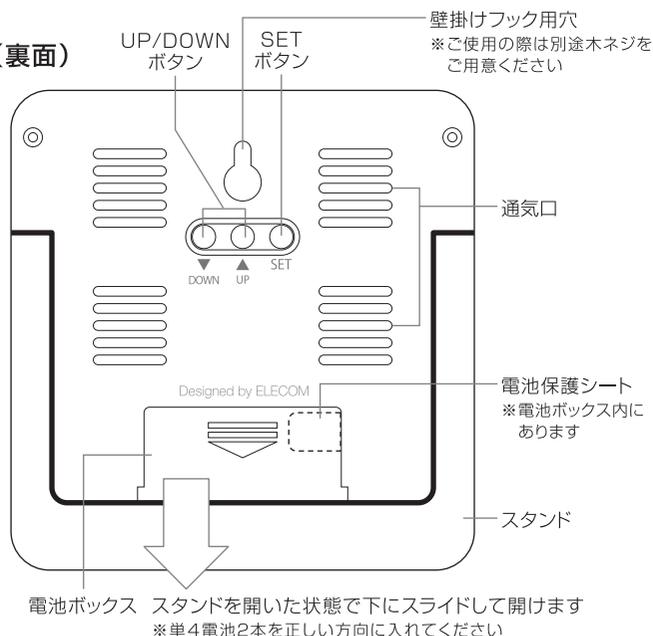

各種設定

■ 本体背面の「電池ボックス」を開け、図(各部名称参照)の位置にはさんである「電池保護シート」を引き抜きます。

■ 時計の合わせ方

- ① 曜日・時刻が表示されている画面でSETボタンを長押し(5秒程度押し続ける)すると、「24h」もしくは「12h」が点滅し設定できる状態になります1。
- ② 「24h・12h」→「年号」→「月」→「日付」→「時間」→「分」の順番で設定します。
※UP/DOWNボタン(▲UP・▼DOWN)で数値を合わせ、SETボタンを押すと確定し次の項目に進みます。UP/DOWNボタンを長押しすると早送りされます。

■ 目覚ましの設定方法

- ① SETボタンを押し「RL」が表示されている画面にし、UP/DOWNボタンを押し、「目覚ましマーク」を表示させます。「RL」が表示された状態で目覚ましは鳴ります。
- ② SETボタンを長押し(5秒程度押し続ける)すると、「時間」が点滅し設定できる状態になります。
- ③ 「時間」→「分」の順番で設定します。
※UP/DOWNボタン(▲UP・▼DOWN)で数値を合わせ、SETボタンを押すと確定し次の項目に進みます。

■ 設定が終わりましたら、背面のスタンドを引き出し、立てて使用します。

※壁に掛けて使用する場合は、別途「木ネジ」をご用意ください。

ボタンの使い方

■ SETボタン

- ① 「時刻」→「アラーム設定」を切り替え
※アラーム設定の画面は約30秒後に「時刻」表示に戻ります。
- ② 目覚ましアラームを切る

■ 音ボタン …… 音のON→OFFを切り替え

※ONの場合、時刻表示の横にスピーカーマークが表示します。このマークが表示されている時に、「注意」以上の状態になると、アラームが鳴ります。


■ ランプボタン …… ランプのON→OFFを切り替え

※ONの場合、時刻表示の横に電球マークが表示します。このマークが表示されている時に、「注意」以上の状態になると、ランプが点滅します。

(表面ボタン部)



(裏面ボタン部)



表示の見方

マーク表示 ※アクション有り		注意すべき生活活動の目安	注意事項	マーク表示 ※アクション有り		注意事項
熱中環境	警告	すべての生活活動でおこる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。	季節性ウイルス ^{※1}	警告	空気が特に乾燥して季節性ウイルスが長時間生息しやすい状態。 ^{※1}
	注意				注意	空気が乾燥してきて季節性ウイルスが生息できる状態。 ^{※1}

(参考) 熱中環境注意事項: 日本気象学会まとめより / 季節性ウイルス^{※1}環境注意事項: 宮城県地域医療センターまとめより

音の鳴り方とランプの光り方

音	警告	6回連続 / 10秒間隔
	注意	2回連続 / 10秒間隔

ランプ 熱中環境=赤色 季節性ウイルス ^{※1} 環境=青色	警告	1秒間に2回点灯 / 5秒間隔
	注意	1秒間に1回点灯 / 15秒間隔

※1: ノロウイルス・ロタウイルスは含まれません

仕様

時計	月日表示・曜日表示・時間表示 (12h/24h表示選択可能)
目覚まし	テンポアップ式アラーム
電源	DC3.0V (単4形アルカリ乾電池×2本)
サイズ/重量	W122×H124×D24mm (スタンド収納時) / 200g
付属品	動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本
測定範囲	温度: 0°C~50°C / 湿度: 20%~90% 注…測定範囲を越えると、低い時は「LL」、高い時は「HH」と表示されます。
使用可能温湿度範囲	温度: 0°C~50°C / 湿度: 20%~95% (ただし結露なきこと)
最小単位	温度: 0.1°C / 湿度: 1%
測定間隔	温度 / 湿度: 30秒
センサー	温度: サーミスタ / 湿度: 高分子抵抗
精度	温度: ±1.5°C / 湿度: ±5% ^{※2}
精度条件	温度: 0°C~50°C ±1.5°C ※2 湿度: 35%~75% ±5% それ以外 ±10%
主な素材	本体: ABS / フロントパネル: アクリル

保証規定

■ 保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、取扱説明書等の注意警告内容に従った正常な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■ 無償保証範囲

- 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める電源以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ 修理

- 3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- 4. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 5. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■ 免責事項

- 6. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 7. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■ 有効範囲

- 8. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 9. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

パッケージに貼り付けてある保証書欄を
こちらに貼り付けてください。

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索!

えれさぽ 検索



商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012
受付時間 / 9:00~19:00 年中無休