
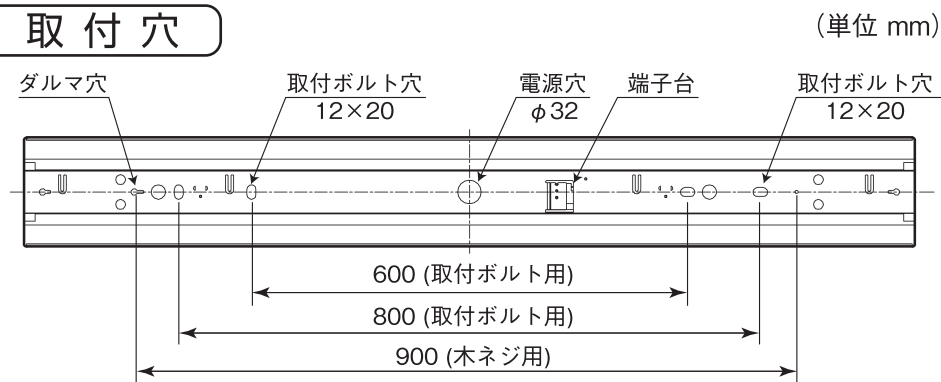


●LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

各部のなまえと取付けかた ⚠ 警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

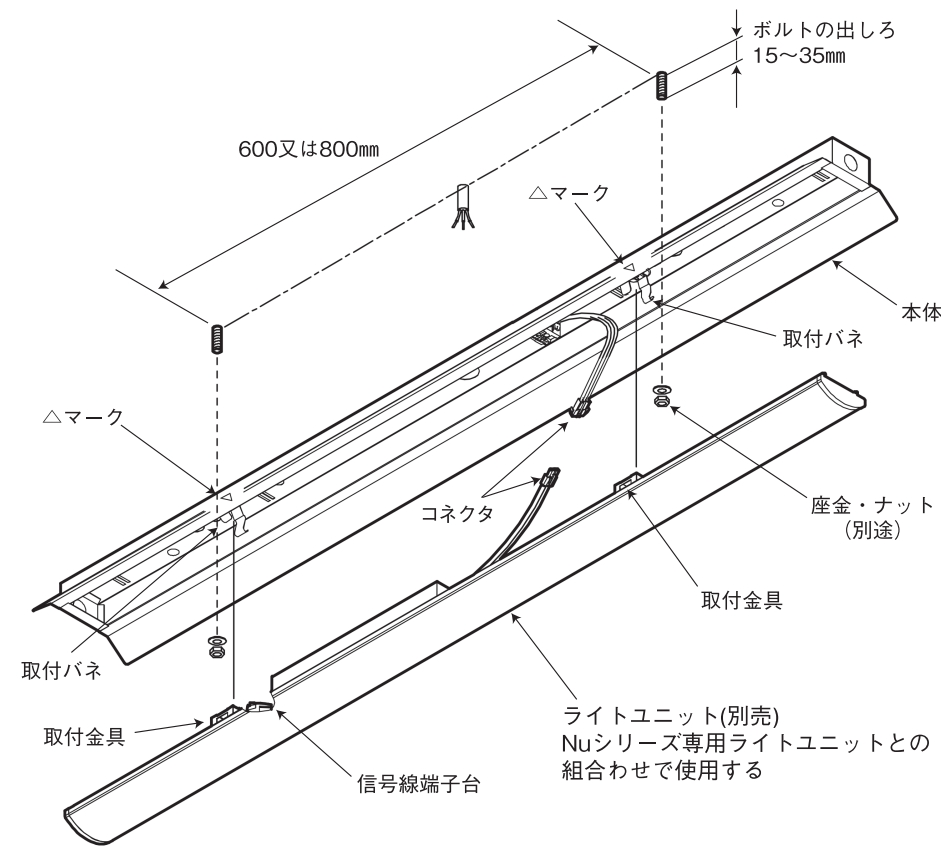


1 取付前の確認

器具質量に十分耐えるよう取付ボルトまたは木ねじ取付部の強度を確保する。  
・取付ボルトを使用の場合は、W3/8またはM10を使用する。  
・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径4.1以上を使用する。

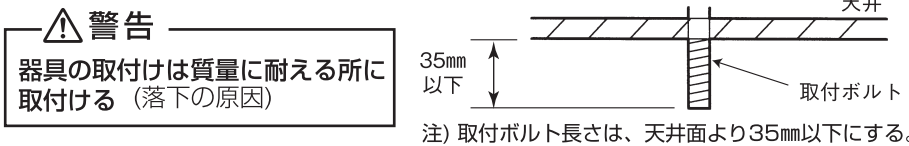


2 本体を取付ける

- (1) 電源線・アース線を本体電源穴から引き込んでおく。
- (2) 本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取付ける。




3 電源線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。



- (2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。



＜D種(第3種)接地工事が必要です。＞ ○適合電線：φ1.6mm単線 φ2.0mm単線


ライトユニットが調光タイプの場合

信号線を信号端子台の差し込み穴に水平方向に一本ずつ確実に差し込む。  
適合信号線φ0.9mm～φ1.2mmCPEV-1P単線接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。



○信号線端子台に接続された信号線を取り外すときは、解除ボタンを押す。

注) 送り配線をする場合は、本体側の配線押さえを利用してください。

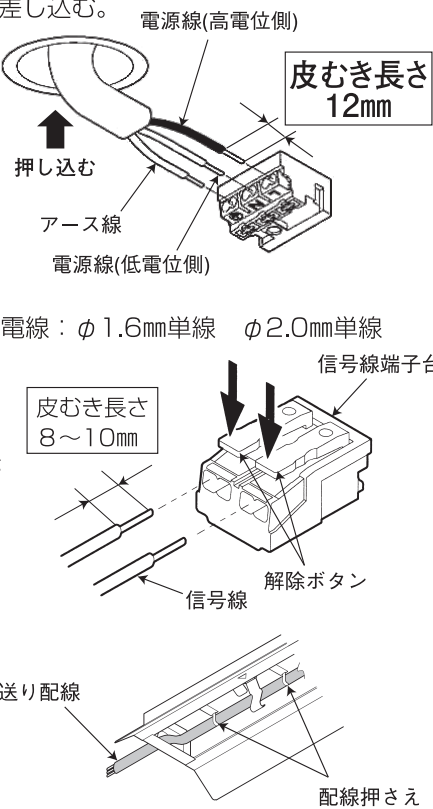


|                                           |           |       |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| ■電源端子台の送り総容量はライトユニットとの明るさタイプで変化します。(右表参照) | 明るさタイプ    | 送り総容量 |
|                                           | 6900lmタイプ | 12A以下 |
|                                           | 5200lmタイプ | 11A以下 |
|                                           | 4000lmタイプ | 14A以下 |
|                                           | 上記以外      | 20A以下 |

注) 電源線接続後、余分な電源線はライトユニットとの当たりを防ぐため、電源穴へ押し込むか、電源線を押つけて処理してください。

4 ライトユニットの引掛け


ライトユニットの電源が端子台の反対側に取り付くようにライトユニットの方向を合わせ、取付金具の△穴側の□穴に取付バネの引掛け部を入れて片側ずつ引掛ける。

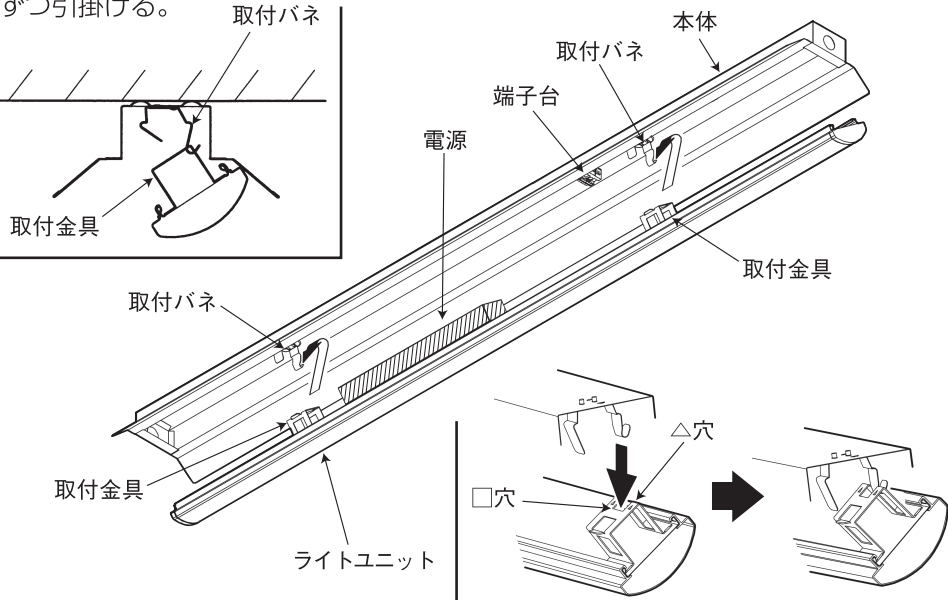

5 コネクタの接続


- (1) 本体とライトユニットのコネクタを確実に接続する。  
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

- (2) コネクタ接続をしたコードは本体の配線押さえを曲げ起し、配線を固定する。

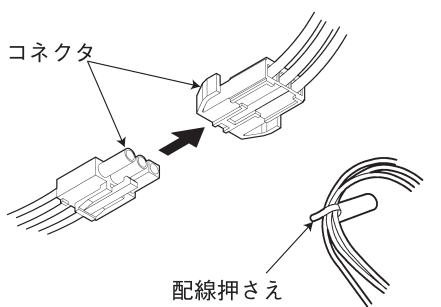

6 ライトユニットの取付け

取付バネ(両側)の先端を取付金具の□穴に差し込みライトユニットを器具本体に押し上げる。

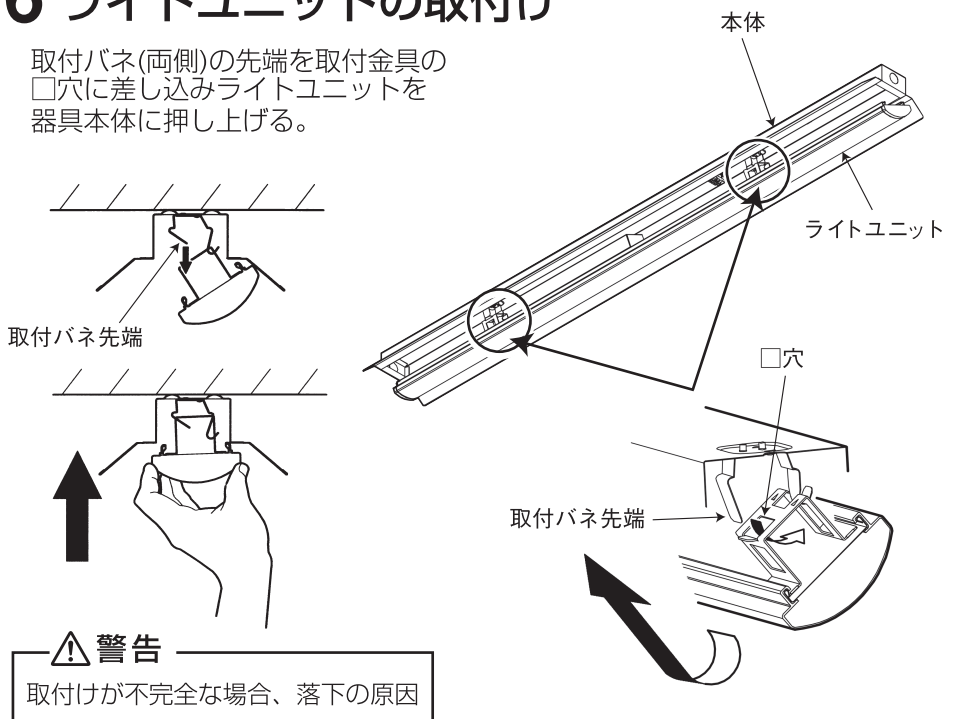

器具の清掃 ⚠ 警告 電源スイッチを切ってから行う（感電の原因）

- ライトユニットのカバーは樹脂製のため、取扱いに注意してください。(カバー破損のおそれあり)
- 点灯中や消灯直後はライトユニットやその周囲をさわらないこと。(やけどのおそれあり)

〈お手入れについて〉  
汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけて、よくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないように、よくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。  
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

知っておいていただきたいこと

- 点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。
- ライトユニット中央部が若干暗く見えることがありますが、異常ではありません。

保証について

■保証期間は商品お買い上げより1年間です。  
ただし、器具内蔵の点灯回路は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。