


# リングライト(16cm) 取扱説明書

この度はお買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

## ■製品内容

リングライト、ミニ三脚、スマホホルダー、取扱説明書(本書)

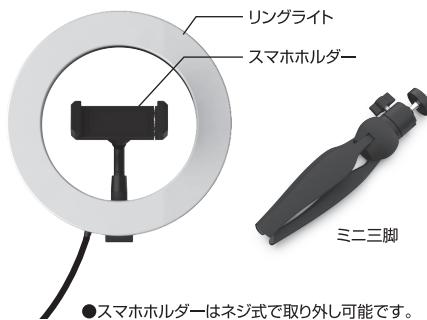

●スマホホルダーはネジ式で取り外し可能です。

## ■製品仕様

- 内容物：本体・ミニ三脚・取扱説明書
- LED灯数：56個
- 明るさ：約70~640 lm※数値は理論上の明るさです。
- 色調整：暖色・電球色・昼白色
- 温度：2800K~6700K
- リングサイズ：Φ16cm
- リングライト+三脚サイズ：  
(開いたとき) [幅]約190×[奥行]約170×[高さ]約330(mm)  
(閉めたとき) [幅]約160×[奥行]約43×[高さ]約372(mm)
- スマホホルダー対応機器：  
[幅]約55~85mm [厚み]約12mmまで [重量]約280gまで
- リングライトサイズ：[幅]約160×[奥行]約19×[高さ]約166(mm)
- ケーブル長：約1.5m(リモコン除く)
- 入力：5V/1.4A

## ■リモコン使用方法

明るさ調整ボタン 電源ON/OFFボタン

+：明るくなります(10段階あります)

-：暗くなります



押すごとに色が変更できます。

昼光色(電源接続時)→電球色→昼白色

※ LEDは交換できません。※ LEDの発光色にはバラつきがあります。

## ■使い方

①リングライトと付属のミニ三脚を接続します。(ネジ穴: 1/4インチネジに対応)

必ずリングライトがスタンドにしっかりと取り付けられているかご確認ください。




②ミニ三脚を開き、デスクや安定した場所に立ててください。



手持ちで使用する場合は、三脚を折りたたんで使用してください。

●本製品のUSB-Aコネクタを、お手持ちのAC充電器に接続し、家庭用コンセントに接続します。(モバイルバッテリーの場合はコネクタをバッテリーに接続してください)



④リモコンの<電源ON/OFFボタン>を押すと、電源がONになります、ライトが点灯します。

※最大の明るさの時に電源のON/OFFボタンを繰り返すと、充電機器側の過電流保護機能が働いて、初期状態(昼光色 5段階目)に戻る事があります。

※モバイルバッテリーで使用する際は、リングライトを4段階目の明るさ以上にしてください。LEDリングライトの消費電力が小さすぎる場合、モバイルバッテリーの出力が途中で止まる可能性があります。

※本製品にはAC充電器などは付属しておりません。本製品をご利用いただくには5V/1.8A以上のAC充電器などを別途ご用意ください。

## ■ライトの動かし方

- ①関節固定ネジを反時計回り半回転ほど少しゆるめます。※ゆるめすぎるとボール部分が分解してしまう恐れがあります。
- ②リングライトを好きな方向に動かします。
- ③関節固定ネジを時計回りに回し、締めてください。




ネジを回す際に指をはさまないようにご注意ください。

## ■スマートフォンの付け方

ホルダーの片方を開き、スマートフォンを挟みます。



- 設置する機種によっては、ホルダー部分にボタンが重なると操作ができなくなります。ご注意ください。
- 必ず安定した場所に設置して取り付けてください。
- 使用前に機種が固定されているかご確認ください。

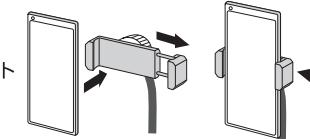

## ■ライト角度調整可能



設置した機種・場所によっては倒れる場合がありますので、ご注意ください。

**絵表示について** この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人のへの危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

## ■警告

- 次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。使用に続けると、火災や感電の原因となります。煙が出ている、変なにおいや音を立つた異常が発生した場合・水に濡れた場合・本製品の内部に異物や液体が入った場合・ケーブル・ケースが破損した場合
- 濡れた手でケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。
- 不安定な場所での使用・保管はおやめください。目を傷める原因になる恐れがあります。
- 本製品を分解・改造することは絶対におやめください。火災・感電やケガの原因となります。
- 本製品を火の中に入れないでください。爆発したり、破損したりする危険があります。

## ■注意

- 本製品を使用する前に、本体と充電機器のコネクタ端子にホコリ・液体等の異物がないか、十分にご確認ください。特に、防水性能指標の使用機器本体を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災や感電、故障の原因となります。
- 本製品に充電機器を接続する際は、必ず本体機器の注意事項に従ってください。
- 本製品を次の場所で使用・保管しないでください。火災・感電や故障の原因となります。-直射日光のある場所・暖房器具の近くなど、温度の高い場所・湿気の多い場所・水気の近く・ホコリの多い場所・振動の多い場所
- 本製品に非対応の充電機器は使用しないでください。火災や溶解、故障の原因となります。
- 布団等ホコリの多い場所での使用・保管はしないでください。火災や故障の原因となります。
- 亀裂などの破損・変形・劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。
- モバイルバッテリーの充電電力が小さすぎる場合、モバイルバッテリーの出力が途中で止まる可能性があります。
- アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。
- 他のUSB機器との同時使用については動作を保証いたしかねます。

## ■保証規定

### 修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上り頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店に持ちこだすか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただいた場合の送料はお客様のご負担となります。(運送時の送料は弊社が負担致します。)また、ご送付いただいた際、適切な梱包の上、粉砕防止のため梱包の確認できる手段(宅配や簡易封筒など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損・紛失についで一切の責任を負いかねます。
5. 同機種との交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
6. 保証期間内にて修理・交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

### ■責任事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不実行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する生産的・付随的・間接的および精神的損害、遅延利益、ならびにデータ損失等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

### ■有効範囲

9. 本製品は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
10. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国での購入・使用による如何い合わせ・サポートに対する致しかねます。

This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

## 商品に関するお問い合わせ

エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012  
(Phone support is available only in Japanese.) 受付時間: 10:00~19:00 年中無休