

EP-12BK-AZ

【12inch】 デジタルメモパッド

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

製品仕様


- 外形寸法:約W192×D6×H280mm
- 画面サイズ:約12inch (約170×235mm)
- 質量:約210g (電池含む)
- 材質:本体/ABS ペン先/POM
- 消去回数:約7千回 (電池交換式)

内容物

本体、タッチペン、CR2025 コイン形リチウム電池 (セット済み)、伸縮ストラップ
※同梱の電池は、工場出荷時よりテスト用の電池がセットされていますので、寿命が短くなっている場合があります。

各部名称と主な使用方法

【本体 / 表】

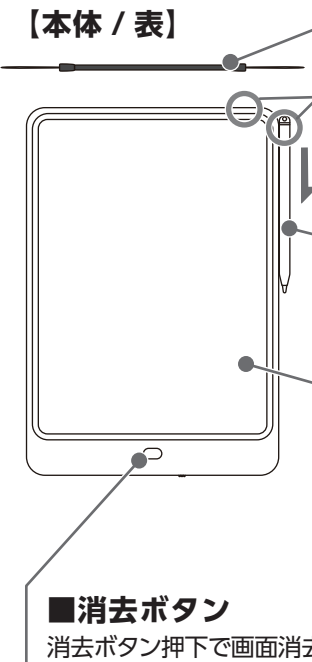

■伸縮ストラップ

■ストラップホール
(タッチペン紛失防止用)
※伸縮ストラップのヒモを、本体側 (右上部) とタッチペンのそれぞれの穴に取り付けてからご使用ください。


■タッチペン (スライド式)
本体側面 (右上部) の溝部分に、タッチペンの引っ掛け部分を上からスライドして差し込み、収納が可能

■画面
付属のタッチペンを使用し、画面に文字などが書けるLCDパネル
※画面ににじみやムラが生じ、破損の原因となる場合がありますので、過度に強い筆圧でのご使用は避けてください。

■消去ボタン
消去ボタン押下で画面消去

※書いた内容は保存されませんので、ご注意ください。

【本体 / 裏】

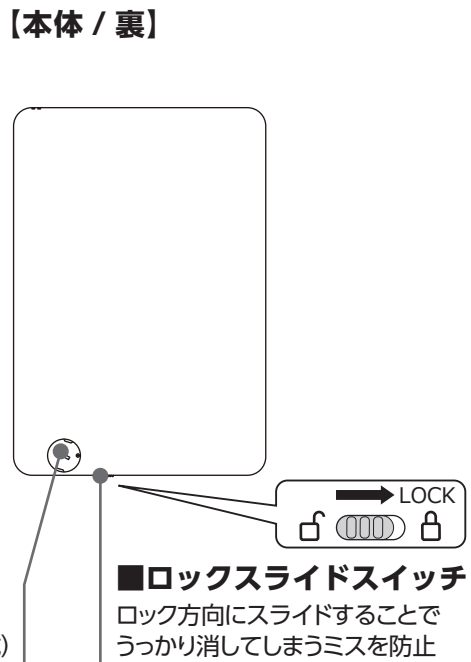

■電池蓋
CR2025 コイン形リチウム電池 (交換式)


■ロックスライドスイッチ
ロック方向にスライドすることでうっかり消してしまうミスを防止

電池交換の方法

■電池交換の際は、「CR2025 コイン形リチウム電池」を1個ご用意ください。
※爪などを傷つけないように注意して取り外してください。


※電池が消耗すると、消去ボタンを押下しても画面を消去できなくなります。

1

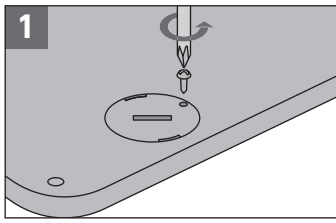


小型のプラスドライバー (0番推奨) で、電池蓋のネジを外します。
※ネジを紛失しないようにご注意ください。

2

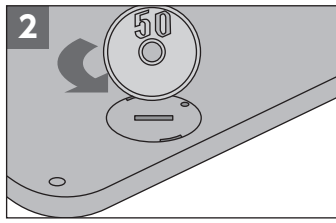


中央の溝に硬貨などで左へ回し、電池蓋の上下2箇所の切れかき部分から電池蓋を持ち上げるように外します。

3

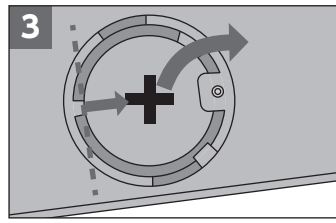

小さなツメ側から、反対方法に電池をずらしながら取り出し、「CR2025 コイン形リチウム電池」を新しい電池と交換します。
※必ず、電池の極性の向きを合わせて、「+」表記がある面を上にしてください。

4

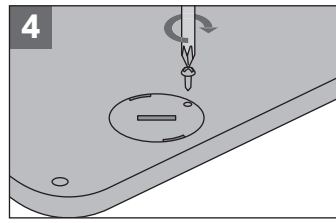

ネジ穴の方向に注意し、「2」と反対の手順で電池蓋を閉めてから、ゆっくりとネジを締めます。

安全にお使いいただくために

⚠ けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

■ 絵表示の意味

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。
--	--	---	---

- ⊘ 「してはいけないこと」を示します。
- ❗ 「しなければならないこと」を示します。

⚠ 警告	
❗	外した電池は乳幼児の手が届かないところに保管してください。誤飲等の原因となります。誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談して指示にしたがってください。
❗	万一、電池の液が目に入ったり、体についた場合は、きれいな水でよく洗いすぐに医師に相談してください。
⊘	電池を火の中に入れてください。また、ショートさせたり、分解、変形、充電したりしないでください。電池が漏液、発熱、破損するおそれがあります。
⊘	電池の極性「+」と「-」の向きを逆にして使用しないでください。電池が漏液、発熱、破裂するおそれがあります。
⊘	本書に記載されている指定の電池以外は使用しないでください。
⊘	古い電池を継続して使用しないでください。電池が漏液、発熱、破裂するおそれがあります。

⚠ 注意	
❗	電池の容量がなくなった場合は、速やかに新しい電池と交換してください。電池の容量がなくなった状態で、そのまま本製品に入れ続けると、電池が漏液、発熱、破裂するおそれがあります。
❗	長時間本製品を使用しない場合は、本製品から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池が漏液、発熱、破裂するおそれがあります。
⊘	本製品を分解、改造、ご自身での修理は絶対におやめください。けがや故障の原因になります。

❗ ご使用上の注意

- 付属のタッチペンは紛失しないように、付属の伸縮ストラップを取り付けてからご使用ください。
- 本製品は、電子機器のため、水中での使用や、水などをかけたり濡れた手で本製品に触れないでください。故障の原因となります。
- 本製品を踏んだり、落したり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面 (LCDパネル) の表面にキズがつき、使用が困難になったり、故障の原因になります。必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 描画した際に、画面の端が青く発色する場合がありますが、故障ではありません。
- 画面 (LCDパネル) を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をご使用ください。
- 本製品及び電池の変形や劣化などの原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 本製品及び電池を破棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って破棄してください。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 本製品を用途以外には使用しないでください。
- 使用環境: 10℃～40℃ 保管環境: 0℃～45℃
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- イラストおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容は予告なしに変更する場合があります。
- 本製品の仕様および外観は製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。