


# ELECOM

## ポータブル電動エアーポンプ (バッテリーレス) ADWPOM01BK

### 取扱説明書

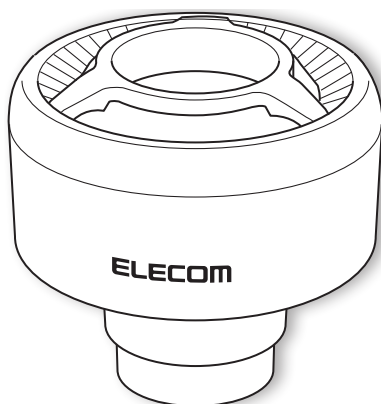

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本書を必ずお読みください。  
安全にお取り扱いいただくための注意事項、操作方法を本書に記載しています。  
また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

※本書では一部を除いて、“ADWPOM01BK”を「本製品」と表記しています。

# もくじ

|                    |    |
|--------------------|----|
| 安全上のご注意 .....      | 2  |
| パッケージ内容の確認 .....   | 4  |
| 各部の名前 .....        | 5  |
| 使用するノズルを選ぶ .....   | 6  |
| 空気を抜く（排出する） .....  | 6  |
| 空気を入れる（充填する） ..... | 7  |
| 空気を抜く（排出する） .....  | 8  |
| 空気を入れる（充填する） ..... | 9  |
| お手入れと保管 .....      | 10 |
| お手入れのしかた .....     | 10 |
| 保管のしかた .....       | 10 |
| こんなときは .....       | 11 |
| 仕様 .....           | 12 |
| ユーザーサポートについて ..... | 13 |
| 保証規定 .....         | 14 |

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

## ●図記号の意味

 **警告** 誤った取り扱いをすると、火災や感電などで人が死亡または重傷などを負う重大な事故の原因となります。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故で人が傷害を負ったり、他の機器に損害を与える原因となります。

 一般的な注意事項       水ぬれ禁止       接触禁止       指示を守る

 一般的な禁止事項       分解禁止       ぬれ手禁止

 「注意していただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。

 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。

## 警告

 分解、修理、改造をしないでください。  
故障や火災、感電、けがなどの原因になります。故障したときはすぐに使用を中止してください。  
そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまでご連絡ください。

 本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。  
故障や火災、感電などの原因になります。

 ぬれた手で本体の使用、USB ケーブルの抜き挿しはしないでください。  
火災、発火、感電、やけど、けがなどの原因になります。

 浴室内や湿気の多い場所で使用や保管をしないでください。  
漏電やショートにより、火災や感電などの原因になります。

 雨の日の屋外で使用しないでください。  
故障や火災、感電などの原因になります。

 車内や高温になる場所には保管しないでください。  
高温になる場所に放置すると、変形や変色などの原因になります。

 付属のアダプター / ノズル以外を使用しないでください。  
火災、感電や故障の原因となります。

 異常や故障発生時には、すぐに使用を中止してください。  
火災、発火、感電、やけど、けがなどの原因になります。

- ・異臭や異音がする、USB ケーブルが異常に熱くなる
- ・本体に触れるとピリピリする
- ・本体にひびが入った、または割れた

上記の症状が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまでご連絡ください。

## 安全上のご注意 (つづき)

### ⚠ 警告

- ❗ 使用するときは、必ず 5V/3A 以上のモバイルバッテリー、AC アダプターなどを使用してください。  
規格外のものを使用すると、動作不良や故障、火災、発火の原因になります。
- ❗ お手入れの際は USB ケーブルを抜いてください。  
けがなどの原因になります。
- ❌ 吸気口に指を入れないでください。  
けがなどの原因になります。
- ❌ 吸気口、排気口をふさがないでください。  
吸気口、排気口がふさがった状態で使用すると、本製品の過熱により故障、変形、火災、感電などの原因になります。
- ❌ 日本国外で使用しないでください。  
本製品は日本国内専用モデルです。海外での使用時は本製品の故障、けがなどの原因になります。

### ⚠ 注意


- ❗ 本製品は自動的に停止しません。空気を入れる(充填する)ときは、空気の入れ過ぎにならないよう、注意してください。  
対象物の破損の原因になります。
- ❌ 補助を必要とする人だけ、子どもだけで使用させないでください。  
感電、やけど、けが、故障の原因になります。
- ❌ USB ポートに導電性異物(金属片や鉛筆の芯、ごみなど)を入れないでください。  
故障や火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
- ❌ 取扱説明書に記載の用途以外に使用しないでください。  
火災、感電、けが、故障の原因になります。
- ❌ USB ケーブルが痛んでいたり、プラグの挿し込みがゆるい場合は使用しないでください。  
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
- ❌ USB ケーブルが発熱するような使いかたはしないでください。  
火災、発火、感電、やけど、けがなどの原因になります。
  - ・束ねて使用する
  - ・加工する、傷つける
  - ・引っ張る、強く曲げる、ねじるなど無理な力を加える
  - ・重いものをのせる
  - ・挟み込む、高温部に近づける
- ❌ 落下させる、踏みつける、投げつけるなど、強い力や衝撃、振動を与えないでください。  
本体、USB ケーブル、USB ポートなどが破損して、火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
- ❗ モバイルバッテリー、AC アダプターを使用する場合、USB ケーブルのプラグ部分を持つなど、先端に強い力がかからないようにしてください。  
火災、発火、感電、けがなどの原因になります。
- ❗ 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

本製品および梱包材を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。


## パッケージ内容の確認

ご使用前に、本製品のパッケージ内に、次のものがすべてそろっているかをご確認ください。なお、梱包には万全を期していますが、万が一、不足や破損などにお気付きの場合は、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまで、速やかにご連絡ください。

□ 本体

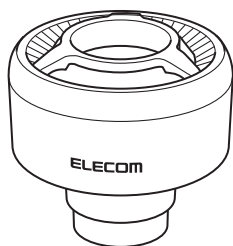


□ USB Type-C™ - Type-C ケーブル (約 30cm)




□ 変換アダプター




□ 収納袋

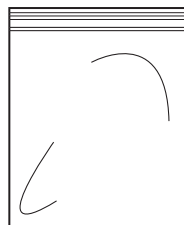


□ ノズル



細口ノズル




スクリュー式  
ノズル




ロングテーパー  
ノズル




圧縮用ノズル



ショートテーパー  
ノズル



シリコンノズル

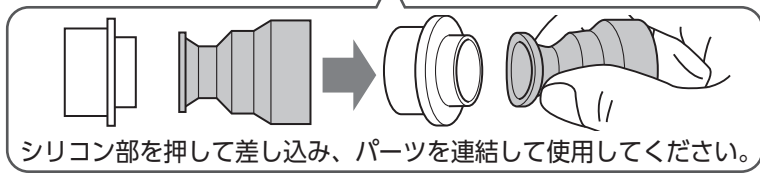


※本製品を使用するには、5V/3A以上の出力に対応した、モバイルバッテリー（市販品）または ACアダプター（市販品）を別途ご用意ください。

※本製品に付属のケーブルは USB Type-C - Type-C ケーブルです。

# 各部の名前

## ■本体






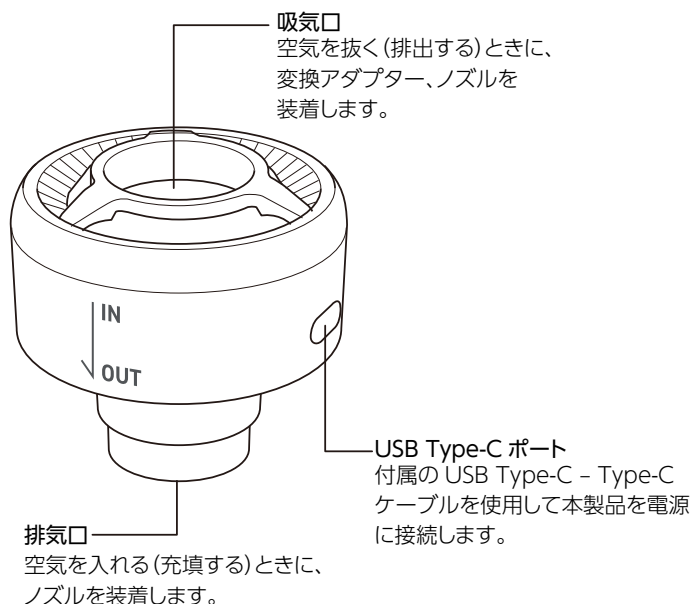


## ■USB Type-C - Type-C ケーブル



# 使用するノズルを選ぶ

## ■ 空気を抜く(排出する)

| 本体                                                                                 | 変換アダプター    | ノズル                          | → | 使用例                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | +          | 細口ノズル                        | → | 浮き輪やビーチボールなどの空気を抜く<br>差し込み式の空気栓:<br>内径の目安 約6mm~9mm                                                                                                                         |
|    | +          | ロングテーパノズル                    | → | エアマットなどの空気を抜く<br>差し込み式バルブ:<br>内径の目安 約17mm~18mm                                                                                                                             |
|    | +          | ショートテーパノズル                   | → | エアマットなどの空気を抜く<br>差し込み式バルブ:<br>内径の目安 約21mm~22mm                                                                                                                             |
|    | +          | スクリュー式ノズル                    | → | 圧縮袋/ゴムボートなどスクリュータイプの穴の空気を抜く<br>ねじ込み式バルブ: オスねじ<br>外径の目安 約26mm、ピッチ約1.5mm<br>※ねじの形状・個体差により使用できない場合があります。                                                                      |
|   | 使用<br>しません | 圧縮用ノズル                       | → | 当社「バキューム圧縮/バッグ」および「真空圧縮+拡張トラベルバックパック」<br>(型番: BMA-TRCS02SBK、BMA-TRCS02MBK、BM-BPTRCSEPBK)のバルブに適合します。<br>※同等形状の差し込み式バルブ(内径の目安 約17mm、軟質素材)にも対応しますが、形状・材質・個体差により使用できない場合があります。 |
|  | +          | シリコンノズル<br>(内径: 約22mm ※無負荷時) | → | 密閉補助用(汎用)のノズルです。<br>シリコンノズルは、バルブ/空気栓に押し当てて使用してください。<br>使用中は空気漏れがないよう、手で押さえて使用してください。                                                                                       |

※寸法は目安です。バルブ/空気栓の形状・材質・個体差により使用できない場合があります。

※空気漏れがない位置で使用してください。無理に力を加えたり、押し込んだりしないでください。

# 使用するノズルを選ぶ (つづき)

## ■ 空気を入れる (充填する)

| 本体                                                                                | + | ノズル                                                                                | → | 使用例                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | + |   | → | 細口ノズル<br>浮き輪やビーチボールなどへ空気を入れる<br>差し込み式の空気栓: 内径の目安 約6mm～9mm                                                             |
|   | + |   | → | ロングテーパーノズル<br>エアマットなどへ空気を入れる<br>差し込み式のバルブ: 内径の目安 約17mm～18mm                                                           |
|   | + |   | → | ショートテーパーノズル<br>エアマットなどへ空気を入れる<br>差し込み式バルブ: 内径の目安 約21mm～22mm                                                           |
|   | + |   | → | スクリー式ノズル<br>圧縮袋／ゴムボートなどスクリータイプの穴へ空気を入れる<br>ねじ込み式バルブ: オスねじ外径の目安 約26mm、ピッチ約1.5mm<br>※ねじの形状・個体差により使用できない場合があります。         |
|  | + |  | → | シリコンノズル<br>(内径: 約22mm※無負荷時)<br>密閉補助用 (汎用) のノズルです。<br>シリコンノズルは、バルブ／空気栓に押し当てて使用してください。<br>使用中は空気漏れがないよう、手で押さえて使用してください。 |

※圧縮用ノズルは、空気を入れる (充填する) 用途では使用できません。

※寸法は目安です。バルブ／空気栓の形状・材質・個体差により使用できない場合があります。


※空気漏れがない位置で使用してください。無理に力を加えたり、押し込んだりしないでください。

※逆止弁付きなど、空気を入れる (充填する) ことができない構造のバルブ／空気栓があります。その場合は「空気を抜く (排出する)」用途として使用してください。

## 空気を抜く(排出する)

1


本製品の吸気口に変換アダプターを接続し、用途に合わせてノズルを接続します。

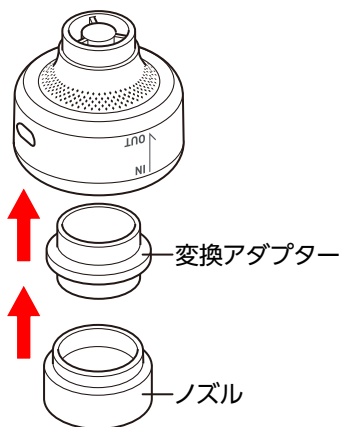

ノズルがしっかりと取り付けられていることを確認してください。

2


排気する対象物のバルブ / 空気栓に取り付けます。

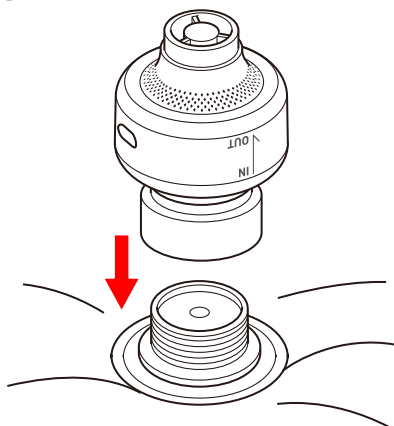

ノズルがしっかりと取り付けられていることを確認してください。


3

付属ケーブルの Type-C プラグをモバイルバッテリー（市販品）または AC アダプター（市販品）の USB Type-C ポートに接続します。

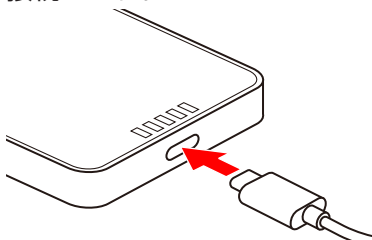

4

本製品の USB Type-C ポートに付属ケーブルのもう一方の Type-C プラグを接続します。

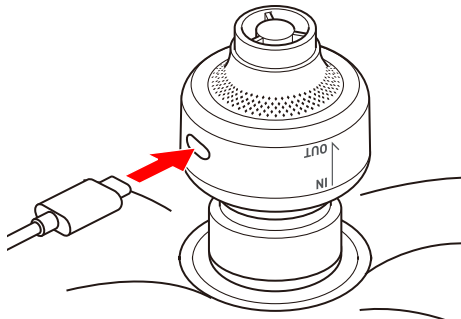

5

電源が供給されると本製品が動作します。



- ・本製品は自動的には停止しません。
- ・対象物がそれ以上しぼまない状態で長時間動作し続けると、自動的に停止する場合があります。


6

ケーブルを抜いて、本製品の動作を停止させます。

# 空気を入れる(充填する)

1


用途に合わせてノズルを排気口側に取り付けます。

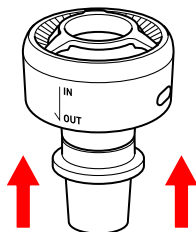

ノズルがしっかりと取り付けられていることを確認してください。

2


ノズルを空気を入れる対象物のバルブ/空気栓に接続します。

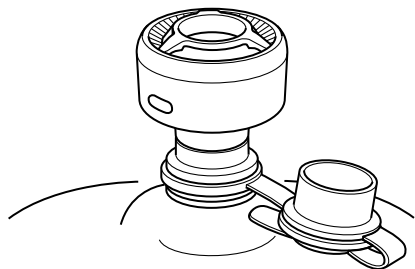

ノズルがしっかりと取り付けられていることを確認してください。


3

付属ケーブルの Type-C プラグをモバイルバッテリー（市販品）または AC アダプター（市販品）の USB Type-C ポートに接続します。

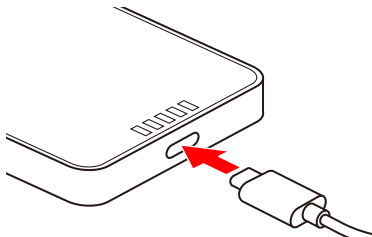

4

本製品の USB Type-C ポートに付属ケーブルのもう一方の Type-C プラグを接続します。

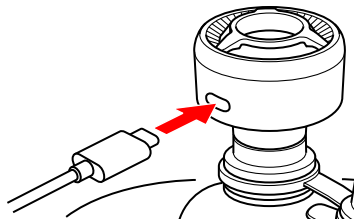

5

電源が供給されると本製品が動作します。



- 本製品は自動的には停止しません。空気を入れる(充填する)ときは、空気の入れすぎによる対象物の破損にご注意ください。
- 対象物がそれ以上膨らまない状態で長時間動作し続けると、自動的に停止する場合があります。

6

ケーブルを抜いて、本製品の動作を停止させます。

# お手入れと保管

## ■ お手入れのしかた

お手入れ前に必ず USB Type-C ポートから USB Type-C - Type-C ケーブルを取り外してください。本体は、乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどいときは、水をひたしたやわらかい布をよく絞って拭き、その後、乾いた布で軽く拭いてください。



- 本体内部、USB Type-C ポートに水などが入らないように注意してください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、除光液、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因になります。



## ■ 保管のしかた

- 下記の場所には保管しないでください。
  - 直射日光のあたる場所
  - 高温、多湿、水気の近く、ホコリが多い場所
  - 振動の多い場所
  - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスが発生する場所
- 幼児の手が届かない場所に置いてください。

## こんなときは

| こんなとき                  | 原因                                                     | 対処のしかた                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 本製品が動作しない              | ▶ USB Type-C – Type-C ケーブルが抜けている                       | ▶ • USB Type-C ポートに USB Type-C – Type-C ケーブルを接続してください ➔ P.8、9  |
|                        | ▶ 5V/3A 以上出力できるモバイルバッテリー（市販品）または AC アダプター（市販品）を使用していない | ▶ • 5V/3A 以上出力できるモバイルバッテリー（市販品）または AC アダプター（市販品）に接続してください      |
|                        | ▶ モバイルバッテリー（市販品）の電池残量がなくなった                            | ▶ • モバイルバッテリー（市販品）を充電してください。                                   |
| 動作中に異常音が発生する           | ▶ 負荷をかけすぎているまたは、異常を感知した                                | ▶ • 使用を中止し、USB Type-C ポートから USB Type-C – Type-C ケーブルを取り外してください |
| 充填中に空気圧が上がらない<br>膨らまない | ▶ ノズルが正しく取り付けられていない                                    | ▶ • ノズルを正しく取り付けてください ➔ P.9                                     |
|                        | ▶ 対象物に適合したノズルが取り付けられていない                               | ▶ • 対象物に適合したノズルを取り付けてください ➔ P.7                                |
|                        | ▶ ボールやマットなどに空気漏れがある                                    | ▶ • 空気を充填しているボールやマットなどに穴や空気漏れがないかを確認してください                     |
| 空気が排出できない              | ▶ ノズルが正しく取り付けられていない                                    | ▶ • ノズルを正しく取り付けてください ➔ P.8                                     |
|                        | ▶ 対象物に適合したノズルが取り付けられていない                               | ▶ • 対象物に適合したノズルを取り付けてください ➔ P.6                                |

※以上のことをお調べになり、直らない場合や、その他の異常・故障がある場合は、ご自分で修理せずに、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまでご連絡ください。[ユーザーサポートについて ➔ 13 ページ]

## 仕様

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 電源   | USB Type-C™ コネクター                                 |
| 最大静圧 | 約4.5kPa<br>※ISO5801およびJIS B 8330に基づく試験方法で測定。      |
| 最大風量 | 約115L/min<br>※ISO5801およびJIS B 8330に基づく試験方法で測定。    |
| 定格電圧 | 5V                                                |
| 消費電流 | 3A                                                |
| 消費電力 | 15W                                               |
| 外形寸法 | ポンプ本体: Φ約45mm×高さ約41mm<br>※ノズル含まず                  |
| 重量   | 約35g ※ノズル含まず                                      |
| 材質   | ABS                                               |
| カラー  | ブラック                                              |
| 付属品  | ノズル6種、変換アダプター、収納袋、<br>USB Type-C - USB Type-Cケーブル |
| 保証期間 | 1年間<br>※ノズルおよび変換アダプターは保証対象ではありません。                |

# ユーザーサポートについて

## 選べる！充実サポート



### LINE チャット でサポート

LINEアプリから  
友だち追加でかんたんに  
チャットでお問い合わせ！



### Web チャット でサポート

ブラウザーからでも  
会員登録なしにお気軽に  
ご相談いただけます。



### 電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリーごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介します。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しています。

連絡先はコチラから  
**8056.jp**

※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。また、日本語以外の言語でのサポートはいたしかねます。商品交換は保証規定に沿って対応いたしますが、日本以外からの商品交換は対応いたしかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In “ELECOM CO., LTD. (Japan)”, no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

# 保証規定

## ■保証期間

1年間

## ■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

## ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

※保証期間を超過している場合、有償となります。

## ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
  - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。  
※使用環境条件が記載されている製品については製品記載の範囲を超えないこと。
  - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
  - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
  - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバー他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
  - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
  - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

## ■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げいただいた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はありません。

## ■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などについては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

## ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。

This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

ポータブル電動エアポンプ(バッテリーレス)  
ADWPOM01BK  
取扱説明書  
2026 年 6 月 第 1 版  
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がありましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
- その他本書に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。