


# グースネック型マイクスタンド 使用方法


1

ベースホルダーの固定  
クランプを回し、ホル  
ダーを広げてください。

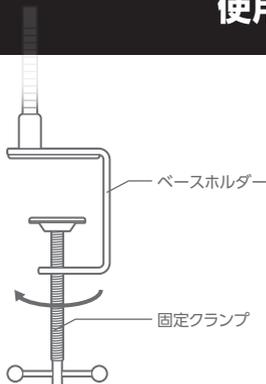

2

机などの板をはさみ、  
固定クランプを回して  
ベースホルダーをしっ  
かり固定してください。

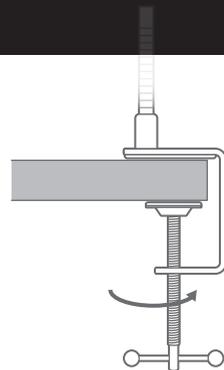

※イラストは全てイメージです

## ご使用上の注意

- 本製品は、機器本体を適切な角度に置き、使用するためのスタンドです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品を不安定な場所や振動する場所ではご使用にならないでください。
- 機器本体が落下するおそれがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。
  - ・対応機器以外には使用しないでください。
  - ・ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。
- 総耐荷重を超える重量を装着している場合、アームの角度を長時間維持できないことがあります。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 機器本体の破損や故障などについては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。

※イラストおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。