

ELECOM

 **Bluetooth®**


超軽量無線ゲーミングヘッドセット

HS-GH600シリーズ

取扱説明書 [Vo.1]

※この取扱説明書では、特に断りのない限りは製品名を代表して「HS-GH600」と表記しています。

各シリーズの動作は共通です。

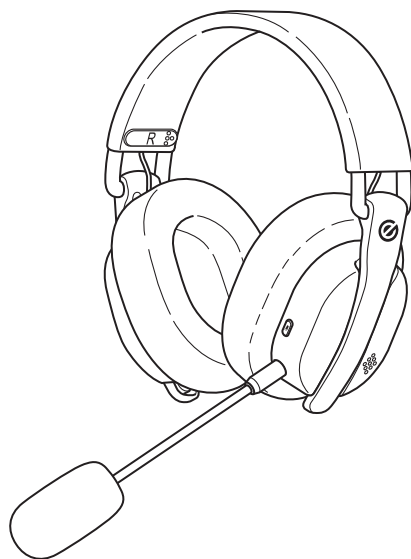

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- ☐ ヘッドセット..... 1 台
- ☐ 2.4GHz 無線接続用レシーバー 1 個
- ☐ USB 充電ケーブル (USB-A - USB Type-C™) 1 本
- ☐ マイク..... 1 個

安全上のご注意

本製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。
けがや故障、事故などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

■絵表示の意味



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。



「してはいけないこと」を示します。



「しなければならないこと」を示します。



「注意していただきたいこと」を記載しています。



警告



自動車、バイク、自転車などの運転中には本製品を使用しないでください。
交通事故の原因になります。



歩行中は、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。



本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。また、充電中の場合は、USB 充電ケーブルを USB AC アダプターなどの USB 電源から抜いてください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止してください。やけどに注意して発熱がないことを十分確認したあとは本製品をご使用にならず、電源を切ってください。また、充電中の場合は、USB 充電ケーブルを USB AC アダプターなどの USB 電源から抜いてください。そのあとで、お買い上げの販売店またはサポート情報に記載のいずれかの窓口までご連絡ください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



警告



本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
万が一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。
また、充電中の場合は、USB 充電ケーブルを USB AC アダプターなどの USB 電源から抜いてください。

破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。



本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。

火災や感電、故障の原因になります。
故障時の保証の対象外となります。



本製品を火中に投入しないでください。

破裂により火災やけがの原因になります。



水気の多い場所での使用／保管はしないでください。

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。万が一水に濡れた場合は、できるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。



病院内や航空機の中などでは使用しないでください。

高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。



温度変化の激しい場所に放置しないでください。

本製品は精密機器です。周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



自動車には絶対に放置しないでください。

本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。



充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。また、必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったん充電ケーブルを取り外してください。

所定の充電時間を超えて充電した場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。



接続に使用するコードを傷つけないでください。

火災や断線の原因となります。



高温のまま放置しないでください。

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。自動車には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所、ホコリの多い場所などでの使用・保管は避けてください。

注意

-  **屋外で使用する際は周りの安全に十分に注意してご使用ください。**
-  **大音量の設定に注意してください。**
接続の際など、突然大きな音が出て耳を痛めないよう、音量に注意してください。
大音量に驚いて、事故の原因となったり心臓に影響を与えるおそれがあります。
-  **小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。**
誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。
-  **充電用端子に金属製のものを接触させないでください。**
やけどや感電の原因になります。汚れやホコリ等も定期的に取り除いてください。また、充電用端子の接点部を強く押し込まないでください。
-  **ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。**
本製品は、スマートフォンなどと無線通信による使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
-  **定期的に充電してください。**
本製品を長期間使用しない場合でも、1 カ月に 1 度を目安に充電してください。
バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。
-  **日本国以外では使用しないでください。**
本製品は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。
-  **本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。**
本製品には、リチウムイオン充電電池 (Li-ion) が使われています。

■内蔵バッテリー (リチウムイオン電池)について

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。

- 本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。長期間使用しない場合でも、機能を維持するために定期的に充電することをおすすめします。
- 周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

-  **電池の液が目に入ったときは目をこすらないでください。**
すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。
-  **電池の液が漏れたときは素手で液に触らないでください。**
液が本製品の内部に残ると故障の原因になります。電池が液漏れを起こした場合は、エレクトロニクスサポートまでご相談ください。万が一、なめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で十分にうがいをし、医師の診察を受けてください。皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。

-  火の中に入れない、加熱、分解、改造しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
-  釘を刺したりハンマーで叩いたり踏み付けたりしないでください。
発熱、破損、発火の原因になります。
-  落下させたり強い衝撃を与えないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
-  水に濡らさないでください。
発熱、破裂、発火の原因になります。
-  以下の場所で使用、放置、保管しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・高温多湿の場所
 - ・炎天下の車内、ストーブなどの熱源の近く
 - ・液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。

■お手入れのしかた

本製品に汚れなど付着した場合は、製品の電源をオフにした状態で、乾いた柔らかい布や綿棒などでクリーニングをしてください。

-  シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こすおそれがあります。

電波に関する注意

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの調理器具・産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の放射を停止した上、お買い上げの販売店またはサポート情報に記載のいずれかの窓口までご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店またはサポート情報に記載のいずれかの窓口までご連絡ください。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	周波数拡散方式 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)
想定干渉距離	約 10m
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」、「特定小電力無線局」帯域を回避可能

■ヘッドセット

 R 220-J10490


■無線レシーバー

 R 220-J10489



各部の名称

ヘッドセット本体

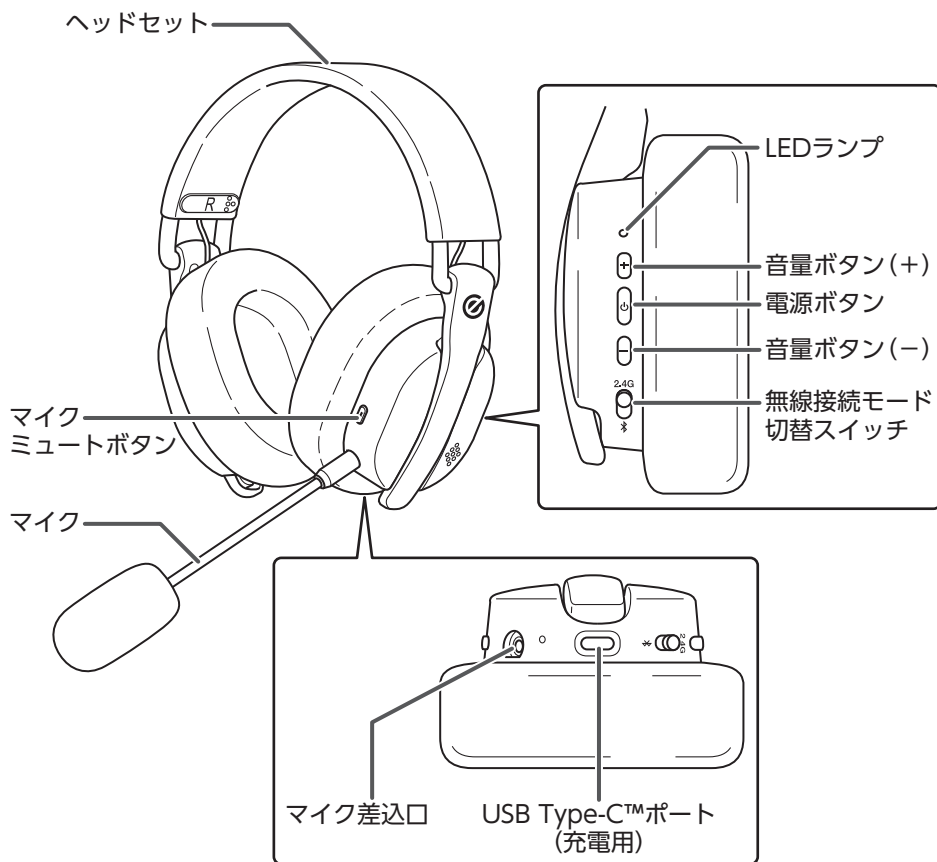


■マイクの接続


マイクをヘッドセットのマイク差込口に差し込みます。

※マイクは差込口の切り欠きに合わせ、奥までしっかり差し込んでください。


※マイクが反応しない場合、奥までしっかり差し込めているか確認してください。

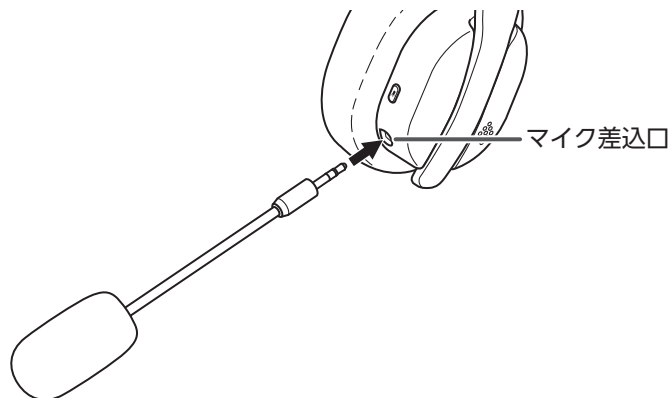


■ヘッドセットの長さの調節やマイクを曲げて調節し、好みの位置に合わせることができます。

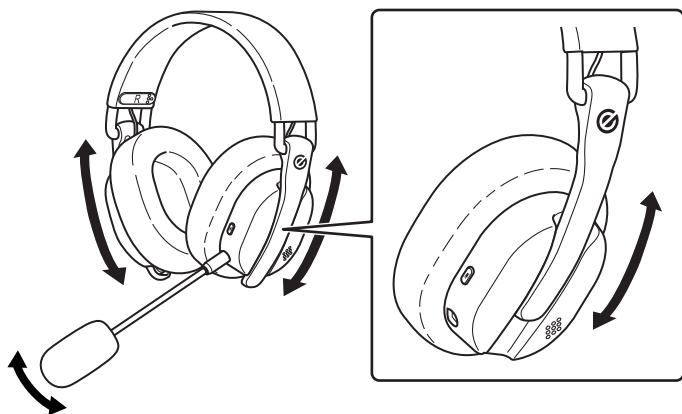


■収納時は、ハウジング部をヘッドバンド側に折り畳めるため、コンパクトにできます。

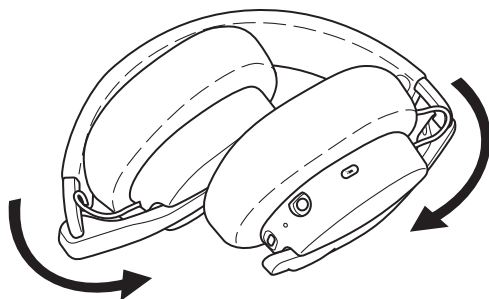


2.4GHz 無線接続用レシーバー

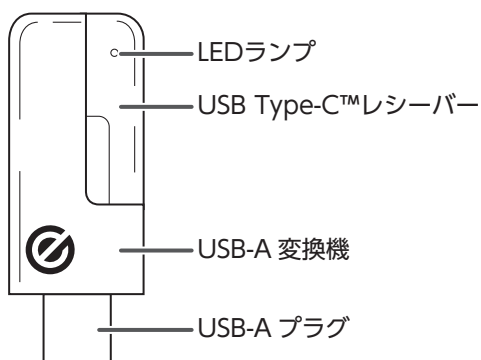

■ USB Type-C レシーバーを取り外すことで、USB Type-C 接続が可能になります。

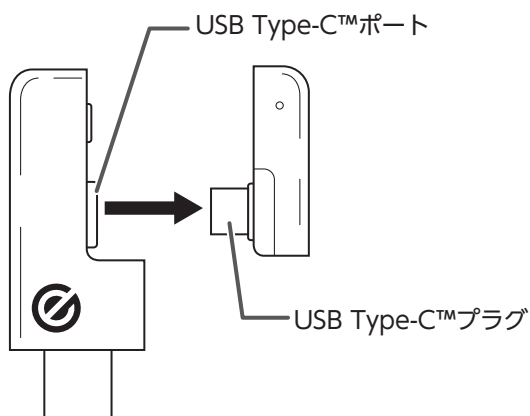

※ USB Type-C で接続する場合は、USB-A 変換機を取り外してください。

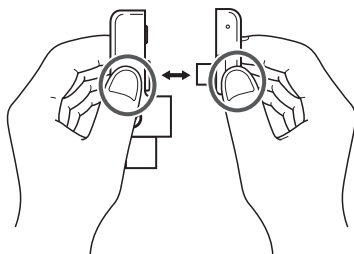

⚡ 充電のしかた


本製品をご使用になる前に、ヘッドセットを充電する必要があります。
ヘッドセットの充電には付属の USB 充電ケーブルを使用します。

充電について 充電時間：約 3 時間

※ USB AC アダプターは、出力 1A (5W) 以上を推奨いたします。

※ 充電時間は、接続する USB ポートの出力によって異なります。


- 1 ヘッドセットに USB 充電ケーブルを下図のように接続します。
USB-A プラグをゲーム機や USB AC アダプターなどに接続します。
※ ゲーム機の状態によっては充電できない場合があります。

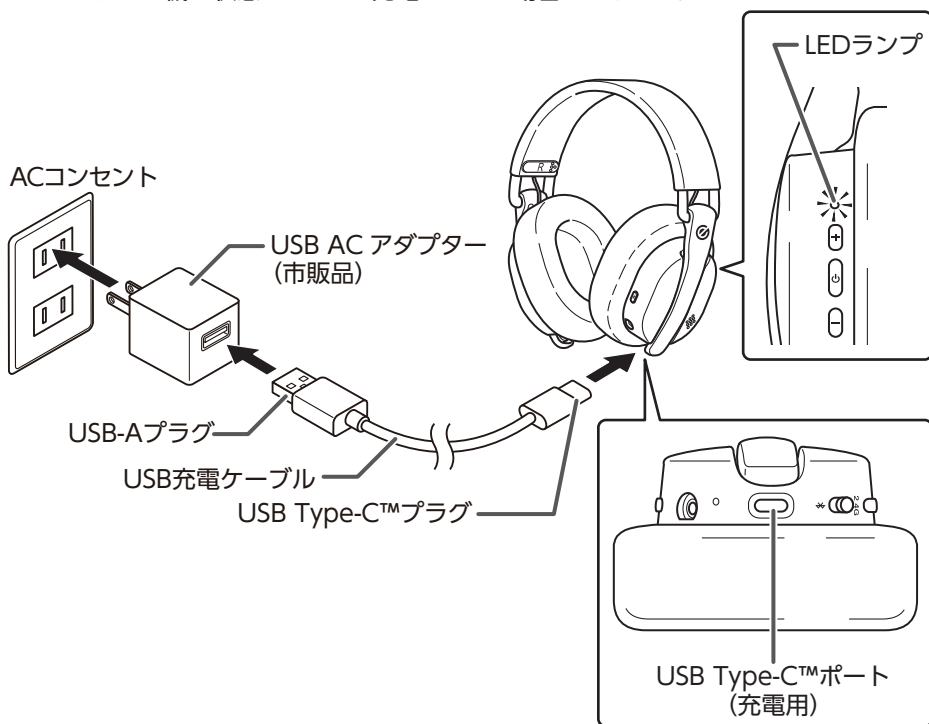

- 充電中は LED ランプが常に●(赤)で点灯します。
- 充電完了後は LED ランプが●(青)で点灯します。



電源のオン／オフ

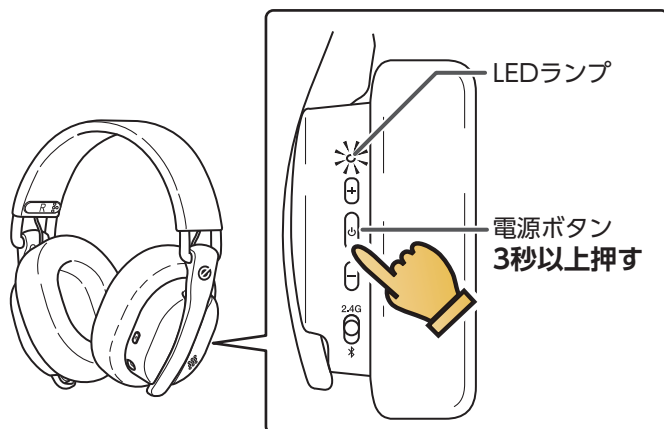

電源のオン： 電源ボタンを 3 秒以上押す。

LED ランプが●(青)で 3 回点滅し、「Power on」と音声ガイダンスが流れます。

電源のオフ： 電源ボタンを 3 秒以上押す。


LED ランプが●(赤)で 3 回点滅し、「Power off」と音声ガイダンスが流れます。



基本動作手順



音量を調節する

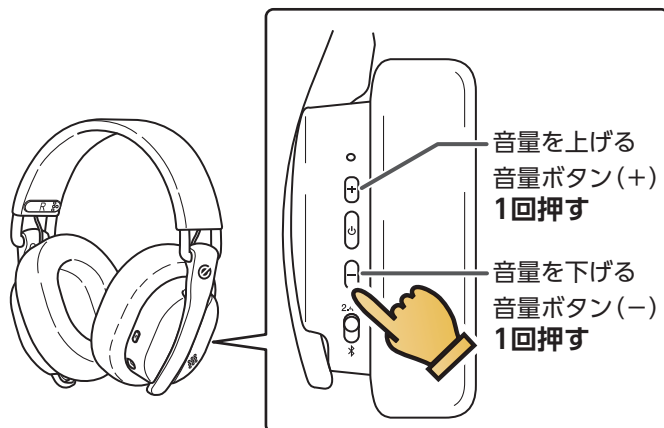

- 音量調節の操作はゲーム機と連動します。


※ ゲーム機の機種によっては、音量が操作できない場合があります。音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、ゲーム機の音量を調節してください。



音声をミュートする

マイクミュートボタン
1回押す


マイクミュートオフ：効果音が2回聞こえる
マイクミュートオン：効果音が1回聞こえる

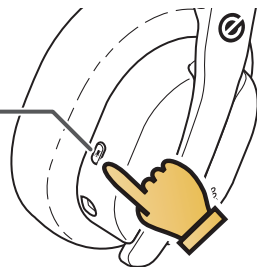

- 各種の操作はアプリの操作と連動しません。ボタンを押してもゲーム機などの画面上には反映されず、ヘッドセット本体側でのみ操作、機能します。

音質モードの切替

電源ボタンをすばやく2回押すことで、音質モードを切り替えます。

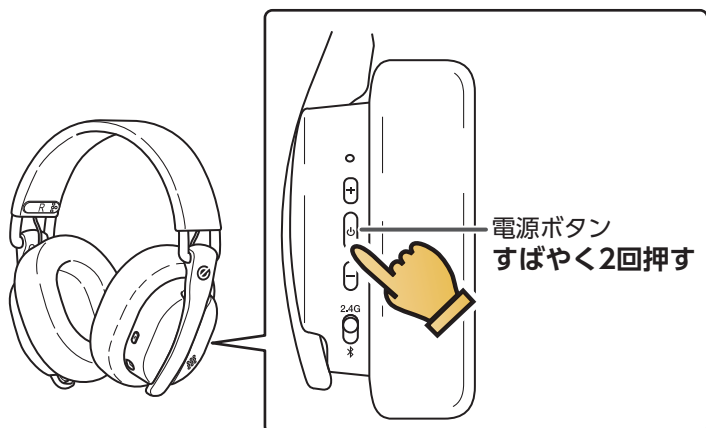

※それぞれの音質モード名称「Shooting mode」、「Action mode」の音声ガイダンスが流れ、切り替えが完了します。




無線接続で使用する




2.4GHz 無線接続時

- 1 2.4GHz 無線接続用レシーバーをゲーム機などに接続します。

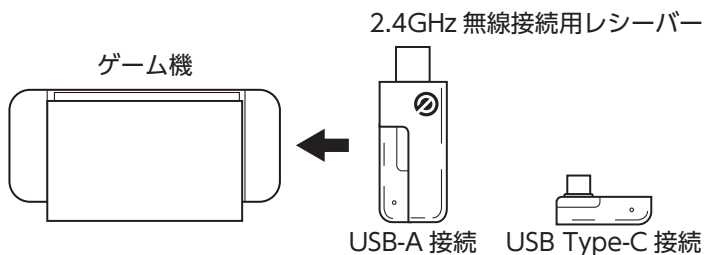


- 2 2.4GHz 無線接続用レシーバーのLED ランプが●(赤)と●(青)交互に点滅します。

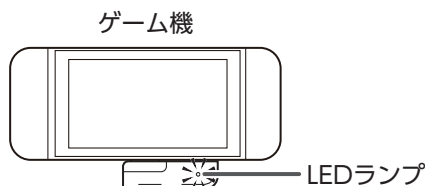

- 3 ヘッドセット本体の無線接続モード切替スイッチを「2.4G」にします。

- 4 電源ボタンを 3 秒以上押し、ヘッドセットの電源をオンにします。
LED ランプが●(青)で 3 回点滅し、「Power on」と音声ガイダンスが流れます。

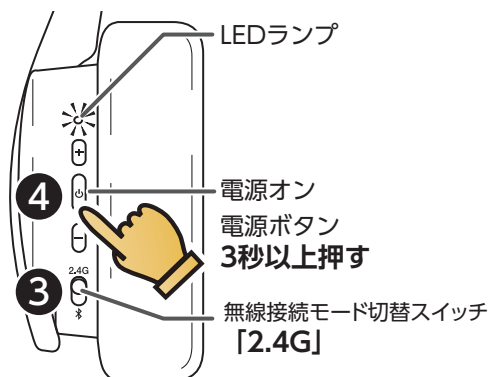


- 5 ヘッドセット本体のLED ランプが●(赤)と○(白)交互に点滅します。
「Pairing」と音声ガイダンスが流れます。

- 6 ヘッドセット本体のLED ランプが○(白)で 5 秒間点灯および「Connected」と音声ガイダンスが流れると、接続完了です。

Bluetooth 接続時

- 1 ヘッドセット本体の無線接続モード切替スイッチを「 (Bluetooth)」にします。
- 2 電源ボタンを 3 秒以上押し、ヘッドセットの電源をオンにします。
LED ランプが●(青)で 3 回点滅し、「Power on」と音声ガイダンスが流れます。

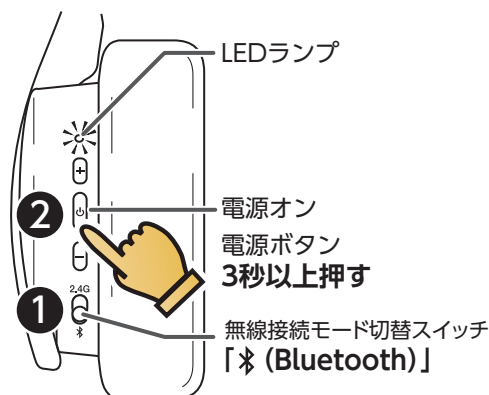

- 3 ヘッドセット本体の LED ランプが●(赤)と●(青)交互に点滅します。
「Pairing」と音声ガイダンスが流れます。
- 4 接続先端末にて本製品「GH600」を選択します。
- 5 ヘッドセット本体の LED ランプが●(青)で 5 秒間点灯および「Connected」と音声ガイダンスが流れると、接続完了です。

ヘッドセット動作仕様一覧

	機器・状態	ボタンの操作	LED ランプの状態	音声ガイダンス
 電源	電源オン	電源ボタンを 3 秒以上押す	●(青) 3 回点滅	Power on
	電源オフ	電源ボタンを 3 秒以上押す	●(赤) 3 回点滅	Power off
  接続	ペアリング 待機中	—	2.4GHz 接続： ●(赤)⇔○(白) 交互に点滅 Bluetooth 接続： ●(赤)⇔●(青) 交互に点滅	Pairing
	ペアリング 完了	—	2.4GHz 接続： ○(白)点灯(5 秒間) Bluetooth 接続： ●(青)点灯(5 秒間)	Connected
	ペアリングが 途切れた場合	—	2.4GHz 接続： ●(赤)⇔○(白) 交互に点滅 Bluetooth 接続： ●(赤)⇔●(青) 交互に点滅	Disconnected
 ミュート	マイクミュート オン	マイクミュートボタン を押す	—	効果音(1 回)
	マイクミュート オフ	マイクミュートボタン を押す	—	効果音(2 回)
モード 変更	音質モード 変更	電源ボタンをすばやく 2 回押す	—	Shooting mode / Action mode
	無線接続 モード変更	無線接続モード切替 スイッチを切り替える	—	Dongle mode / Bluetooth mode
 音量	音量を上げる	音量ボタン(+)を押す	—	—
	音量を下げる	音量ボタン(-)を押す	—	—
 音楽	曲送り	音量ボタン(+)を 2 回 押す	—	—
	曲戻し	音量ボタン(-)を 2 回 押す	—	—
	再生・停止	電源ボタンを 1 回押す	—	—
 充電	充電中	—	●(赤)点灯	—
	充電完了	—	●(青)点灯	—

製品仕様

製品型番		HS-GH60OBK / HS-GH60OBK-EC
接続方式		無線 2.4GHz 接続 Bluetooth (Version5.3) 無線接続
伝送距離		約 10 m ※障害物なきこと
連続再生最大時間 ※		2.4GHz 接続 : 約 33 時間 Bluetooth 接続 : 約 54 時間
連続通話最大時間 ※		2.4GHz 接続 : 約 30 時間 Bluetooth 接続 : 約 45 時間
充電時間		約 3 時間
ヘッドホン部	スピーカー方式	ダイナミック型
	インピーダンス	18 Ω
	ドライバーユニット	φ 39.5mm
マイク部	マイク方式	エレクトレットコンデンサー方式
	マイク特性	無指向性
質量		ヘッドセット本体 : 約 174g(マイク含む)
外形寸法		ヘッドセット本体 : 幅約 180mm × 奥行約 86mm × 高さ約 180mm 2.4GHz 無線レシーバー : 幅約 62mm × 奥行約 24mm × 高さ約 9mm

※ 接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。

困ったときは・・・

接続や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。

弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/010.html>



正常に動かないとき

本製品および使用する機器の電源を切り、再度手順に従ってお試しください。

パソコンの場合は、音源アプリを終了してから動作モードを切り替えてください。

電源が入らないとき

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

ユーザーサポートについて

■製品に関するお問い合わせ

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からのお問い合わせにはサポートを行っておりません。

Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available in the Japanese language and for products purchased in Japan.

Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan.

選べる！充実サポート

LINE でチャットサポート

LINE アプリから友だち追加で
かんたんにチャットでお問い合わせ！

WEB でチャットサポート

ブラウザからでも会員登録なしに
お気軽にご相談いただけます。

チャットサポートは QR からアクセス！



電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介します。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

連絡先はコチラから
8056.jp

保証規定

■保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
- (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
- (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
※使用環境条件が記載されている製品については製品記載の範囲を超えないこと。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバー他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
- (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げいただいた製品一式(付属品、セツト品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はありません。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などについては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレクトロニクス株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

- ※本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ※本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ※本書の内容に関するご意見、ご質問がありましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ※本製品を安全にお使いいただくために、記載している使用方法をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※本製品の仕様および外観は、製品の安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
- ※本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ※その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。
- ※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- ※USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.
- ※LINE および LINE 関連サービスのロゴ・アイコン・シンボルなどは、line 株式会社の権利物です。

超軽量無線ゲーミングヘッドセット
HS-GH60O シリーズ 取扱説明書
2026 年 8 月初版

ELECOM

©2026 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS Reserved.