

ELECOM

オーバーヘッド型 2.4GHz ワイヤレス ヘッドセット 取扱説明書 [V0.1]

HS-GMW100BK

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「HS-GMW100BK」と表記しています。
各シリーズの動作は共通です。

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。
本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。

充電のしかた


本製品をご使用になる前に、ヘッドセットを充電する必要があります。
ヘッドセットの充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

充電について 充電時間:約3.5時間

※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。

※USB充電ケーブルに接続し、充電中はLEDランプ1が常に●(赤)で点灯します。充電完了後はLEDランプ1が消灯します。

1 ヘッドセットにUSB充電ケーブルを下図のように接続します。USBコネクタ (USB-A) をゲーム機やUSB ACアダプタなどに接続します。

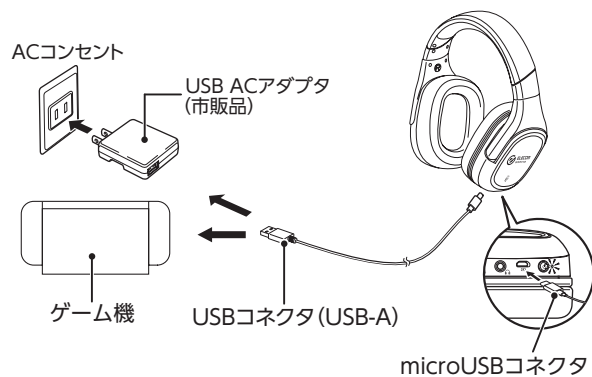

• LEDが消灯したら充電完了です。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- ヘッドセット (マイク含む) 1 台
- USB アダプター 1 個
- USB 充電ケーブル (USB A to Micro-B) 1 本
- 有線接続ケーブル (φ3.5mm to φ3.5mm) 1 本

電源のオン／オフ


ヘッドセットの電源を入れる前にUSBアダプターをゲーム機などに接続してからご使用ください。

電源のオン: 電源ボタンを3秒以上押す。


- LEDランプ1が●(青)点灯します。
- LEDランプ3が●(赤)点灯します。

電源のオフ: 電源ボタンを3秒以上押す。

- LEDランプ1が●(青)点灯→消灯します。
- LEDランプ3が●(赤)点灯→消灯します。

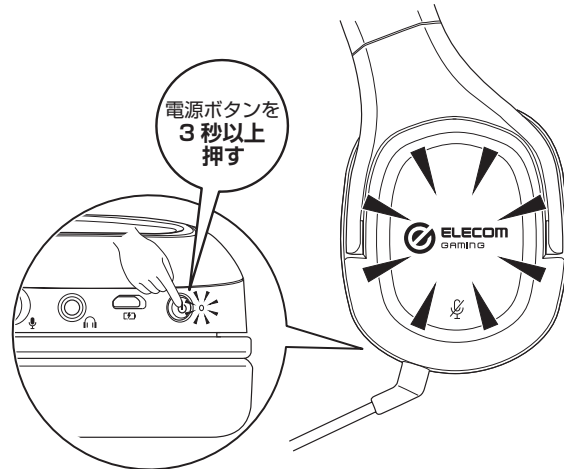

各部の名称

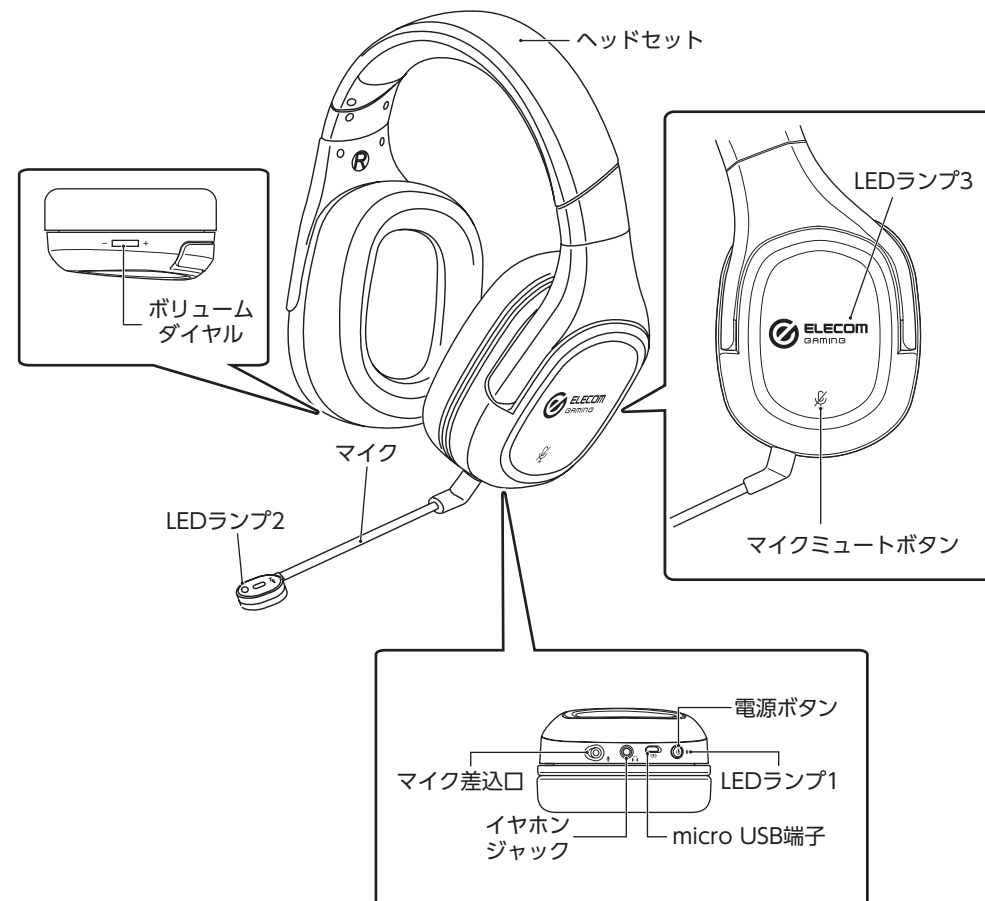


■マイクの接続

マイクをヘッドセットのマイク差込口に差し込みます。


※マイクは差込口の凹に合わせ、奥までしっかり差し込んでください。

※マイク接続後、LEDランプ2が点灯します。

※有線接続時にはLEDランプ2は点灯しません。

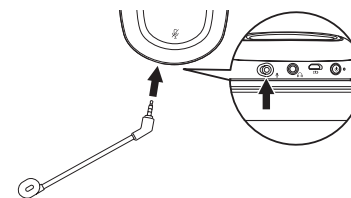


■ヘッドセットの長さの調節やマイクを曲げて調節し、フレキシブルに位置を合わせることができます。

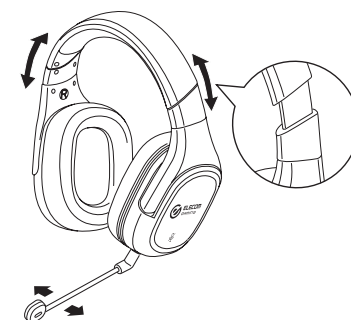


■収納時は、イヤホン部を回転させるスィーベル機構で、厚みをコンパクトにできます。




■USBアダプター(USB-A) ※蓋つき

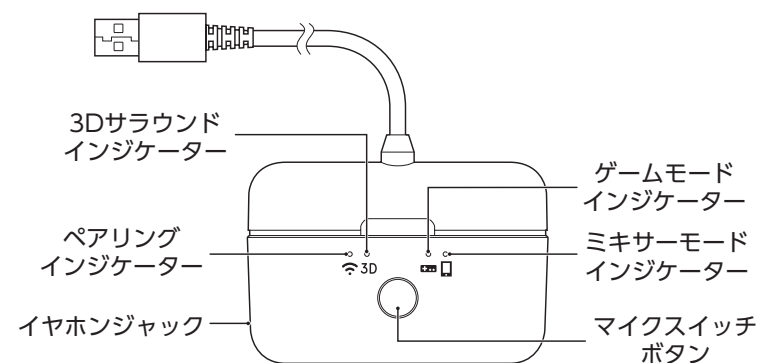

■USBアダプター (USB Type-C™) ※蓋なし

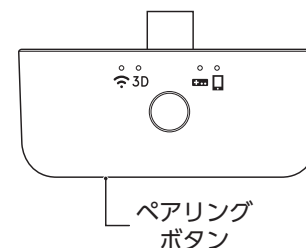


■USBアダプターの蓋部分を取り外すことで、USBアダプター(USB Type-C™)として使用することもできます。

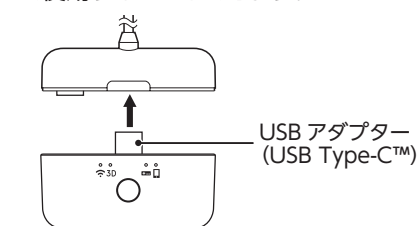

※USB Type-C™コネクターへ接続する際は、USBアダプターの蓋は取り外してください。

※蓋が取り外しにくい場合は、下図の位置を持ちながら取り外してください。

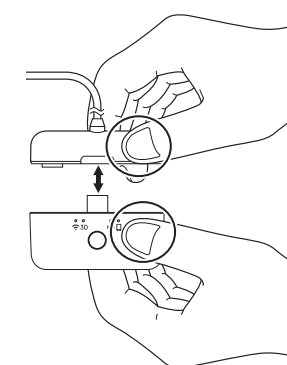

基本動作手順


音量を調節する



- 音量調節の操作はゲーム機と連動します。
- マイクミュートの操作はアプリの操作と連動しません。ボタンを押してもゲーム機などの画面上には反映されず、スピーカー内で操作、機能します。
- ゲーム機の機種によっては、音量が操作できない場合があります。

※音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、接続機器の音量を調節してください。

音声をミュートする

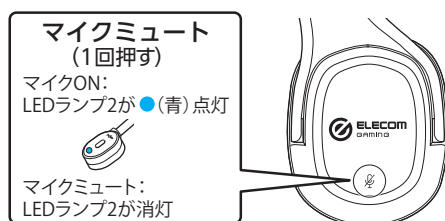


- 各種の操作はアプリの操作と連動しません。ボタンを押してもゲーム機などの画面上には反映されず、スピーカー内で操作、機能します。
- 有線接続時はマイクミュートは対応しません。

LEDランプ3点灯パターンの切替

電源ボタンを押すことで、LEDランプ3の点灯パターンを切り替えます。

グラデーション (七色)※ → 点灯 (赤) → 消灯

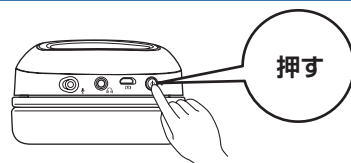

※グラデーションは、順番にLEDが七色にゆっくり点滅しながら切り替わるライティングです。

3Dサラウンドの切替

マイクミュートボタンを4秒以上押すことで、3Dサラウンドに切り替えます。




※USBアダプターの3Dサラウンドインジケーターが点灯し、切り替えが完了します。

無線接続で使用する

本製品をお手持ちのゲーム機などで使用するためには、ご使用になる機器にUSBアダプターを接続してください。
ご使用になる接続機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

■接続図

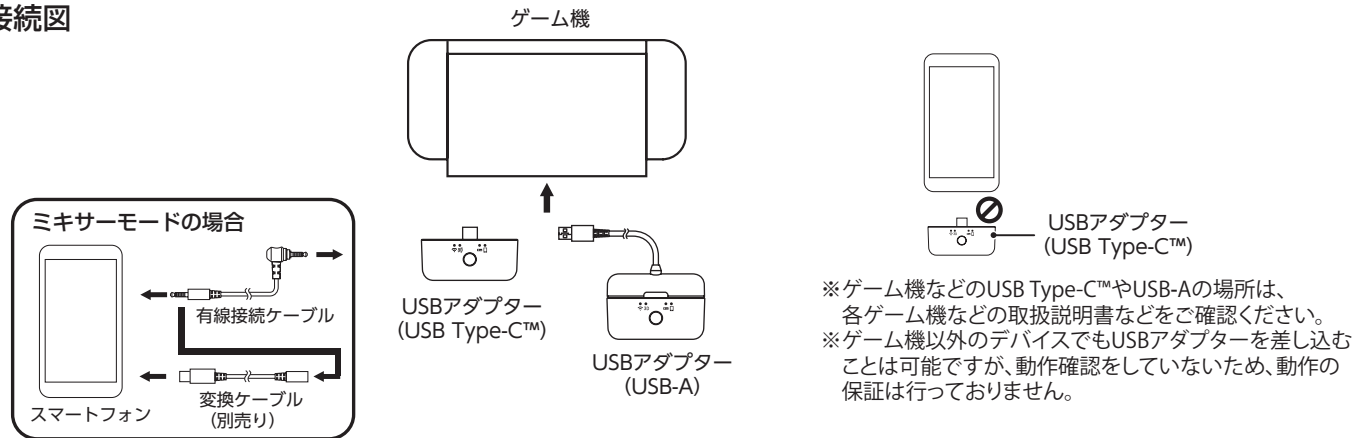


ミキサーモード

ゲーム機やソフトにボイスチャット機能がない、またはスマホなどを使用して通話したい場合に、USBアダプターのミキサー機能を使ってゲーム機とスマホの音をミックスして再生しプレイすることができます。

① 有線接続ケーブルをスマホなどに接続します。

イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売の3.5mm音声変換ケーブルが必要です。	
for iPhone	for Android™
Lightning to 3.5mm 音声変換ケーブル(別売)	USB Type-C™ to 3.5mm 音声変換ケーブル(別売)
エレコム MPA-L35DS01 シリーズ	エレコム AD-C35SD シリーズ
詳しい製品情報、最新情報はこちら https://www.elecom.co.jp/	

② ミキサーモードインジケータが点灯します。

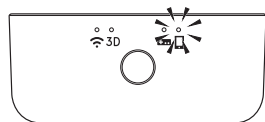

③ ヘッドセットの電源をONにします。

④ ヘッドセット本体から、「Connected」と音声ガイダンスが鳴り、接続が完了します。


- ・LEDランプ1が ●(青)点灯します。

■ペアリングが解除された場合

本製品の付属品である、USBアダプターとペアリングが解除された場合は、ヘッドセットとUSBアダプターをペアリングする必要があります。
以下の手順でペアリングを行ってください。

① 電源ボタンとマイクミュートボタンを同時に5秒間押す。

- ・LEDランプ1が ●(青)点滅します。

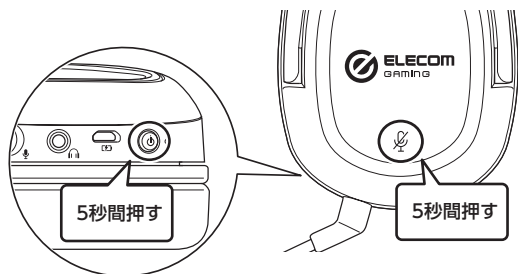


③ ヘッドセット本体から、「Connected」と音声ガイダンスが鳴り、接続が完了します。


ゲームモード

パソコンやゲーム機、ソフトにボイスチャット機能がある場合は、スマホなどを接続しなくともプレイすることができます。
初期状態ではミキサーモードになっているため、ゲームモードをご使用の際は下記の手順でマイクスイッチを切り替えてご使用ください。

① USBアダプターのマイクスイッチボタンを押します。

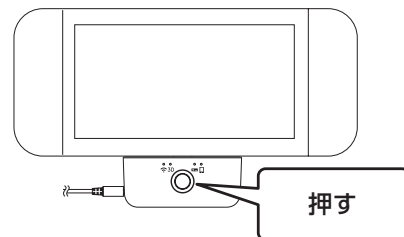


② ゲームモードインジケータが点灯します。

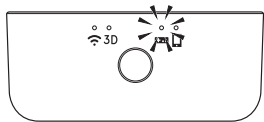

② USBアダプターのペアリングボタンを針のような細い棒で押す。

- ・ペアリングインジケータが ●(赤)点滅します。

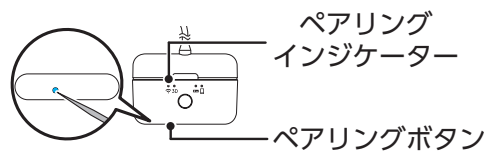

- ・ペアリングモード中は、LEDランプ1が10秒間 ●(青)点滅します。
※ペアリングモード開始時に、ヘッドセットから音声ガイダンスが流れます。
- ・10秒経過し、ペアリング先が見つからない場合は、ペアリングモードが解除されます。

有線接続で使用する


① ヘッドセットに有線接続ケーブルを接続します。

- ・有線接続ケーブルはヘッドホンマークの書かれた右図のイヤホンジャックに接続してください。
※マイクマークが書かれた差込口にはマイクを接続します。
- ・有線接続ケーブルはL字のプラグがゲーム機側、ストレートのプラグがヘッドセット側に接続することをオススメします。

② 有線接続ケーブルをゲーム機に接続します。

- ・有線接続でヘッドセットを使用する場合、すべてのLEDランプが消灯します。
① アプリケーションを起動した後に有線接続ケーブルを接続すると、アプリケーションが誤動作する場合があります。

- ・アプリケーションを作動中に有線接続ケーブルを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。
一度アプリケーションを終了し、再度起動してください。
- ・使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

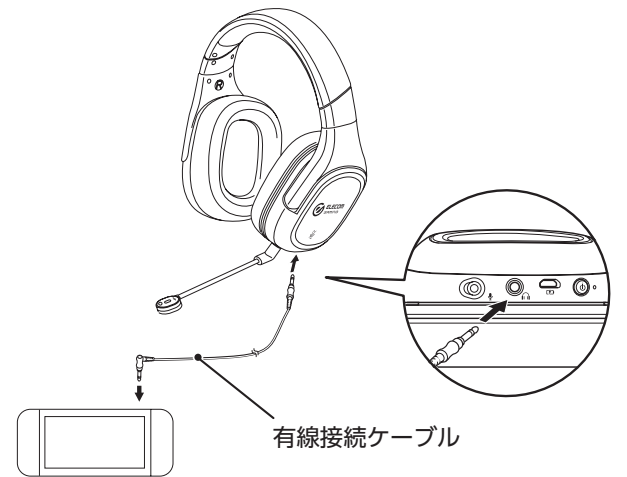

ヘッドセット動作仕様一覧「※無線接続時」

	機器・状態	ボタンの操作	LEDランプ1の状態	音声ガイダンス
電源	電源ON	電源ボタンを 3 秒以上押す	青色点灯	Power on
	電源OFF	電源ボタンを 3 秒以上押す	青色点灯⇒消灯	Power off
	RGBライティング切り替え	電源ボタンを押す	—	—
接続	接続機器とのペアリングモード	—	青色点滅	Pairing
	ペアリング完了(接続状態)	—	青色点灯	Connected
	ペアリングが途切れたとき(非接続状態)	—	青色点滅	Disconnected
音声	マイクミュートON ※1	マイクミュートボタンを押す	—	Mic on
	マイクミュートOFF ※2	マイクミュートボタンを押す	—	Mic off
	3DサウンドON	マイクミュートボタンを 4 秒以上押す	—	Surround sound on
	3DサウンドOFF	マイクミュートボタンを 4 秒以上押す	—	Surround sound off
充電	バッテリー残量不足	—	赤色点滅(低速)	Low battery please charge
	充電中	—	赤色点灯	—
	充電完了	—	消灯	—

※1 LEDランプ2が青色点灯します。

※2 LEDランプ2が消灯します。

製品仕様

製品型番	HS-GMW100BK	
仕様周波数帯域	2.4GHz帯	
伝送距離	約10m ※直線見通し	
連続再生最大時間	LED無し：約12時間、LED点灯時：約7時間 ※	
充電時間	約3.5時間	
ヘッドホン部	スピーカー方式	ダイナミック型
	インピーダンス	32Ω
	ドライバーユニット	φ50mm
マイク部	マイク方式	エレクトレットコンデンサー方式
	アーム長さ	95mm(マイクアーム付け根からマイク穴中心まで)
質量	約320g ※付属品含まず	
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	幅約180mm × 奥行き約95mm × 高さ約200mm	

※ 接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品を安全にお使いいただくために、記載している使用方法をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますので ご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum

困ったときは・・・

接続や操作などで困ったときは、下記URLまたは右のQRコードのURLへアクセスしてください。
弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/010.html>



正常に動かないとき

本製品および使用する機器の電源を切り、再度手順に従ってお試しください。
パソコンの場合は、音源アプリを終了してから動作モードを切り換えてください。

電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

安全上のご注意

■ 本製品を安全に正しくご使用いただき、事故/トラブルを未然に防止するために、以下を必ずよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

	記号は禁止の行為であることを表しています。
	記号は注意(警告を含む)を促す内容であることを表しています。
	記号は強制を表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。

警告

ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

● 万一、異常が発生したときは

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをUSB ACアダプタなどのUSB電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、エレコム総合インフォメーションセンターにご相談ください。



● 分解しないでください

本書の指示に従って行なう作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけど、けがの原因になります。



● コードを無理に曲げたり、重いものを上にのせたりしないでください

使用するコードやプラグに傷がついたり内部断線が生じると、火災や断線の原因となります。



● 水気の多い場所での使用・保管はしないでください

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。



● 病院内や航空機の中などでは使用しないでください

高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。



注意

ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

● 高温のまま放置しないでください

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管や、高温の車内に長時間放置することは避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



● 使用場所、保管場所に注意してください。

衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、ホコリの多い場所、静電気が多く発生する場所での使用・保管は避けてください。



● 接続機器の取扱説明書の指示に従ってください

本製品は、スマートフォンなどと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。



● 日本国以外では使用しないでください

本製品は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、それらの規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに關しても一切応じかねます。



● 製品に体重をかけたり、上に物をのせないでください

本製品を使用中に、上から体重をかけたり、座ったりしないでください。本製品が破損することがあります。



また、小さなお子様の手の届かない場所でご使用ください。

● 大音量に注意してください

接続の際など、突然大きな音が出て耳をいためないよう、音量にご注意ください。



● お手入れについて

本製品が汚れたときは、電源を切り、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。



電波に関する注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことがございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでお問い合わせください。

使用周波数帯域：2.4GHz 変調方式：周波数拡散方式 その他 想定干渉距離：約10m 周波数変更の可否：全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能
--

■ 内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。

- 本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充電を繰り返すと回復します。
- 周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

■ 廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
本製品には、リチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。

ユーザーサポートについて

■ 製品に関するお問い合わせ

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。
本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。
また国外での使用、国外からのお問い合わせにはサポートを行なっておりません。
Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available in the Japanese language and for products purchased in Japan.
Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan.

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品Q&A」をご覧ください。 【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 [受付時間] 10:00～19:00 年中無休
--

保証規定

■ 保証期間

1年間

■ 保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■ 保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■ 無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
- (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ 修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。
なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■ 免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■ 有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

オーバーヘッド型 2.4GHz ワイヤレス ヘッドセット
HS-GMW100BK 取扱説明書
2022年12月初版

ELECOM

©2022 ELECOM CO., LTD. All Rights Reserved.