


# とりあつかいせつめいしょ HS-KD05シリーズ 取扱説明書


## はい 入っているものの説明

マイクとスイッチはケーブルについてるよ！

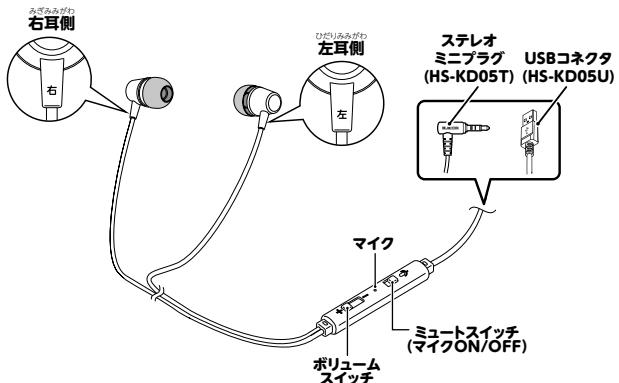


おんりょう ちょうせい  
音量を調整できるよ！

※ 音量が+方向になると大きく、-方向になると小さくなるよ。




マイクをON/OFFできるよ！

※ スイッチを □ 方向になると、マイクがONになるよ。



えら  
フィットするイヤーキャップを選べるよ！




※ ステレオミニプラグは奥まで差し込んでね。奥まで差し込まないと聞こえない場合があるよ。

※ 製品のUSBコネクタの向きと、USBポート(差込口)の上下方向に注意して差し込んでね。

※ 差し込む向きが決まっているよ。

※ USBハブなど、パソコンやゲーム機本体以外のUSBポートに差し込まないでね。

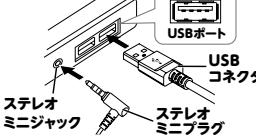

## つか 使いかた

おんりょう  
①まずはパソコンの音量を

ちい  
小さくしよう！

※ 大きな音がでると耳をいため  
ることがあるよ。

さ ゆ う かくにん  
②イヤホンの左右を確認して

みみ  
しっかり耳につけよう！

※ しっかり耳につけるため、  
フィットするイヤーキャップ  
を選んでね。

③パソコンにステレオミニ

おんりょう ちょうせい  
プラグ/USBコネクタをつな  
いで音量を調整しよう！

※ 音を大きくしすぎないでね。



つか  
こんな使いかたはしないでね

じてんしゃ うんてんちゅう しょう  
自転車など運転中に使用しないでね。

ばしょ しょう  
キケンな場所で使用しないでね。

おお おんりょう しょう  
大きすぎる音量で使用しないでね。



# せんよう と あつか こども専用イヤホンの取り扱いについて かた から よ おうちの方へ 必ずお読みください。

## ■ 安全上のご注意

あんぜん など うか かなら まも  
安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください。

- ご使用の前にこの「警告」、「注意」と「使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後はいつでも見られる場所に大切に保管してください。



## けいこく 警告

じてんしゃ うんてんちゅう ぜつたい しょう  
自転車などの運転中には絶対に使用しない  
でください。

- 運転中に使用すると交通事故の原因になります。

ふみきり しゃどう こうじげんば  
踏切やホーム、車道、工事現場など、  
危険な場所では使用しないでください。

- 周囲の音が聞こえず不意の事故の原因となります。

みみ しげき だいおんりょう ちうじかんしょう  
耳を刺激するような大音量で、長時間使用  
しないでください。

- 聴力が大きくなる原因になります。



## ちゅうい 注意

しょう まえ せつぞく き おんりょう さいしお  
使用する前には接続機器の音量を最小にしてください。

- 依然大きな音が出て見障害などの原因になることがあります。

ほんせいひん おと さうかくじょうがい げんい  
● 本製品の音量低減機能は、お客様の聴覚障害の保護をお約束するものではありません。

せつぞく おと さうかくじょうがい げんい  
ありません。接続機器の音量を上げすぎないようご注意ください。

はだ ちくせつ ふ ぶぶん いじょう かん  
肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止してください。

- そのまま使用するとかぶれや炎症などの原因になることがあります。医師にご相談ください。

いじょう おんど なか  
異常に温度が高くなるところに置かない。

- 例として、エアコンや扇風機などの熱源がある場所、直射日光が当たる場所、ストーブの近くなどでは特にご注意ください。

● 窒息や怪我の危険がありますので、本製品およびイヤーカップを口に入れないでください。また、目的外の使用をしないでください。

● 窒息や怪我の危険がありますので、ケーブルを首や指に巻き付けないでください。

● 本製品には磁石が内蔵されています。電子医療機器へ磁石を近づけると正確な動作を損なう恐れがありますので近づけないようにしてください。

● 保管する際は、誤飲による事故の危険がありますので小さなお子様の手の届かないところで保管してください。

● ケーブルの結束バンドは口に入れないでください。

● ケーブルに強い力をかけると、スイッチやマイクが破損する恐れがありますのでご注意ください。

## ■ 使用上のご注意

● マイクは口元に近づけなくても集音可能です。マイクをくわえたりしないでください。故障の原因となります。

● イヤホンのコネクタまたはプラグを抜き差しする時はケーブルを引っ張らずに必ずコネクタまたはプラグをもって抜き差ししてください。

● ケーブルを強く引っ張りすぎると断線する恐れがありますのでお気付けてください。

● フロントカバーを取ると強烈な衝撃を与えると機器の外観・性能を損ねたり、故障や破損の原因となります。

● スイッチのつまみを乱暴にスライドするとスイッチとマイクが壊れる恐れがありますのでお気付けてください。

● 本製品を分解・改造しないでください。

● 汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。その際にスピーカーユニット部には息を吹きかけたりしないでください。

● コネクタまたはプラグ部分を汚れたままにしておくと音質が悪くなったり音が途切れたりする場合があります。時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。

● イヤーカップは消耗品です。長期の使用、保存により劣化します。

● 本製品は防水構造ではありません。雨などがかかる場所や湿気の多い場所ではご使用にならないでください。

● 直射日光の当たる場所、湿気のある場所などで本製品を保管しないでください。

## ■ イヤホン本体仕様

※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。

■ 対応機種：<HS-KD05T>直徑3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™ Lite ※	<HS-KD05U>USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™ ※	■ 対象年齢：6歳以上
---	---	-------------

■ 外形寸法：<イヤホン部>約幅12.7×奥行20.8×高さ12.7mm(ケーブル含まず) ■ ケーブル長：約1.2m ■ 質量：<HS-KD05T>約13g(ケーブル含まず) <HS-KD05U>約15g(ケーブル含まず) <リモコン部>約幅7.7×奥行41.9×高さ6.2mm

■ イヤホン部 ■ スピーカ方式：ダイナミック型(ステレオ) ■ ドライバユニット：直径9mm ■ 最大許容入力：5mW ■ インピーダンス：16Ω ■ 周波数域：20～20,000Hz ■ 出力音圧：85dB ■ 装着方式：両耳耳栓型タイプ

■ リモコン部 ■ マイク方式：エレクトレットコンデンサー方式 ■ 指向性：無指向性 ■ 入力感度：-42dB±3dB ■ インピーダンス：2.2kΩ ■ 周波数域：100～10,000Hz ■ ポリューム調整：あり

## ■ ユーザーサポートについて

### 製品に関するお問い合わせ

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。  
ご利用が可能であれば、まずはご確認ください。

Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available in the Japanese language and for products purchased in Japan.

Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan.

お問い合わせの前に、次の内容をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・ご利用のパソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの型番
- ・ご質問内容（症状、やりたいこと、お困りのこと）

※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

### 【よくあるご質問とその回答】

[www.elecom.co.jp/support](http://www.elecom.co.jp/support)

こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ（ナビダイヤル）】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

【受付時間】

10:00～19:00 年中無休

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。

「えれさぽ」で検索してください。

