

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。

## ⚡ 充電のしかた

本製品をご使用になる前に、スピーカーフォンを充電する必要があります。スピーカーフォンの充電には付属のUSBケーブルを使用します。


- ① スピーカーフォンにUSBケーブルを下図のように接続します。USBコネクタ(USB A)をUSB充電器(別売り)※1に接続します。

※1 出力1.5A(7.5W)以上推奨

注:起動中のパソコンなどに接続すると有線スピーカーフォンとして接続されます。接続時バッテリーは充電されますが、パソコンで充電しながらBluetoothスピーカーフォンとしては接続されませんのでご注意ください。

### 充電について 充電時間:約3時間


※ 充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。

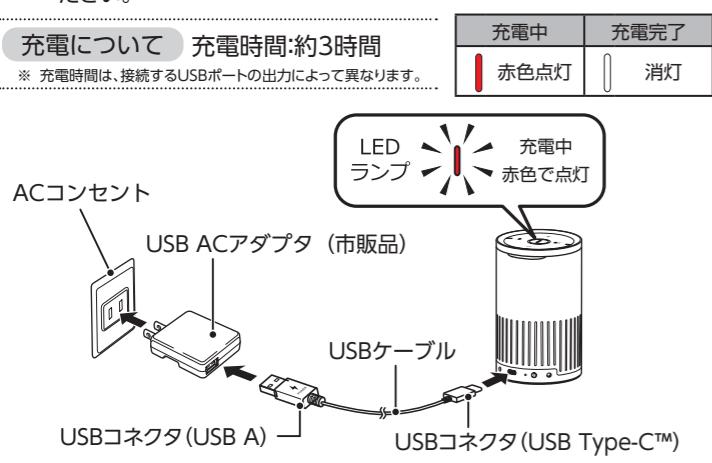

## ⚡ 電源のオン／オフ


### ■ 電源のオン

電源ボタンを3秒間押すと、LEDランプが「白点灯」し、電源がONになります。

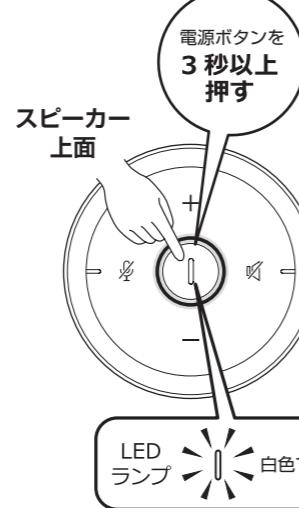

### ■ 電源のオフ

電源ボタンを3秒間押すと、LEDランプが「消灯」し、電源がOFFになります。

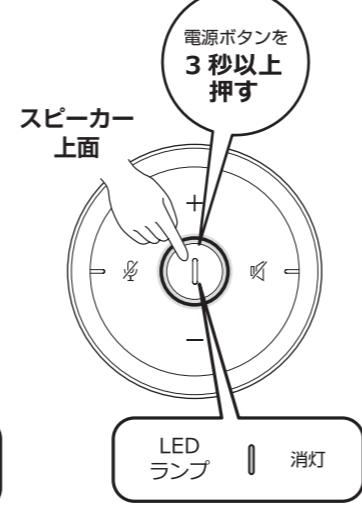


## USB 有線接続で使用する

- ① スピーカーフォンにUSBケーブルを接続します。


- ② USBコネクタ(USB A)をパソコンのUSBポートに接続します。

① アプリケーションを起動した後にコネクタを挿すと、アプリケーションが誤動作する場合があります。

- ・アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。
- 一度アプリケーションを終了し、再度起動してください。
- ・使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。
- ・本製品を接続する際には、パソコン本体のUSBポートに直接接続してください。

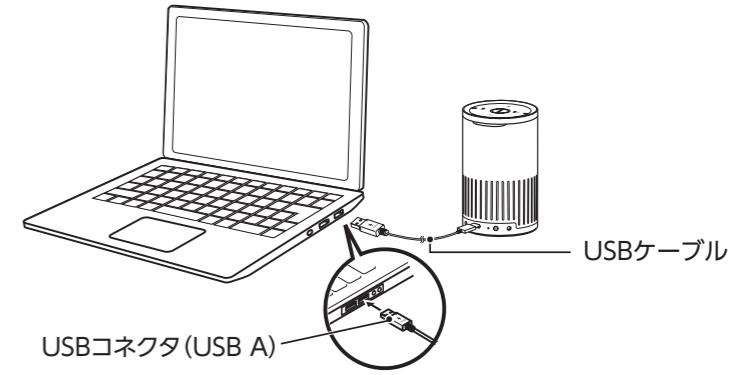

## 各部の名称

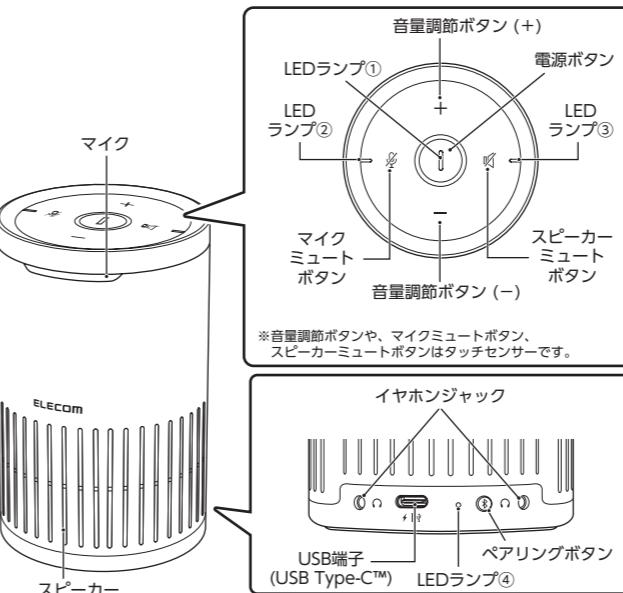

### ■ 動作仕様一覧

機器・状態	ボタンの操作	LEDランプの状態
電源ON	電源ボタンを3秒以上押す	LEDランプ①: 白色点灯
電源OFF	電源ボタンを3秒以上押す	LEDランプ①②③④: 消灯
接続	ペアリングモード	ペアリングボタンを3秒以上押す
	ペアリング完了	LEDランプ④: 青色点滅
	ペアリングOFF	ペアリングボタンを3秒以上押す
音声	マイクミュートON	マイクミュートボタンをタッチ
	マイクミュートOFF	マイクミュートボタンをタッチ
	スピーカーミュートON	スピーカーミュートボタンをタッチ
	スピーカーミュートOFF	スピーカーミュートボタンをタッチ
音楽	再生/一時停止※2	電源ボタンを1回押す
充電	バッテリ残量不足	LEDランプ①: 1分に1回赤色点滅
	充電中	—
	充電完了	LEDランプ①: 消灯


※1 接続機器側でペアリングを切断すると、ペアリング状態のまま1分がすぎると、自動でペアリングがOFFとなります。

※2 接続機器やアプリが対応している必要があります。

## 基本動作手順

### 音楽を聴く


音楽再生中に

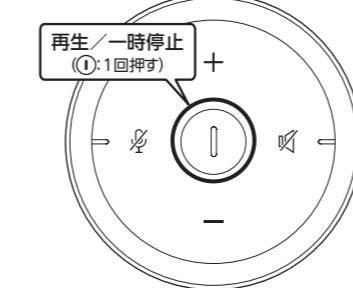

※ 接続機器やアプリにより機能しない場合があります。

### 音量を調節する


会議中や電話中に

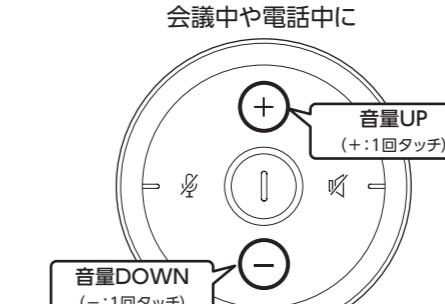

※ 各種の操作はアプリの操作と連動しません。ボタンを押してもパソコンなどの画面上には反映されず、スピーカー内で操作、機能します。

### 音声をミュートする

会議中や電話中に

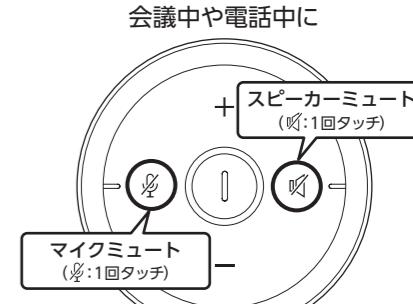


※ 各種の操作はアプリの操作と連動しません。ボタンを押してもパソコンなどの画面上には反映されず、スピーカー内で操作、機能します。

- ① 初期設定時には電源を入れるだけでペアリングモードになります。

- ② パソコンなどの接続機器で本製品(ELECOM SP02M2-BT)を検索する。

### ■ パソコンとの接続

【例】Windows10/11の場合⇒  
[設定]→[デバイス]→[Bluetoothとその他のデバイス]で、Bluetoothを「ON」→[Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する]を選択→[Bluetooth]をクリック→デバイスで「ELECOM SP02M2-BT」をクリック

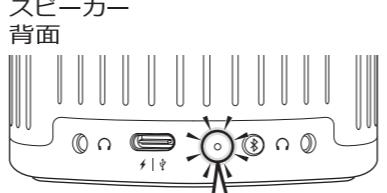


ペアリングモードになると、LEDランプが「青点滅」になる。

- ・意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、LEDランプが青で点灯します。機器側の自動接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に接続します。
- ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「ELECOM SP02M2-BT」からの通信を許可する操作が必要です。
- ペアリング操作は2分以内に完了してください。2分以上になるとペアリングモードが解除されてしまうので、最初からやり直してください。

※ 設定画面などはあくまで一例です。OSやバージョンにより異なります。

- ③ LEDランプが「青点灯」でペアリング完了です。次回からは電源をONにした後、自動的に接続されます。

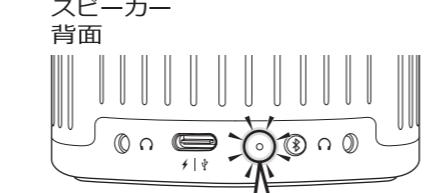

- ・ペスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4つ)を入力します。
- 機器によって、ペアリング後に接続操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。
- ペアリング情報は6台まで記憶できます。7台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってからやり直してください。

※ 機器によっては出力先を切り換える操作が必要になります。ご使用になる機器の説明書を参照してください。

※ 音量は16段階で調節可能です。  
※ 音量が最大時、最小時にはトーン音が鳴ります。  
※ 音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、接続機器の音量を調節してください。

# 困ったときは…

## ペアリングができない

Bluetooth搭載機器とペアリングできない

- ① 接続機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
- ② ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
- ③ 接続機器から本製品の登録情報を削除(または解除)し、再度ペアリング(初期登録)からお試しください。

## 正常に動かないとき

本製品および使用する機器の電源を切り、再度手順に従ってお試しください。  
パソコンの場合は、音源アプリを終了してから動作モードを切り換えてください。

## 電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

# 安全上のご注意

■本製品を安全に正しくご使用いただき、事故/トラブルを未然に防止するために、以下を必ずよくお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

 記号は禁止の行為であることを表しています。

 記号は注意(警告を含む)を促す内容であることを表しています。

 記号は強制を表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。

**警告** ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

### ● 万一、異常が発生したときは

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをUSB ACアダプタなどのUSB電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、エレコム総合インフォメーションセンターにご相談ください。



### ● 分解しないでください

本書の指示に従って行なう作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。  
感電や火災、やけど、けがの原因になります。



### ● コードが無理に曲げたり、重いものを上にのせたりしないでください

使用するコードやプラグに傷がついたり内部断線が生じると、火災や断線の原因となります。



### ● 水気の多い場所での使用・保管はしないでください

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。



### ● 病院内や航空機の中などでは使用しないでください

高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機器や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。



**注意** ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。



### ● 高温のまま放置しないでください

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管や、高温の車内に長時間放置することは避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



### ● 使用場所・保管場所に注意してください。

衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、ホコリの多い場所、静電気が多く発生する場所での使用・保管は避けてください。



### ● 接続機器の取扱説明書の指示に従ってください

本製品は、スマートフォンなどと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。



### ● 日本国以外では使用しないでください

本製品は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、それらの規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねます。



### ● 製品に体重をかけたり、上に物をのせないでください

本製品を使用中に、上から体重をかけたり、座ったりしないでください。本製品が破損することがあります。



### ● 大音量に注意してください

接続の際など、突然大きな音が出て耳をいためないよう、音量にご注意ください。



### ● お手入れについて

本製品が汚れたときは、電源を切り、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。



# ユーザーサポートについて

## 選べる! 充実サポート

LINE チャットでサポート

LINEアプリから  
友だち追加でかんたんに  
チャットでお問い合わせ!

Web チャットでサポート

ブラウザーからでも  
会員登録なしにお気軽に  
ご相談いただけます。

チャット  
サポート  
QR  
からアクセス!



※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

### ■商品に関するお問い合わせ

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

[受付時間]

10:00～19:00 年中無休

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入、ご使用による問い合わせ、サポート対応はいたしかねます。

商品交換は保証規定に沿って対応いたしますが、日本以外からの商品交換は対応いたしかねます。

In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available to inquiries about purchases or usage in/from any other countries than Japan.

Replacement will be made under stipulation of the Elecom warranty, but not available from outside of Japan.

### 個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

# 製品仕様

型番(デバイス名)	LBT-SP02M2
スピーカーユニット	約φ40mm
スピーカー形式	ダイナミック型
実用最大出力	4W
マイク方式	MEMS
マイク指向性	無指向性
マイク周波数帯域	100～8,000Hz
電源電圧	DC 5V
通信方式	Bluetooth標準規格 Version5.3
出力	Bluetooth Power Class1
最大通信距離見通し	約10m
対応Bluetoothプロファイル	A2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)、HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)
A2DPの対応コーデック	SBC
A2DPの対応コンテンツ保護	SCMS-T方式
最大登録可能台数	6台
連続再生最大時間	約15時間 ※1
連続通話最大時間	約12時間 ※1
周波数特性	20～20,000Hz
外形寸法	幅75mm × 奥行き75mm × 高さ120mm(ケーブル含まず)
質量	約300g

※1 接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するお意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品を安全にお使いいただくために、記載している使用方法をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum

# 保証規定

### ■保証期間

1年間

### ■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

### ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。  
※保証期間を超過している場合、有償となります。

### ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
  - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
  - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
  - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
  - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
  - (11) 本製品のパッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
  - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

### ■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただき、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただけます。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

### ■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

### ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。  
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。  
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

会議用スピーカーフォン  
LBT-SP02M2 シリーズ 取扱説明書

2026年1月 初版

**ELECOM**

© 2022 ELECOM CO., LTD. All Rights Reserved.