



macOS Big Sur Driver

クイックインストールガイド

EDC-GU シリーズ

目次

はじめに **3**

このマニュアルで使われている記号 3

仕様制限について 3

ドライバーのインストール **4**

1. macOS に「ASIX_USB_Device_App」をインストール 4

2. 「ASIX_USB_Device_App」を使用してドライバーをインストール 5

3. EDC-GU シリーズが使用できることを確認する 6

ドライバーのアンインストール **7**

1. 「ASIX_USB_Device_App」をアンインストール 7

はじめに

ドライバーのインストールを開始する前に、必ず本紙の内容をお読みになり、正しくご使用ください。
本紙を使用開始後も大切に保管しておいてください。

MEMO

- 本インストーラーは、macOS11.3以降をサポートします。

■ このマニュアルで使われている記号

記 号	意 味
 注意	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明しています。 この注意事項を守らないと、故障の原因になることがあります。注意してください。
MEMO	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

■ 仕様制限について

本Big Sur用ドライバーをお使いの場合は、以下の機能は利用できません。

- Wake-on-LAN
- VLAN


ドライバーのインストール

1. macOSに「ASIX_USB_Device_App」をインストール

- ① まず、お使いのEDC-GUシリーズをUSBポートから取り外します。
- ② ダウンロードした「EDC-GU_Series Mac_xxx.zip」をダブルクリックしてファイルを解凍してください。
- ③ ②で解凍したドライバーファイル「EDC-GU Series for BS_Installer_vx.x.x.dmg」をダブルクリックします。



- ④ 「EDC-GU Series for BS_Installer_vx.x.x.pkg」をクリックして実行された画面に従い、手順を進めて下さい。
 - ・パスワード要求があった場合には管理者のアカウントとパスワードを入力してください。
 - ・この時点で「EDC-GU Series for BS_Uninstaller_vx.x.x.pkg」は利用しません。

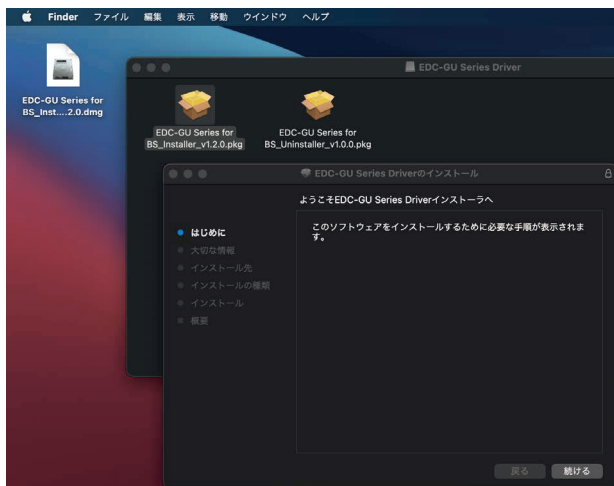

MEMO

- ・ macOS Big Sur用ドライバーのインストールには、「ASIX_USB_Device_App」が必要です。


- ⑤ Macを再起動してください。

2. 「ASIX_USB_Device_App」を使用してドライバーをインストール



- ① Finder⇒アプリケーションから「ASIX_USB_Device_App」を起動します。



- ② 「Activate」をクリックして、ドライバーをアクティブにします。
• 「Deactivate」をクリックすると、ドライバーが停止します。

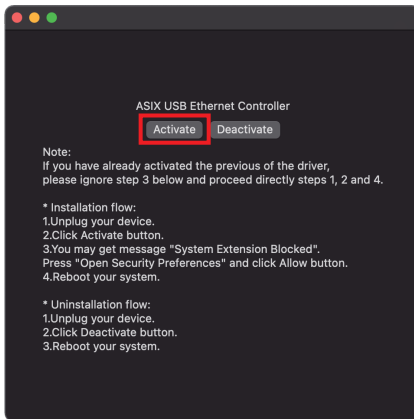


- ③ 「"セキュリティ" 環境設定を開く」をクリックし、 をクリックします。
• パスワード要求があった場合には管理者のアカウントとパスワードを入力してください。

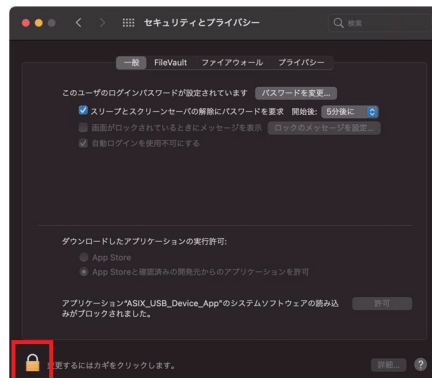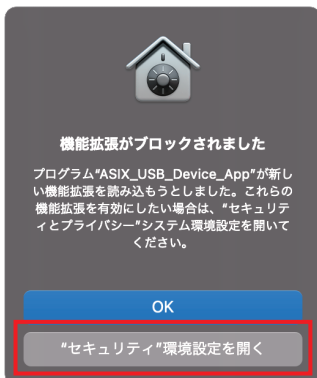

④ 「許可」をクリックします。

- 「許可」ボタンは、「詳細」と表示されていることがあります。

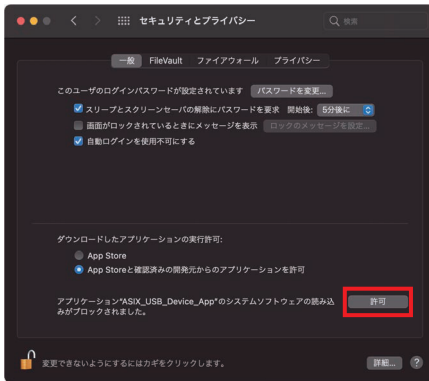

⑤ Macを再起動します。


3. EDC-GUシリーズが使用できることを確認する

- ① お使いのEDC-GUシリーズをUSBポートに接続し、アップルメニューからシステム環境設定⇒ネットワークの順で設定ページを開きます。



- ② 画面左側に「AX88179」が表示されていることを確認します。

- インターネットにつながったLANケーブルをEDC-GUシリーズに接続していれば、「AX88179」の隣のシグナルが緑色で表示されます。

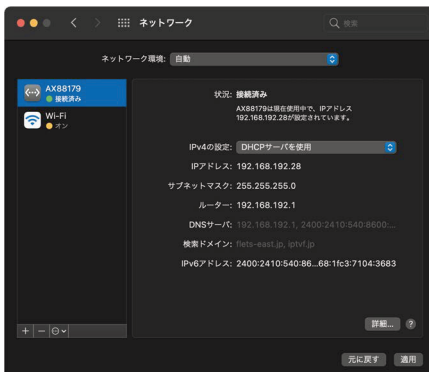

ドライバーのアンインストール

本製品の使用をやめる場合などで、ドライバーをアンインストールするには、次の手順で行ってください。

1. 「ASIX_USB_Device_App」をアンインストール

- ① お使いのEDC-GUシリーズをUSBポートから取り外します。
- ② ダウンロードした「EDC-GU_Series Mac_xxx.zip」をダブルクリックしてファイルを解凍してください。
- ③ ②で解凍したドライバーファイル「EDC-GU Series for BS_Installer_vx.x.x.dmg」をダブルクリックします。



- ④ 「EDC-GU Series for BS_Uninstaller_vx.x.x.pkg」をクリックして実行された画面に従い、手順を進めて下さい。
 - パスワード要求があった場合には管理者のアカウントとパスワードを入力してください。
 - この時点で「EDC-GU Series for BS_Installer_vx.x.x.pkg」は利用しません。



MEMO

- 画面を進めていくと「インストール」ボタンが表示されますが、問題なくアンインストール処理が進みますので、そのまま手順を進めて下さい。
(macOSの表示上の問題になります。)



macOS Big Sur Driver
EDC-GU シリーズ クイックインストールガイド

発行 エレコム株式会社 2021年8月 第1版