

ELECOM

LANアダプター セットアップガイド

LD-CBK/TX:10BASE-T,100BASE-TX対応 LANカード (32bitカードバス,ダングレス)

このたびは、弊社ラニードのLANアダプターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この「LANアダプター セットアップガイド」は、LANアダプターをパソコンに導入するにあたっての手順を説明しています。導入作業を始める前に、必ず製品に添付の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、正しく導入作業を行ってください。



このセットアップガイドは、OS標準のドライバ、または弊社ホームページからダウンロードした「ラビッドインストーラー」を使用して導入作業を行う手順を説明しています。製品に添付のマニュアル、セットアップディスクは使用しません。

Windows Me, 2000, XP → ラビッドインストーラーは使用せず、OS標準のドライバを使用します。
本製品は、Windows x64 Editionに対応しております。
Windows 98SE → ラビッドインストーラーを使ってドライバをインストールします。

各部の名称とはたらき



■ 68ピン・コネクタ

パソコンのカードバス対応PCカードスロットに差し込む側のコネクタです。コネクタに指で触れないように注意してください。

■ Link/Act(10M)

10Mbpsでハブなどの外部ネットワーク機器と正常に接続されている場合（リンクが確立されている場合）に点灯、データの送受信時には点滅します。

■ Link/Act(100M)

100Mbpsでリンクが確立されている場合に点灯、データの送受信時には点滅します。

■ LANポート

ハブなどの外部ネットワーク機器からのLANケーブルを接続します。100Mbpsで接続するときはカテゴリ5（CAT5）以上のケーブルを使用してください。

Step 1 セットアップの手順を確認しましょう

セットアップの手順を確認いただいたら、次のステップに進んでください。

必ず製品に添付の「安全にお使いいただくために」をお読みになってから作業を始めてください。

STEP1 セットアップの手順を確認しましょう

STEP2 ラビッドインストーラーを使いましょう

Windows 98SEでのみ必要な作業です。

STEP3 本製品を取り付けましょう

Windows Me, 2000, XPの場合は、ここから作業を始めてください。

STEP4 取り付け後に必要な作業をしましょう

Step 2 ラビッドインストーラーを使いましょう (Windows 98SEのみ)



Windows Me, 2000, XPでは「ラビッドインストーラー」を使用しません。
Step3からお読みください。


弊社ホームページからダウンロードしたラビッドインストーラーを実行し、ドライバをパソコンにコピーします。ラビッドインストーラーの指示に従って作業を進めてください。

ラビッドインストーラーを準備します

弊社ホームページから、本製品に対応したラビッドインストーラーの圧縮ファイルをダウンロードし、任意の場所に解凍します。手順の詳細については、弊社ホームページにある説明を参照してください。

ラビッドインストーラーを起動します


アプリケーションが何も実行されていないことを確認し、RPDINST (exe)をダブルクリックします。

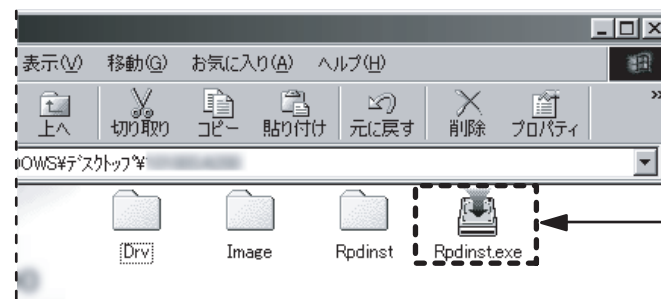

ダブルクリック

インストールを開始します

「ELECOM ラビッドインストーラー」が表示されたら、「インストール開始」ボタンをクリックします。〔確認〕ダイアログが表示されますので、「はい」をクリックします。

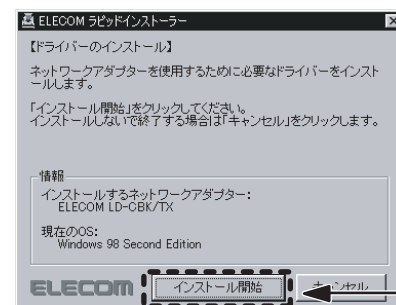


クリック




クリック

(Step2の続き)

〔互換ドライバの検索ダイアログ〕がしばらく表示され、自動的に消えます。

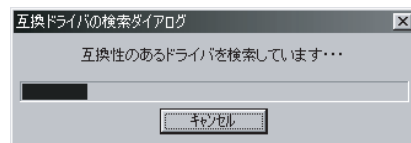

次の画面が表示された状態で、本製品をパソコンに取り付けます。
Step3に進んでください。

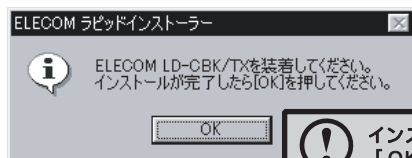


インストールが完了するまで「OK」はクリックしないでください

Step 3 本製品を取り付けましょう

! 本製品はカードバス専用です。取り付けるパソコンのPCカードスロットがカードバスに対応していることを確認してください。

本製品をパソコンのPCカードスロットに取り付けてください。
本製品のコネクタ側をゆっくりとスロットの奥まで差し込み、最後に少し強く押し込んで、しっかりと固定します。

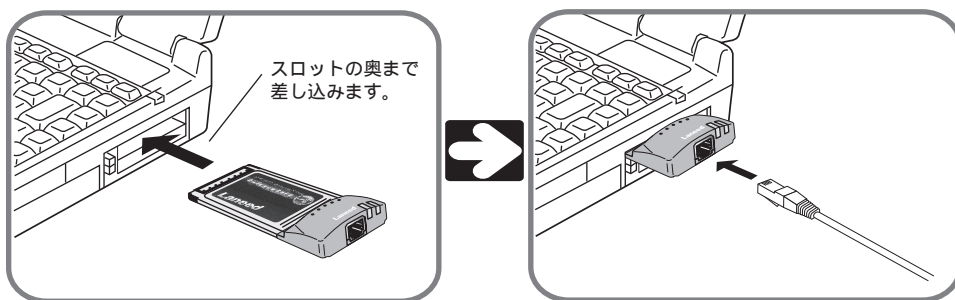

しばらくすると、自動的に本製品が認識され、ドライバのインストールが始まります。
以降の手順は、OSによって異なりますので、ご使用のOSの説明を参照してください。

Windows XP/2000/Me

ドライバのインストールメッセージが表示されます。
自動的に消えるまでしばらくお待ちください。
インストールメッセージが表示されなくなったら、ドライバのインストールは完了です。

Windows 98SE


①>ドライバのインストールメッセージが表示されます。
自動的に消えるまでしばらくお待ちください。

お使いのパソコンによっては、右の画面が表示されることがあります。
画面の指示に従ってWindows 98 Second EditionのCD-ROMを挿入し、「OK」ボタンをクリックします。



Windows 98SEプリインストールモデルの場合はCD-ROMがありません。そのまま「OK」ボタンをクリックしてください。

右の画面が表示された場合は、〔ファイルのコピー元〕に「CD-ROMを挿入したドライブ名：¥W N98」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

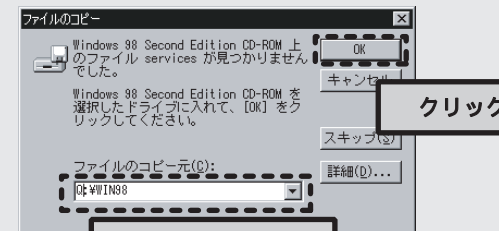

Windows 98SEプリインストールモデルの場合はCD-ROMの場所ではなく、ハードディスク内の場所を指定します。パソコンに付属のマニュアルを参照して入力してください。

②>インストールメッセージが表示されなくなったら、ラピッドインストーラーの「OK」ボタンをクリックします。



③>〔再起動確認ダイアログ〕が表示されます。「はい」ボタンをクリックすると、自動的にOSが再起動されます。これで、ドライバのインストールは完了です



Step 4 取り付け後に必要な作業をしましょう

本製品のセットアップが完了しただけでは、ファイル共有などのネットワーク機能を利用することはできません。参考資料としてホームユースや小規模オフィス向けのネットワーク設定を説明したカラーPDFマニュアル、「ネットワーク設定ガイド」を用意しておりますので、必要に応じてご利用ください。

PDFの閲覧には「Adobe Reader」が必要です。
ネットワーク設定ガイドは、弊社のホームページからダウンロードできます。

ネットワーク設定ガイドの内容

ネットワーク設定ガイドの利用法

まずこちらをお読みください。

基礎知識編

必要に応じてこちらの資料をお読みください。

XP編

Me98編

2000編

ご使用のOSに対応したマニュアルを参照してください。

ドライバのアンインストール

本製品のドライバのアンインストールは、次の手順で行います。本製品に差し込まれているLANケーブルを抜き、本製品を取り付けた状態で作業を始めてください。
手順はOSによって異なりますので、ご使用のOSの説明を参照してください。


Windows XP/2000/Me

ラビッドインストーラーは使用しません。

パソコンの電源を切り、本製品を取り外すと、アンインストールは完了です。

①>パソコンの電源を切ります。

②>PCカードスロットのイジェクトボタンを押し、本製品をパソコンから取り外します。

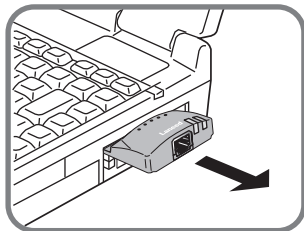


Windows 98SE

アンインストールには、ラビッドインストーラーが必要です。
ラビッドインストーラーは、弊社ホームページからダウンロードできます。


①>ラビッドインストーラーの実行ファイル「RPD NST (exe)」をダブルクリックします。

②>「ELECOM ラビッドインストーラー」が表示されますので、「アンインストール開始」ボタンをクリックします。

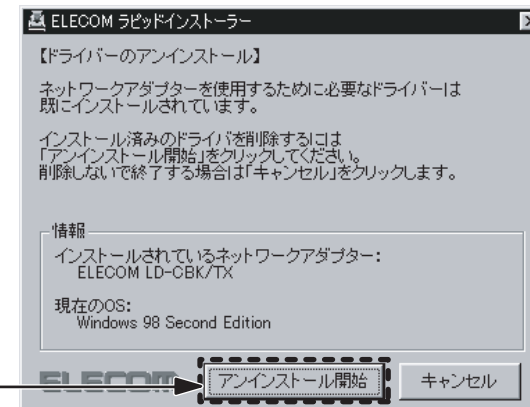


③>確認メッセージが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。

④>次の画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

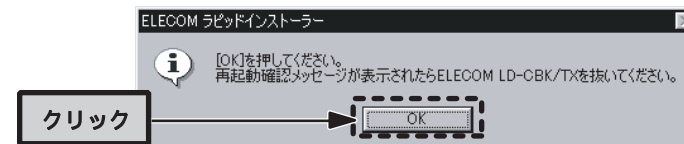

⑤>〔再起動確認〕ダイアログが表示されますので、PCカードスロットのイジェクトボタンを押して本製品をパソコンから取り外し、「はい」ボタンをクリックします。
OSが自動的に再起動されたら、アンインストールは完了です。

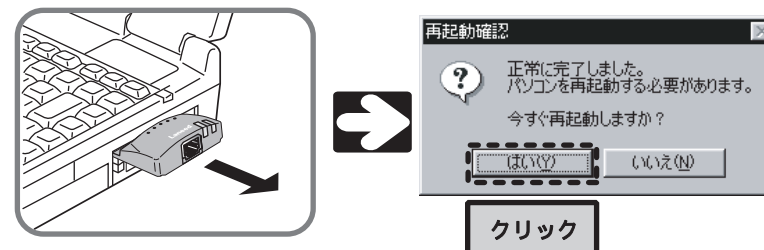

サポートサービスについて

ラニード製品のサポートサービスについては、下記のラニードサポートセンターへお電話またはFAXでご連絡ください。サポート情報、製品情報につきましては、インターネットでも提供しております。

エレコム ホームページ <http://www.elecom.co.jp/>

サポートセンターにお電話、FAXされる前に

お手数ですが、サポートセンターにお電話される前に、次の項目について確認してください。

お電話される前に、パソコンを起動できる場合は、起動した状態でお電話ください。
対象製品が取り付けられたパソコンの前から会話が可能な場合は、パソコンの前からお電話をおかけください。実際に操作しながらチェックできますので、解決しやすくなります。
FAXを送られる場合は、付属の「トラブルシート」に詳しい内容をご記入のうえ送付してください

お調べいただきたい内容

ネットワーク構成

- ・使用しているネットワークアダプター
- ・使用しているOS
- ・使用しているパソコンのメーカーおよび型番
- ・ネットワークを構成するパソコンの台数とOSの構成
- ・ネットワークを構成するその他の関連機器（ハブ、ルーターなど）

具体的な現象

具体的な現象、事前にお客様が試みられた事項（あればお伝えください）

ラニードサポートセンター

TEL: 0570-057-045 FAX: 0570-057-047

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～12:00, 13:00～18:00

（ただし、夏期、年末年始の特定休業日、祝祭日は除きます）

FAXによる受付は24時間対応しております。

基本仕様

規格	EEE802.3(10BASE-T) / EEE802.3u(100BASE-TX) / EEE802.3x(Fiber Control)
アクセス速度(理論値)	10/100Mbps(半二重), 20/200Mbps(全二重)
インターフェイス	PCインターフェイス: CardBus ネットワークインターフェイス: RJ-45
EM規格	VCCI Class B
電源仕様	電圧: DC3.3V, 電流: 140mA
消費電力	0.46W(最大)
対応機種	PC/AT互換機(DOS/V), NEC PC98-NXシリーズでカードバススロットを持つ機種(自作機を除く)
対応OS	Windows XP(x64 Edition含む) / Windows 2000 / Windows Me / Windows 98 Second Edition
環境条件	動作時: 温度 0 ~ 50 / 湿度 10% ~ 90% (結露なきこと) 保管時: 温度 -10 ~ +55 / 湿度 10% ~ 90% (結露なきこと)
外形寸法(W×H×D)	(幅) 54mm × (高さ) 15mm × (奥行き) 120mm
質量	約40g

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。