

新しく「一発設定」機能の追加と「PPPoA設定」で項目の追加がありました。  
ユーザーズマニュアルの説明と併せてお読みいただくようお願いいたします。

## 「PPPoA設定画面」での追加項目

ユーザーズマニュアルの29ページ手順 **2-B** で説明している〈PPPoA設定〉画面の設定に以下の項目が追加になりました。ご使用のADSL回線事業者(キャリア)に合わせて設定していただくようお願いいたします。

### ●追加項目

- ・ENCAPS(カプセル化)の項目を追加(初期設定=VC)

### ◆〈PPPoA設定〉画面

### ●設定方法

ユーザーズマニュアルの29ページ手順 **2-B** でPPPoAに関する設定をするときに、ご契約されたADSL回線事業者に合わせて「VCI」および「ENCAPS」の設定をします。各ADSL回線事業者の設定は以下の表のとおりです。その他の項目の設定方法および設定手順はユーザーズマニュアルをお読みください。

### ◆ADSL回線事業者(キャリア)別設定値


| ADSL回線事業者   | VCIの設定値 | ENCAPSの設定値 |
|-------------|---------|------------|
| アッカ・ネットワークス | 35      | LLC        |
| イー・アクセス     | 32      | VC         |
| T-COM       | 32      | VC         |

## 「一発設定」機能の追加

ご使用になるADSL回線事業者(キャリア)に合わせて簡単に設定できる「一発設定」機能が新しく追加されました。ここでは一発設定の手順を設定します。

**1** ユーザーズマニュアルの25ページまでをお読みになり、本製品の設定が可能なように準備してください。

**2** 設定ユーティリティを起動するために、Webブラウザの「アドレス」に「http://192.168.1.254」と入力し、**Enter** キーを押します。

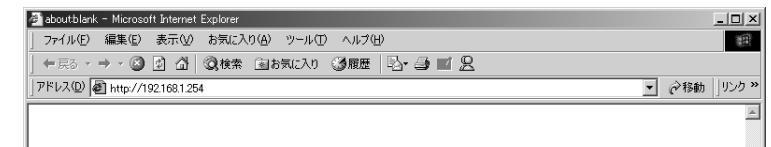

**3** 〈ネットワークパスワードの入力〉画面が表示されます。ユーザー名に「root」と入力し、**OK** ボタンをクリックします。初期値ではパスワードは設定されていません。

・詳しくはユーザーズマニュアル26ページ「設定ユーティリティを表示する」をお読みください。


**4** 簡単設定にある **一発設定** ボタンをクリックします。

- 5** ご使用になるADSL回線事業者(キャリア)を選択し、**次へ** ボタンをクリックします。



- ▼ をクリックするとリストが表示されます。

- 6** 接続回線業者から提供されたアカウント(ユーザID)とパスワードを入力し、**次へ** ボタンをクリックします。

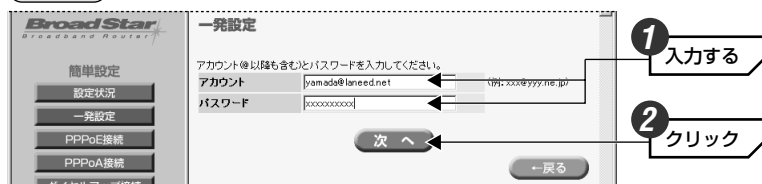

- 「アカウント」には@以降も含んで入力します。

- 7** ADSL回線事業者およびプロバイダからDNSサーバを入力するように指示がある場合はIPアドレスを入力し、**次へ** ボタンをクリックします。




- 指示がない場合は、なにも入力せずに次へ進みます。


- 8** 設定内容が一覧で表示されます。**保存** ボタンをクリックします。

- 9** 再起動を促す画面が表示されます。**はい** ボタンをクリックします。

- 10** 左フレームのボタンに**再起動** ボタンが表示されます。このボタンをクリックします。



- 11** すぐに再起動するかを確認するメッセージが表示されますので、**はい** ボタンをクリックします。



- 12** このあとはユーザーズマニュアル34ページ「インターネットに接続する」をお読みになり、インターネットに接続できるかご確認ください。