

LAN ポートテスター

LD-10/100TEST

10BASE T 100BASE X

このたびは、LAN ポートテスター《LD-10/100TEST》をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、10BASE-T または 100BASE-TX に対応した HUB またはイーサネットアダプタの動作状態を確認するテスターです。10BASE-T や 100BASE-TX、オートネゴシエーションやハーフ/フルデュプレックスの通信方式が確認できます。

本製品の主な特長

■操作が簡単

ケーブルを接続してテストボタンを押すだけで、簡単にテストできます。結果は本体の LED に表示されます。

■一般的な RJ-45J コネクタを採用

10BASE-T や 100BASE-TX に対応した RJ-45J コネクタを採用しています。お使いの HUB や NIC などですぐにテストできます。

■オートパワーオフ

テストボタンを離すだけで、自動的に電源が OFF します。

本製品の仕様

測定範囲	ケーブル全長 100m まで
電源	9V 006P 1 個
外形寸法図(mm)	86(W)×145(H)×26(D)
重量	185g(電池は除く)

結線図

T568A	
1	白緑
2	緑
3	白橙
4	青
5	白青
6	橙
7	白茶
8	茶

T568B	
1	白橙
2	橙
3	白緑
4	青
5	白青
6	緑
7	白茶
8	茶

※弊社 LAN ケーブルは T568B を使用しています。

製品の保証とサポート

■保証期間

本製品には保証書が付属しています。保証期間は、お買い上げの日より 1 年間です。保証期間を過ぎての修理は有料となります。詳細については、保証書をご覧ください。

■Laneed サポートセンター

本製品をお使いになっているときに、何らかのトラブルが起きたときや、操作方法や使い方がわからなくなったときには、Laneed サポートセンターにご連絡ください。

- ・ 電話番号 03-3444-5571
- ・ FAX 番号 03-3444-8205
- ・ 受け付け時間 月曜日～金曜日 10:00～12:00 13:00～16:00
(夏季・年末年始特定休業日、祝祭日は除く)

※FAX による受信は、24 時間受け付けています。

ホームページからのオンライン登録

ユーザ登録は、弊社ホームページからオンラインで登録できます。必要事項を記入して登録してください。登録が完了すると、登録完了の電子メールをお送りします。オンラインで登録されますと、電子メールにて、新製品情報やサポート情報をお届けします。



オンライン登録された場合は、製品付属のユーザ登録カードを投函していただく必要はありません。

<http://www.elecom-laneed.com/>

裏につづく



各部の名称

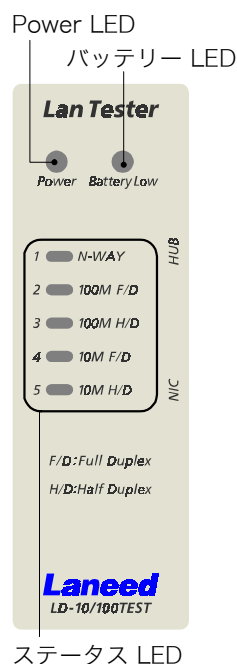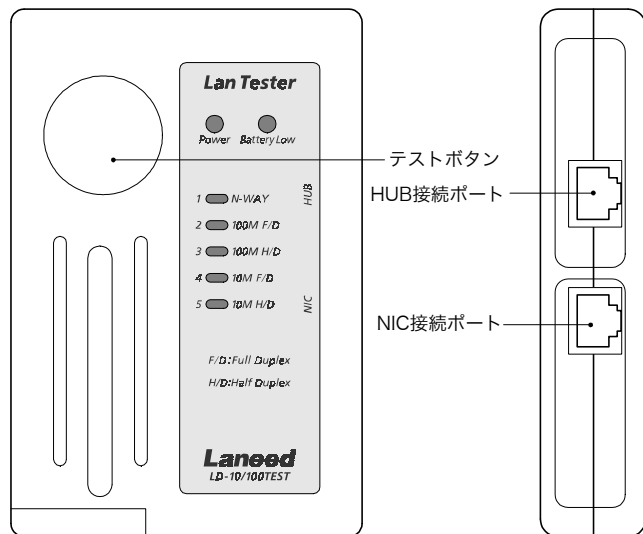


PowerLED		テストボタンを押し、ポートをテストしている場合に点灯します。テスト終了後は自動的に電源が OFF します。
バッテリー LED		バッテリーの残りが少ないときに、黄色に点灯します。
ステータス LED	N-WAY	テストの結果、N-WAY オートネゴシエーションに対応している場合に、緑色に点灯します。
	100M F/D	テストの結果、100BASE-TX で動作できフルデュプレックスに対応している場合に、緑色に点灯します。
	100M H/D	テストの結果、10BASE-TX で動作できハーフデュプレックスに対応している場合に、緑色に点灯します。
	10M F/D	テストの結果、10BASE-T で動作できフルデュプレックスに対応している場合に、緑色に点灯します。
	10M H/D	テストの結果、10BASE-T で動作できハーフデュプレックスに対応している場合に、緑色に点灯します。

お使いの前に

本製品を使用する前に、9V 型乾電池を接続して本製品を使用できる状態にします。

- 1 本製品底部のフタをスライドして、フタを取り外します。(①)
- 2 電池ボックス内の乾電池を取り出します。
- 3 接続端子に乾電池を接続します。(②)
プラス端子とマイナス端子を正しく接続してください。
- 4 乾電池を電池ボックスに挿入し、フタを取り付けます。(③)

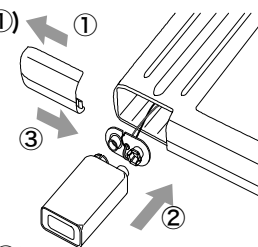

テスト方法

⚠ 注意

必ず 1 ポートずつに分けてテストしてください。HUB 用とイーサネットアダプタ用のポートを同時にテストすると、本製品の故障の原因となります。

■HUB をテストする場合

- 1 測定するケーブルのコネクタを本製品の HUB 接続ポートに接続します。
- 2 反対側のコネクタを HUB に接続します。
- 3 ステータス LED の点滅が止まるまで、テストボタンを押し続けます。
結果がステータス LED に表示されます。
- 4 結果を確認して、テストボタンを離します。
LED が消灯し、本製品の電源が自動的に OFF します。

■イーサネットアダプタ(NIC)をテストする場合

- 1 測定するケーブルのコネクタを本製品の NIC 接続ポートに接続します。
- 2 反対側のコネクタを NIC に接続します。
- 3 ステータス LED の点滅が止まるまで、テストボタンを押し続けます。
結果がステータス LED に表示されます。
- 4 結果を確認して、テストボタンを離します。
LED が消灯し、本製品の電源が自動的に OFF します。