

10BASE-T用ケーブルテスター

LD-CTEST

10BASE-T

このたびは、10BASE-T用ケーブルテスター《LD-CTEST》をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、RJ-45やRJ-11、およびmini DIN 3PINケーブルの動作状態を確認する、ケーブルテスターです。各ケーブルの断線、ショート、結線状態が簡単かつ正確に確認できます。

本製品の主な特長

■操作が簡単

ケーブルを接続してテストボタンを押すだけで、簡単にテストできます。結果は本体のLEDに表示されます。

■一般的なRJ-45コネクタを採用

10BASE-Tや100BASE-TXに対応したRJ-45Jコネクタを採用しています。お使いのHUBやNICなどをすぐにテストできます。また、電話線に使用されるRJ-11やMacintoshに使用されているmini DIN 3PINも確認できます。

■オートパワーオフ

テストボタンを離すだけで、自動的に電源がOFFします。

本製品の仕様

適用コネクタ	RJ-45(UTP/STP)、RJ-11(電話線、HomePNA)、mini DIN 3pin(Apple Talk)
測定範囲	ケーブル全長900mまで
電源	9V 006P 1個 (別売)
定格電流	2.5A
外形寸法図(mm)	86(W)×120(H)×25(D)
重量	170g(電池を含む)
使用温度	0~55°C
使用湿度	10%~80%
保存温度	-10~70°C
保存湿度	5%~90%

製品の保証とサポート

■保証期間

本製品には保証書が付属しています。保証期間は、お買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料となります。詳細については、保証書をご覧ください。

■Laneedサポートセンター

本製品をお使いになっているときに、何らかのトラブルが起きたときや、操作方法や使い方がわからなくなったときには、Laneedサポートセンターにご連絡ください。

- ・ 電話番号 03-3444-5571
- ・ FAX番号 03-3444-8205
- ・ 受け付け時間 月曜日～金曜日 10:00～12:00 13:00～16:00
(夏季・年末年始特定休業日、祝祭日は除く)

※FAXによる受信は、24時間受け付けています。

ホームページからのオンライン登録



ユーザ登録は、弊社ホームページからオンラインで登録できます。必要事項を記入して登録してください。登録が完了すると、登録完了の電子メールをお送りします。オンラインで登録されますと、電子メールにて、新製品情報やサポート情報をお届けします。

オンライン登録された場合は、製品付属のユーザ登録カードを投函していただく必要はありません。

<http://www.elecom-laneed.com/>

The screenshot shows a web browser window displaying the Laneed online registration page. The page has a green header with the Laneed logo and navigation links. The main content area is titled 'REGISTRATION ユーザ登録'. Below the title, there is a registration form with several sections: '製品番号' (Product Number) and 'シリアル番号' (Serial Number) with 10 numbered input fields each; 'お名前' (Name) with '姓' (Surname) and '名' (Given Name) fields; 'ご住所' (Address) with a checkbox for '郵便番号は半角文字で記入ください' (Please enter postal code in half-width characters); '電話番号' (Phone Number) and 'FAX番号' (Fax Number) fields, each with a checkbox for '半角文字で記入ください' (Please enter in half-width characters).

各部の名称

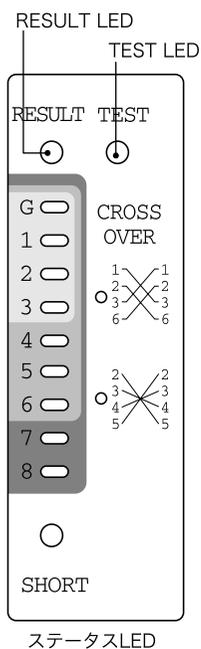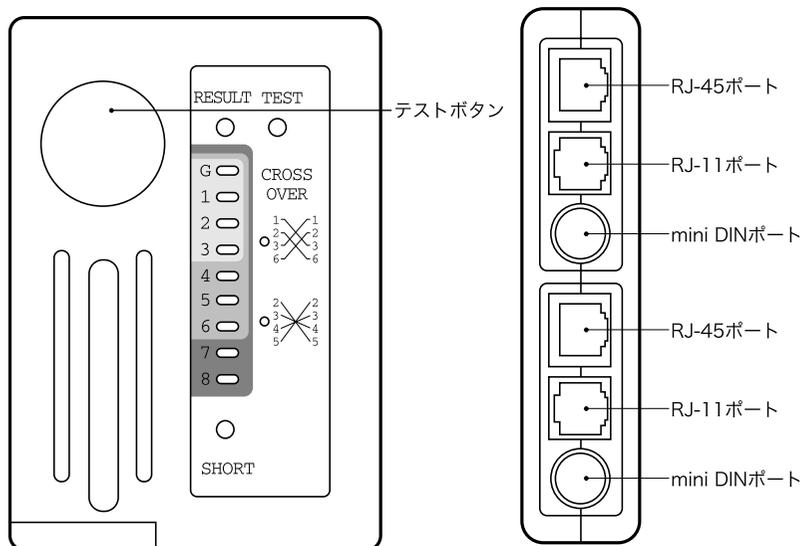


TEST LED	テストボタンを押し、ポートをテストしている場合にオレンジ色に点灯します。テスト終了後は、一定時間後に自動的に電源がOFFします。	
RESULT LED	テストが終了すると、緑色に点灯します。	
ステータスLED	G	テストの結果、STPシールドされている場合、オレンジ色に点灯します。
	1~8	テストの結果、結線されている線ごとに、オレンジ色に点灯します。
	CROSS OVER	テストの結果、RJ-45の結線状態がクロスの場合に点灯します。
	CROSS OVER	テストの結果、RJ-11の結線状態がクロスの場合に点灯します。
	SHORT LED	テストの結果、ショートしている場合、赤色に点灯します。

お使いの前に

本製品を使用する前に、9V型乾電池（別売）を接続して本製品を使用できる状態にします。

- 1 本製品底部のフタをスライドして、フタを取り外します。(①)
- 2 電池ボックス内の乾電池を取り出します。
- 3 接続端子に乾電池を接続します。(②)
プラス端子とマイナス端子を正しく接続してください。
- 4 乾電池を電池ボックスに挿入し、フタを取り付けます。(③)

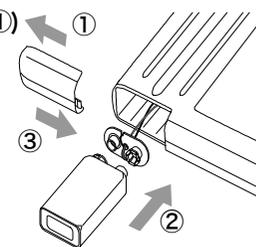

テスト方法

⚠ 注意

- ・必ず1ポートずつに分けてテストしてください。RJ-45用とRJ-11用など、異なる種類のケーブルを同時にテストすると、本製品の故障の原因となります。
- ・カテゴリーの判別はできません。

- 1 測定するケーブルの両端のコネクタを本製品のポートに接続します。
- 2 ステータスLEDの点滅が止まるまで、テストボタンを押し続けます。
結果がステータスLEDに表示されます。
- 3 結果を確認して、テストボタンを離します。
LEDが消灯し、本製品の電源が自動的にOFFします。