


ELECOM パソコン用無線 LAN 子機

WDC-300SU2SBK
WDC-300SU2SWH

セットアップガイド 3 Mac 編

STEP 1 事前の準備

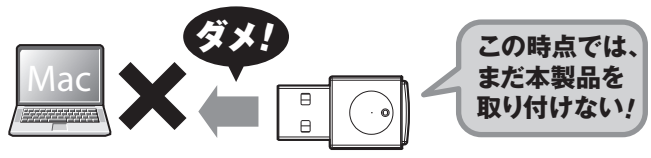

- 1 セットアップガイド 1 の P1「箱の中身を確認してください」をお読みになり、不足品がないか確認します。
- ・万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。
- 本製品の詳細な機能や設定方法を記載した最新の「ユーザズマニュアル」は、エレコム・ホームページよりダウンロードしてください。
<http://www.elecom.co.jp/support/download>

付属のCD-ROMから
ドライバーソフトをインストールする場合

- 1 付属のCD-ROM(ドライバーソフト)を用意します。
- (CD-ROMが読み込めないパソコンをお使いの場合は、次の項目「インターネットからドライバーソフトをダウンロードしてインストールする場合」をお読みください。)
-
- 付属のCD-ROM
(ドライバーソフト)

インターネットからドライバーソフトを
ダウンロードしてインストールする場合

- 1 本製品を取り付ける Mac からインターネットに接続します。
- 有線 LAN を使った接続例
 - 無線 LAN を使った接続例
-

- 2 本製品のドライバーソフトをダウンロードします。
- ・下記のアドレスにアクセスし、専用のドライバーソフトをダウンロードします。
 - ・ダウンロードしたドライバーソフトは圧縮されています。解凍してからご利用ください。
- <http://www.elecom.co.jp/support/download/>
型番「WDC-300SU2S」を入力し、検索します。
- 型番 WDC-300SU2S 検索

→ CD-ROM配布サービスをご利用の場合のインストール方法についてはCD-ROM内に同梱されている手順書をご参照ください。


- 接続先の無線 LAN ルーターの設定情報をメモします。
- ・WPS 機能を利用する場合はメモは不要です。
 - ・無線 LAN ルーターの SSID と暗号キーの情報をメモします。
 - ・調べ方については、無線 LAN ルーターの説明書などをご覧ください。

SSID	
暗号キー*	

*暗号キーは、パスワード、パスフレーズ、ネットワークキーなど、無線 LAN ルーターのメーカーによって呼び名が異なります。

- ・エレコム/ロジテック製無線 LAN ルーターをご利用の場合は、ルーターに 付属の「設定情報シール」で SSID と暗号キーを確認できます。
- ・無線 LAN ルーターが複数の SSID に対応している場合は、2.4GHz を使用している SSID の情報をメモしてください。

STEP 2 ドライバーソフトのインストール

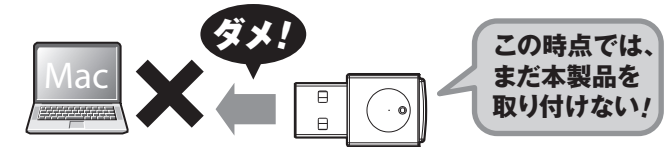

- 重要 ドライバーソフトをインストールする前に
- 他の外付型の無線 LAN 子機を利用していた場合
本製品のドライバーソフトを準備した後、他の外付型の無線 LAN 子機のドライバーソフトおよびユーティリティを削除してください。削除後は、パソコンを再起動してください。
 - Mac 内蔵の無線 LAN 機能を利用していた場合
本製品のドライバーを準備した後、[システム環境設定] の [ネットワーク] で、内蔵の「Wi-Fi (AirMac)」機能を「切 (オフ)」にしてください。


- 1 本製品を接続する Mac を起動します。
- 2 インストールプログラムを実行します。
- 1 付属の CD-ROM からドライバーソフトをインストールする場合は、CD-ROM を CD ドライブに入れます。インターネットからドライバーソフトをダウンロードしてインストールする場合は、ダウンロードしたファイルを解凍します。

- 2 ご使用中の Mac OS のバージョンに対応したフォルダを開きます。
- ・例) Mac OS 10.8 の場合
→「WDC-150SU2M_WDC-300SU2S_10_8」
- OS のバージョン
- Installer.pkg


- 3 いくつかの画面が表示されます。
- 1 [続ける] をクリックします。




- 2 [続ける] をクリックします。

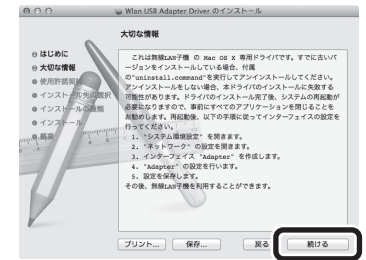


- 3 [続ける] をクリックします。

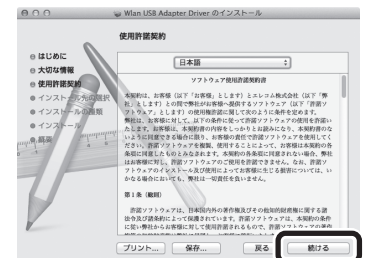


- 4 [同意する] をクリックします。

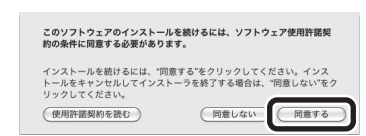

- 5 右記の画面が表示された場合は、インストール方法を選択し、[続ける] をクリックします。

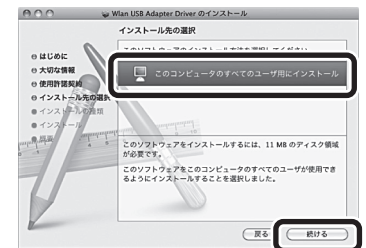


- 4 [インストール] をクリックします。

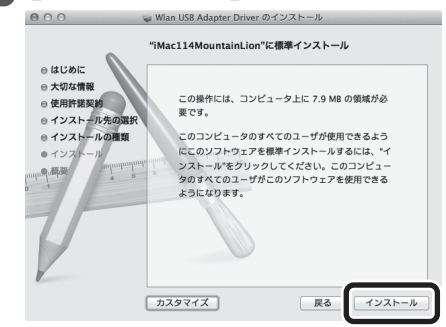


- 「名前」と「パスワード」の入力画面が表示されたとき
- 1 現在ログイン中のアカウントの名前とパスワードを入力します。
- 2 下の画面が表示された場合は、[インストールを続ける] をクリックします。



- 5 [再起動] をクリックします。

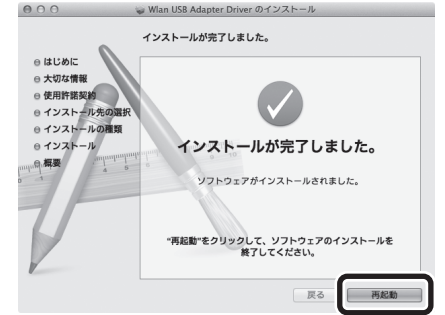


- 6 Mac が起動したら、本製品を Mac の USB ポートに差し込みます。

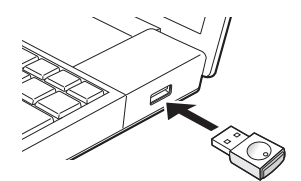

- 接続直後に以下の画面が表示されたとき
- 1 [ネットワーク環境設定] をクリックします。
- 2 (ネットワーク) 画面で、そのまま [適用] をクリックします。
- 3 (ネットワーク) 画面を閉じます。



- 7 自動的に本製品のユーティリティが起動します。

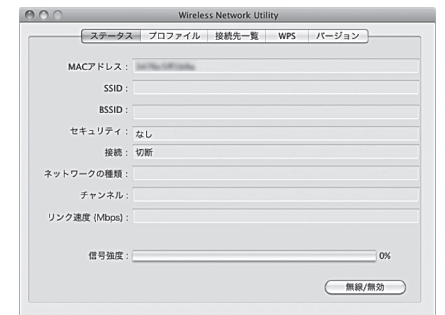

- ・ユーティリティが起動しない場合は、アプリケーションフォルダ内にある「Wireless Network Utility」をダブルクリックします。


- 8 うら面の「STEP 3」へ進みます。

STEP 3 無線LANルーターに接続しましょう

WPS 機能を使って接続する


無線LANルーターが5GHz・2.4GHzのデュアルバンド対応の場合、デュアルバンド対応の無線LANルーターでWPS接続をする場合、本製品のユーティリティが無線LANルーター側からのWPS信号を受信するタイミングによって、目的のSSIDとWPS接続できない場合があります。このような場合は、右の「手動で接続する」をお読みになり、接続するSSIDを選択したうえで、手動での設定をおこなってください。

1 【WPS】タブを開きます。

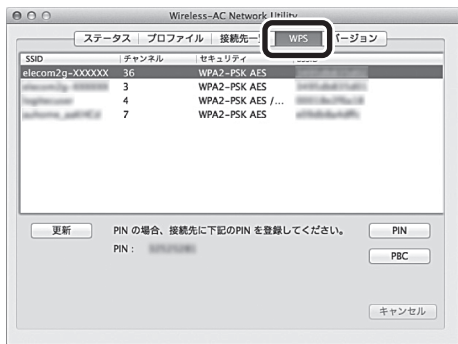


- リストに接続先のSSIDがあることを確認します。
- SSIDが表示されない場合は、[更新]をクリックします。SSIDが表示されるまで時間がかかることがあります。

2 無線LANルーターのWPSボタンを押します。

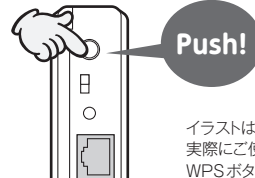


イラストはイメージです。実際にご使用の機器のWPSボタンを押してください。

3 【PBC】をクリックします。

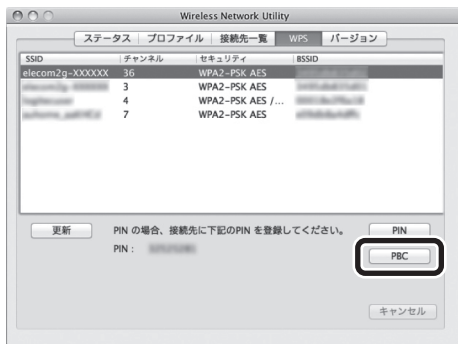


4 【OK】をクリックします。

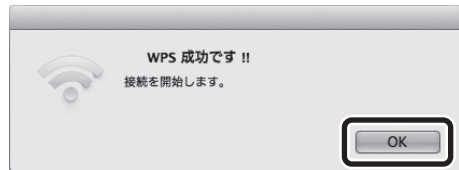

- 異なるメッセージが表示された場合は、内容を確認し、WPS操作をやり直してください。
- うまく接続できない場合は、次ページの「手動で接続する」を試してください。

5 【ステータス】タブが表示されます。接続できていることを確認してください。

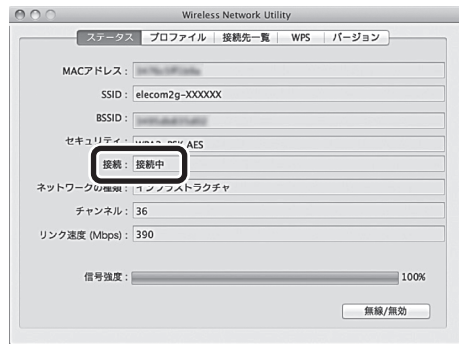


6 これで無線LANルーターとの接続作業は完了です。

手動で接続する

暗号キー（ネットワークキー）を手動で入力して、無線LANルーターと接続します。

1 STEP1の4でメモしたSSIDと暗号キーを使用します。

2 【接続先一覧】タブを開きます。接続する無線LANルーターのSSIDを選択し、[接続]（または[接続/プロファイルに追加]）をクリックします。

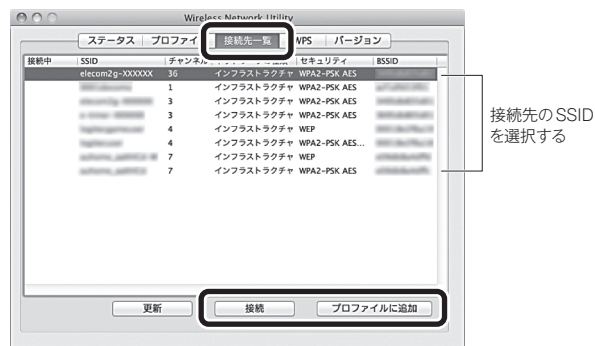

- 接続先のSSIDが表示されない場合は、[更新]をクリックします。


3 【ネットワークキー】にメモした暗号キーを入力し、【OK】をクリックします。



※すべて半角英数字で入力します。大文字/小文字が区別されます。

→ 接続先の無線LANルーターの暗号化方式は自動的に識別されますので、[ネットワーク認証]と[データ暗号]を変更する必要はありません。

4 【ステータス】タブが表示されます。接続できていることを確認してください。

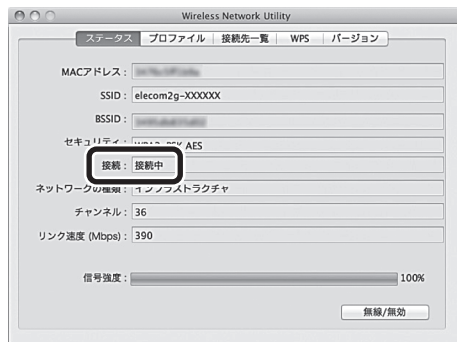

5 これで無線LANルーターとの接続作業は完了です。