

セットアップガイド 2-1~4 (本紙) Mac 編 2-5 (別紙)

STEP 1 事前の準備

1 セットアップガイド1のP1「箱の中身を確認してください」をお読みになり、不足品がないか確認します。

- ・万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

- 本製品の詳細な機能や設定方法を記載した最新の「ユーザーズマニュアル」は、エレコム・ホームページよりダウンロードしてください。
<http://www.elecom.co.jp/support/download>

設定を始める前に、 下記の内容をご確認ください。

接続先の無線LANルーターの設定情報をメモします。

- ・WPS機能を利用する場合はメモは不要です。
- ・無線LANルーターのSSIDと暗号キーの情報をメモします。
- ・調べ方については、無線LANルーターの説明書などをご覧ください。

SSID	
暗号キー※	

※暗号キーは、パスワード、パスフレーズ、ネットワークキーなど、無線LANルーターのメーカーによって呼び名が異なります。

- ・エレコム/ロジテック製無線LANルーターをご使用の場合は、無線LANルーターに付属の「設定情報シール」でSSIDと暗号キーを確認できます。
- ・無線LANルーターが複数のSSIDに対応している場合は、5GHzを使用しているSSIDの情報をメモして下さい。

重要 ドライバーソフトをインストールする前に

●他の外付型の無線LAN子機を利用していた場合

本製品のドライバーソフトを準備した後、他の外付型の無線LAN子機のドライバーソフトおよびユーティリティを削除してください。削除後は、パソコンを再起動してください。

※削除方法は、ご使用になっていた無線LAN子機の説明書をお読みください。

●Mac内蔵の無線LAN機能を利用していた場合

本製品のドライバーを準備した後、[システム環境設定]の[ネットワーク]で、内蔵の「Wi-Fi (AirMac)」機能を「切(オフ)」にしてください。

STEP 2 ドライバーソフトのインストール



つぎのA,Bのどちらかの方法で、ドライバーソフトをインストールしてください。STEP3に進むまで、本製品をパソコンに取り付けずに下さい。

A 付属のCD-ROMから ドライバーソフトをインストールする場合

1 付属のCD-ROM(ドライバーソフト)を用意します。

(CD-ROMが読み込みできないパソコンをお使いの場合は、次の項目「インターネットからドライバーソフトをダウンロードしてインストールする場合」をお読みください。)



2 インストールプログラムを実行します。

①CD-ROMをCDドライブに入れます。

②ご使用中のMac OSのバージョンに対応したフォルダーを開きます。

- ・例) Mac OS 10.8の場合
→「WDC-433SU2M2_10_8」

③「Installer.pkg」をダブルクリックします。




3 いくつかの画面が表示されます。


①「続ける」をクリックします。




②「続ける」をクリックします。

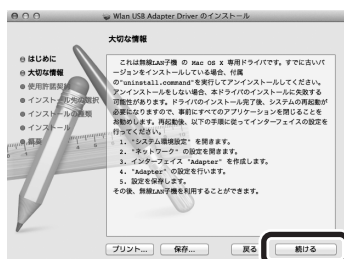

③「続ける」をクリックします。

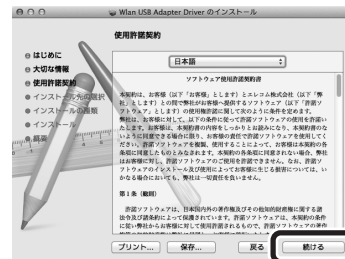


④「同意する」をクリックします。

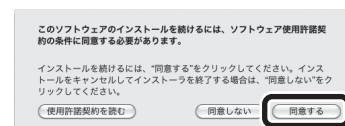

⑤右記の画面が表示された場合は、インストール方法を選択し、「続ける」をクリックします。



4 「インストール」をクリックします。

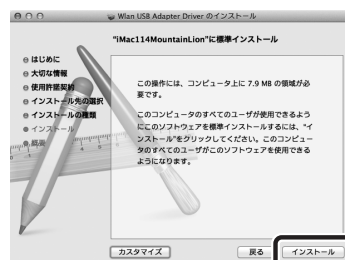


「名前」と「パスワード」の入力画面が表示されたとき

①現在ログイン中のアカウントの名前とパスワードを入力します。



②下の画面が表示された場合は、「インストールを続ける」をクリックします。



5 「再起動」をクリックします。



これでドライバーのインストールは完了です。
「STEP3」へ進みます。


接続や操作などで困った時は、下記URLまたは右のQRコードからURLへアクセスしてください。弊社サポートページから、サポート情報を参照することができます。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/037.html>



B インターネットからドライバーソフトを ダウンロードしてインストールする場合

1 本製品を取り付けるMacからインターネットに接続します。

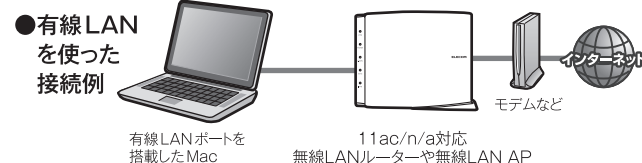

2 下記のURLから弊社ホームページのダウンロードサイトにアクセスします。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/>
型番「WDC-433SU2M2」を入力し、検索します。

型番

3 Mac OS用をクリックしてください。



4 ダウンロードする前に、注意事項・制限事項・ソフトウェア使用許諾契約書等をよくお読みください。



5 「許諾書に同意してダウンロードする」をクリックします。



うら面の 6 へ進みます。

6 ダウンロードされたファイルをダウンロードフォルダーからデスクトップに移動させ、ダブルクリックをして解凍します。

- ① ご使用中のMac OSのバージョンに対応したフォルダーを開きます。
- 例) Mac OS 10.8の場合
→「WDC-433SU2M2_10_8」




ダウンロードフォルダーとは別の場所にファイルが保存されている場合があります。その場合は、Safariを開き、メニューバー/Safari/環境設定/一般/ダウンロードしたファイルの保存先を確認してください。

7 いくつかの画面が表示されます。

- ① [続ける]をクリックします。




- ② [続ける]をクリックします。

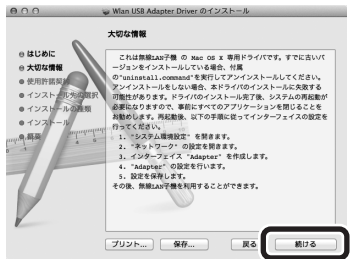

- ③ [続ける]をクリックします。




- ④ [同意する]をクリックします。

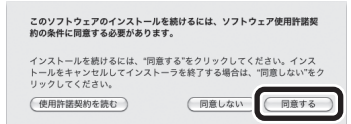

- ⑤ 右記の画面が表示された場合は、インストール方法を選択し、[続ける]をクリックします。



8 [インストール]をクリックします。

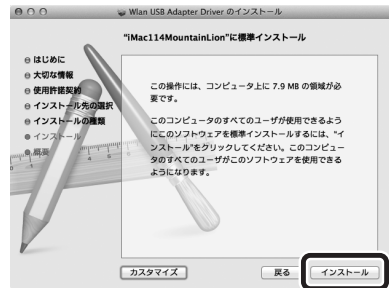

「名前」と「パスワード」の入力画面が表示されたとき

- ① 現在ログイン中のアカウントの名前とパスワードを入力します。



- ② 下の画面が表示された場合は、[インストールを続ける]をクリックします。




9 [再起動]をクリックします。



これでドライバーのインストールは完了です。「STEP3」へ進みます。

STEP 3 無線LANルーターに接続しよう

1 Macが起動したら、本製品をMacのUSBポートに差し込みます。

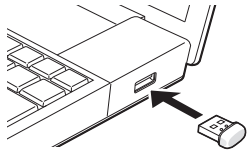

接続直後に以下の画面が表示されたとき

- ① [ネットワーク環境設定]をクリックします。
② [ネットワーク]画面で、そのまま[適用]をクリックします。
③ [ネットワーク]画面を閉じます。



2 自動的に本製品のユーティリティが起動します。



- ユーティリティが起動しない場合は、アプリケーションフォルダー内にある「Wireless Network Utility」をダブルクリックします。

つぎのA,Bどちらかの方法で設定を進めてください。

- WPS機能を使って接続する場合→Aへ
- 手動で接続する場合→B (別紙)へ

A WPS機能を使って接続する場合


無線LANルーターが5GHz・2.4GHzのデュアルバンド対応の場合、デュアルバンド対応の無線LANルーターでWPS接続をする場合、本製品のユーティリティが無線LANルーター側からのWPS信号を受信するタイミングによって、目的のSSIDとWPS接続できない場合があります。このような場合は、右の「手動で接続する」をお読みになり、接続するSSIDを選択したうえで、手動での設定をおこなってください。

1 [WPS] タブを開きます。



- リストに接続先のSSIDがあることを確認します。
- SSIDが表示されない場合は、[更新]をクリックします。SSIDが表示されるまで時間がかかることがあります。

2 無線LANルーターのWPSボタンを押します。

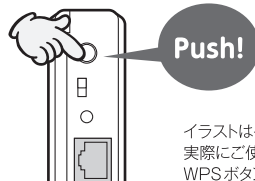


Push!

イラストはイメージです。実際にご使用の機器のWPSボタンを押してください。

3 [PBC] をクリックします。



4 [OK] をクリックします。

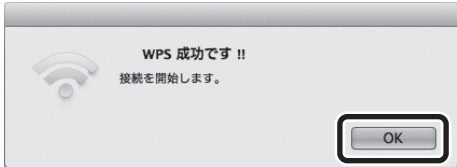

- 異なるメッセージが表示された場合は、内容を確認し、WPS接続をやり直してください。
- うまく接続できない場合は、次ページの「手動で接続する」を試してください。

5 [ステータス] タブが表示されます。接続できていることを確認してください。



6 これで無線LANルーターとの接続作業は完了です。

手動で接続する場合は別紙セットアップガイド Mac 編 2-5 へ進みます。

ELECOM 快速小型無線LAN子機

WDC-433SU2M2BK
WDC-433SU2M2WH

セットアップガイド 2-1~4 (別紙) Mac 編 2-5 (本紙)

B 手動で接続する場合

暗号キー（ネットワークキー）を手動で入力して、無線LANルーターと接続します。

1 「STEP1」の「接続先の無線LANルーターの設定情報をメモします。」でメモしたSSIDと暗号キーを使用します。

2 【接続先一覧】タブを開きます。接続する無線LANルーターのSSIDを選択し、[接続]（または[プロファイルに追加]）をクリックします。



接続先のSSID
を選択する

- 接続先のSSIDが表示されない場合は、[更新]をクリックします。

3 【ネットワークキー】にメモした暗号キーを入力し、[OK] をクリックします。



お好みに応じて
名前を変更でき
ます。
初期値は、
SSIDです。


暗号キーを
入力する

もう一度、同じ
暗号キーを
入力する

※すべて半角英数字で入力します。
大文字 / 小文字が区別されます。

→ 接続先の無線LANルーターの暗号化方式は自動的に識別されますので、
[ネットワーク認証]と[データ暗号]を変更する必要はありません。

4 【ステータス】タブが表示されます。接続できていることを確認してください。

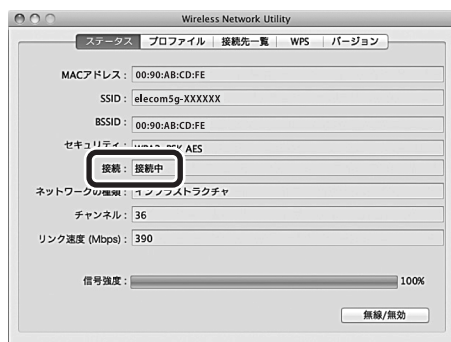

5 これで無線LANルーターとの接続作業は完了です。