

安全にお使いいただくために（3年保証）

必ずお読みください

■本製品を正しく安全に使用するために

- お客様及び他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ本製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にご注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- 本書は読み終わった後も、**必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。**

■表示について

- この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示(マークなど)を使用し、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

警告 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負ったまたは重傷を負う危険性がある項目です。

注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。

塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行わなければならないことを意味します。丸の中には行わなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

警告

【対象】 ACアダプター対応 / 内蔵電源 / USB 給電 モデル

●**万一、異常が発生したとき。**
本体から異音や煙が出た時は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。

●**異物を入れないでください。**
本体内部に金属物を差し込まないでください。また、水などの液体が入らぬように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

●**落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。**
感電、火災、故障の原因となります。

●**水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。**
感電、火災の原因となります。

●**ケースカバーは絶対に外し取り分解しないでください。**
ケースやカバーは絶対に取り外したり、分解したりしないでください。作業時の思わぬ接触など不具合発生時や使用中に、感電及び故障や劣化による火災の原因となる危険があります。分解の必要が生じた場合は、販売店にご相談ください。

●**付属または弊社が指定する仕様・型番のACアダプター、電源ケーブルや信号ケーブル以外を本製品に使わないでください。**
仕様が合わないACアダプターケーブル等を接続すると、本製品が故障・発煙・発火する恐れがあります。

●**装置の上に物を置かないでください。**
本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫・ペット、クリップなどの小さな金属物を置かないでください。故障や感電、火災の原因となります。

●**揮発性液体の近くの使用は避けてください。**
マニキュアや除光液などの揮発性液体やエタノールは、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って引火すると火災の原因になります。

【対象】 ACアダプター対応/内蔵電源 モデル

●**付属の部品は、本製品でのごみでください。**
製品に付属しているACアダプター、あるいは電源コードは、他の電子機器では使用しないでください。仕様の違いにより、火災・故障の原因となります。

●**表示された電源で使用してください。**
ACアダプターまたは電源コードは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。AC100V以外のコンセントに接続すると、感電・火災の原因となります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

2.4GHz帯使用の無線機器について

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の調理器具・産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、弊社サポートセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

電波法によりW52、W53を屋外で使用することは禁止されています。

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または技術に該当するもの輸出にあつては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- 本製品に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
- 本製品は、GNU General Public Licenseに基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundationが定めたGNU General Public Licenseの条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われませんが、頒布にあつては、市場性及び特定の用途性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照ください。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照ください。尚、配布時に発生する費用は、お客様の自己負担となります。

- **ACアダプターまたは電源コードを大切に。**
ACアダプターまたは電源コードのコードは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にもものに乗せると、被覆が破れて感電/火災の原因となります。
 - プラグは、コンセントしつかりと根元まで差しこ使用下さい。差し込みが不十分だと、接触不良等により、感電・火災の原因となります。
 - プラグの刃が曲がった場合は、使用を中止してください。プラグとコンセントが接触不良をおこし、感電・火災の原因となります。
 - プラグにホコリ等が付着していないか、異常がないかどうか定期的に点検してください。プラグにホコリ等が付着していると感電・火災の原因となります。

注意

【対象】 ACアダプター対応/内蔵電源/USB給電 モデル

●**通風孔はふさがないでください。**過熱による火災、故障の原因となります。

●**高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。**屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●**本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用 / 保管は避けてください。**故障や、接触不良による発火や火災の原因となります。

●**ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。**また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

●**電源が入っている状態で本体に長時間（10秒以上）触れないでください。**
低温やけどの原因となるおそれがあります。

●**地震・振動・落下対策について**
地震などによる振動で装置の落下、移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故など・発展するおそれがあります。これを防ぐため、必要に応じて保守会社や専門業者にご相談頂くなど、地震・振動・落下対策を実施してください。

【対象】 ACアダプター対応/内蔵電源 モデル

●**ACアダプターまたは電源コードのコードはなるべく壁・コンセントに直接接続してください。**タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。

●**ACアダプターまたは電源コードのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。**束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。

ご注意

- ① 本書の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されております。
- ② 本書の内容については万全を期しておりますが、万が一不審の点がございましたら、弊社サポート窓口までご連絡くださいますようお願いいたします。
- ③ 本製品および本書を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきましては、②項に限らず弊社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ④ 本書に記載されている機種名、ソフトウェアのバージョンなどは、本書を作成した時点で確認されている情報です。本書作成後の最新情報については、弊社サポート窓口までお問い合わせください。
- ⑤ 本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容については、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。
- ⑥ 本製品に保存したデータ、ハードウェアの故障、誤動作、その他のような理由によって破損・消失及び流出した場合でも、弊社ではいかなる保証もいたしかねます。万が一漏れて、重要なデータはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。
- ⑦ 弊社は、本製品の仕様がお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。
- ⑧ 本製品は、一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使い下さい。万一一般OA機器以外としてご使用されたことにより損害が発生した場合は、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ⑨ 本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等)への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- ⑩ 日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ/サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは保証できません。製品交換または保証金返還において対応致しますが、日本以外からの製品交換は対応致しかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

エレコム法人様サポートセンター

サポートWeb

Q えれさほ 検索

サポート(ナビダイヤル) 0570-070-040

9：00～12：00、13：00～18：00 月曜日～金曜日

- ※ 祝日、夏期・年末年始休業日を除く
- ※ [050]から始まるIP電話、PHS等からはご利用になれません。
- ※ 技術料、相談料は無償です。通話料のみご負担ください。

修理について

- 修理品については、弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店へご相談ください。故障かどうか判断がつかない場合は、事前にサポート窓口にお問い合わせください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製造後の経過期間によっては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理品送付先

〒396-0111
長野県伊那市美すず8268番地1000
ロジテックINAソリューションズ株式会社(3番受入口)
エレコムグループ修理センター
TEL：0265-74-1423
FAX：0265-74-1403

受付時間
9：00～12：00、13：00～17：00
営業日：月曜日～金曜日(祝日、夏期・年末年始休業日を除く)

- 上記電話番号では、依頼された修理品に関するお問い合わせ以外は承っておりません。技術的なお問い合わせ、修理が必要かどうかについてのお問い合わせは弊社サポート窓口へお願いします。

修理ご依頼時の確認事項

- 以下の点をご確認の上、弊社修理受付窓口まで製品をご送付ください。
 - ・送料および、梱包費用は保証期間中の有無を問わずお客様の自己負担となります。
 - ・購入年月の確認できるシートまたは納品書など、ご購入日が確認できるものを製品に添付してください。
 - ・必ず「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」「故障の状態」を画面にて添付してください。
 - ・保証期間経過後の修理については、お見積りも必要の有無、または修理限度額および連絡先を明記のうえ、製品に添付してください。
 - ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)に入れて、お送りください。
 - ・弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
 - ・お送りいただく際の送付控えは、大切に保管願います。

保証規定

- 保証期間
3年間
- 保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。
- 保証内容
1 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※ 保証期間を超えている場合、有償となります。

- 無償保証範囲
以下の場合には、保証対象外となります。
 - 2 (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※ 購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(シート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、洪水、火害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ(他))のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

- 修理
3 修理のご依頼は、購入証明書を買い上げられ、製品一式(付属品、セオ品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様の自己負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)(また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 6 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしません。
- 7 記憶メディア(ストレージ)製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保存は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア(ストレージ)製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
- 8 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

- 売買事項
9 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金上限とさせていただきます。
- 10 本製品の故障に起因する派生的、附随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 11 データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的にバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破壊などについては一切保証いたしません。

- 有効範囲
12 この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ/サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

ELECOM WAB-S1167IW-ACI

クイックセットアップガイド

2023年3月14日 第2版

本製品を正しくご使用いただくために、必ずこの説明書をお読みください。
各説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

パッケージ内容

ご使用前に、次のものが同梱されていることをご確認ください。
なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不正品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

- | | | | |
|--|----|--------------------------------------|----|
| ☐ 製品本体 | 1台 | ☐ SSD情報シール | 1枚 |
| ☐ クイックセットアップガイド(本紙) | 1枚 | ☐ 化粧プレート | 5枚 |
| ☐ 管理者情報シート | 1枚 | ☐ シリアルナンバーラベル | 2枚 |

※屋内電源配線直結にて動作する製品の為、ACアダプターは付属しておりません。

工場出荷時の設定値

■設定ユーティリティの工場出荷時設定

管理アカウント	ユーザー名：admin 管理者パスワード：付属の「管理者情報シート」に記載されています。
セキュリティ確保のため、初期値からの変更をおすすめいたします。	

IPアドレス	アクセスポイントモード	192.168.3.1 (DHCPサーバーからIPアドレスを取得しない場合) * ルーターモード 192.168.3.1
--------	-------------	---


※DHCPサーバーからIPアドレスを取得した場合は、そのIPアドレスを利用します。

■有線LANポートの工場出荷時設定

IPアドレス	アクセスポイントモード	192.168.3.1 (DHCPサーバーからIPアドレスを取得しない場合) * ルーターモード 192.168.3.1
--------	-------------	---

※DHCPサーバーからIPアドレスを取得した場合は、そのIPアドレスを利用します。

ラベル貼付け位置と寸法

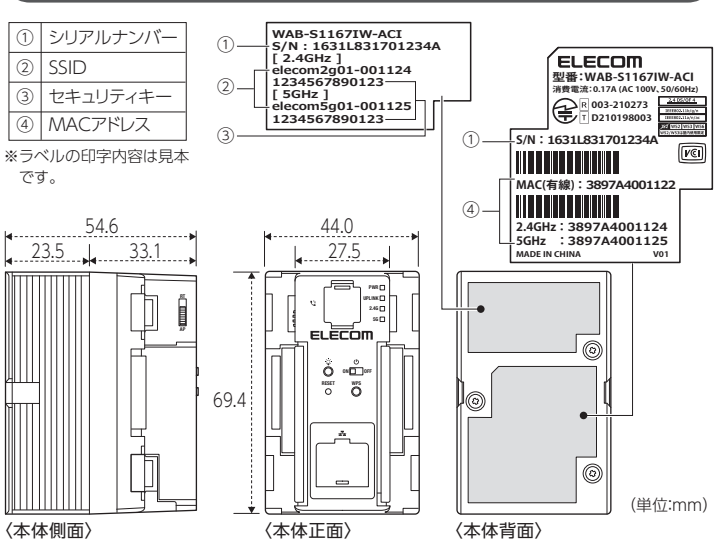

ユーザー登録 お客様限定 延長保証のご案内

このたびは、エレコム法人向けネットワーク製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
法人向け製品の標準3年保証に加えて、ユーザー登録いただきましたお客様限定で2年の延長保証(合計5年間)をご提供させていただきます。

ユーザー登録特典	延長保証
■最長5年 無償保証 ^{*1} 対象製品 ^{*2} を通常のメーカー保証(3年間)に加えて、更に2年(合計5年間)延長いたします。 ■お使いの商品に関する大切なお知らせなどのご案内	延長保証 2年

ユーザー登録方法

ユーザー登録につきましては下記URLより、お願い申し上げます。
対象URL <https://www.essc-elecom.co.jp/service.html>
ご購入いただいた日から3か月以内に、上記URLからのご登録をお願いいたします。


ユーザー登録いただくにあたり、PCよりインターネットに接続可能な環境ならびに、メールアドレスが必要となります。また、お菓書、お電話、FAX等による登録はお受けしていません。
※1 本ユーザーならびに、対象製品情報(製品型番および、S/N情報等)の登録完了をお願いいたします。
※2 延長保証対象モデルにつきましてはユーザー登録サイトを参照ください。

ユーザーズマニュアルのご案内

本紙では主に本製品のセットアップについて説明しています。
本製品の仕様については製品ページにてご確認ください。
本製品の詳細説明については製品ページより「ユーザーズマニュアル」をご確認ください。
<https://www.elecom.co.jp/r/s480>



各部の名称とはたらき

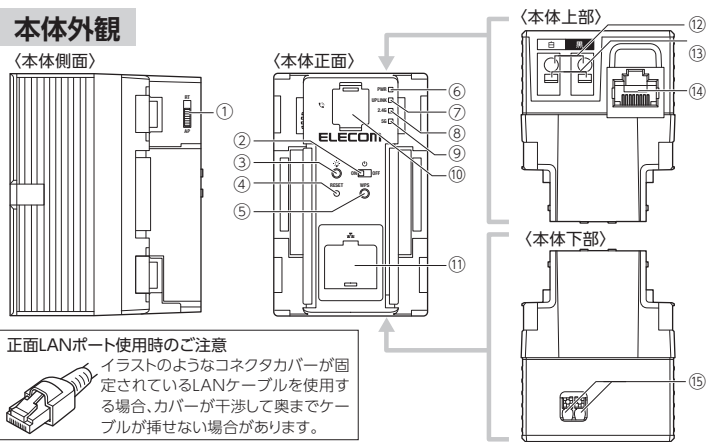

① モード切替スイッチ	本製品の動作モードを選択するスイッチです。AP(アクセスポイント)モード/R(ルーター)モードから選択できます。初期値は「APモード」です。動作モードを切り替えるときは、必ず本製品の電源を切った状態でスイッチをスライドし、電源を入れなおしてください。
② 電源スイッチ	スライドさせることで、本体の電源を入/切できます。
③ LED消灯ボタン	本体のLEDが点灯状態のときにボタンを押すと、PWRランプを含むすべてのLEDが消灯します。 また消灯状態でボタンを押すと点灯状態に戻ります。
④ RESETボタン	約10秒間押し続け、手を離すと本製品の設定値が初期化され工場出荷時の状態に戻ります。初期化が完了するまで(約2分間)絶対に電源を切らないでください。
⑤ WPSボタン	WPSを使用して無線LAN接続をします。(1秒長押し)
⑥ PWR (青色) *	点灯：本体の電源が入っており稼働状態です。 (電源ONから起動完了まで約1分) 点滅：起動中またはファームウェアアップを実行中です。 消灯：本体の電源が切れた状態です。
⑦ UP LINK (青色) *	点灯：上位機器と接続状態です。 点滅：データ通信中です。 消灯：上位機器と未接続状態です。
⑧ 2.4G (青色) *	2.4GHz(11n/g/b)の接続状況を表示します。 点灯：無線が有効の状態です。 (無線クライアントが接続していません) 点滅：接続している無線クライアントがある状態です。 消灯：無線が無効の状態です。
⑨ 5G (青色) *	5GHz(11ac/n/a)の接続状況を表示します。 点灯：無線が有効の状態です。 (無線クライアントが接続していません) 点滅：接続している無線クライアントがある状態です。 消灯：無線が無効の状態です。
⑩ 正面TELポート (シャッター式、RJ11)	RJ11コネクタの電話用モジュラーケーブルを接続可能です。
⑪ 正面LANポート (シャッター式、RJ45)	LAN側のパソコンやネットワーク機器を有線LANで接続します。
⑫ 電源接続部	100V電源線(VVFφ1.6、φ2.0)を直接接続する端子です。 ※電気配線に関わる設置・施工・工事に関する作業は電気工事士の有資格者が必要になります。
⑬ ケーブルははずし穴	ケーブルをはずす場合はマイナスドライバーなど先の細いもので、中の突起を押し下げてケーブルを引き抜いてください。
⑭ 背面LANポート (回線側)	インターネット側などの上位回線を有線LANで接続します。
⑮ TEL接続端子 (回線側、端子タイプ)	電話線を接続する2芯端子です。屋内電話配線を接続すると、本体正面の電話ポートが利用可能になります。 ケーブルをはずす場合はマイナスドライバーなど先の細いもので、白い部分を押し下げてケーブルを引き抜いてください。 ※電話線に関わる設置・施工・工事に関する作業は工事担任者の有資格者が必要になります。

※ LED消灯ボタンを押すと消灯します。

本ユーザー登録による2年保証延長提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。
お客様の個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)は以下URLをご確認ください。
<https://www.essc-elecom.co.jp/toriatsukai.html>

ご登録後の修理申し込みについて
対象製品購入年月日より、保証期間を起算いたしますので、製品購入日が証明できるもの(納品書、領収書等)を添付して、修理をご依頼ください。

ご登録に関するお問い合わせ
ESSCユーザーズデスク事務局
電 話 番 号：0570-000-253 (ナビダイヤル)
受 付 時 間：9:00～12:00、13:00～18:00 月曜日～金曜日(祝日、夏期・年末年始特定休業日を除く)
メールアドレス：rgst-desk@essc-elecom.co.jp

本製品の設置

施工上のご注意
注意 本製品（AC電源モデル）の配線工事は「電気設備の技術基準」および「内線規定」に基づき「電気工事士」の有資格者が必ず施工してください。
また、電話線の配線は「工事担当者」の有資格者が必ず施工してください。
無資格者の設置・施工作業によって発生した損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。

本製品は、コンセントボックス内に設置することを想定した設計です。
コンセントボックスおよび関連配線についての施工が完了していない状態の場合は、別途工事等を行ってください。

■ 本製品の設置条件


- ・壁に本製品を収容可能なコンセントボックスの準備ができています。
 - ・本製品用の屋内用電源配線が敷設されている。
 - ・上位HUBと接続可能なLANケーブルが配線されている。
 - ・電話回線に接続可能なモジュラーケーブルが配線されている。（電話ポート使用時）
- ※本製品をアクセスポイントモードでご利用になる場合はインターネット接続が可能なルーターなどを上位側にご利用ください。
インターネット接続用のルーターなどをLAN接続していない状態で本製品の設置を実施ください。
本製品設置後にルーターなどをLAN接続し、インターネット接続可能であることを確認してください。
※設置を行う前に、電源（ブレーカー）をOFFにしておいてください。

■ 設置場所について

電源断が多発する場所での設置・運用は避け、本製品へ常時電源供給が可能な環境での運用を推奨します。
また、次のような場所には設置しないでください。火災や故障、感電による怪我などの原因になります。
・熱器具や高熱を発するものの近く、直射日光が当たる外壁の内側など、高温になる場合がある場所
・水などの液体がかかる恐れのある場所 ・腐食性ガスが発生する可能性のある場所

1 本製品正面にある電源スイッチを最初にOFFにします。


注意 設置は、必ず本製品の電源スイッチをOFFにした状態で実施してください。
ON状態で設置を行うと電源ケーブルまたはLANケーブル接続時に火花が発生し、火傷などの怪我や、火災の原因となる場合があります。

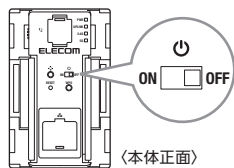

2 電源ケーブル、LANケーブル、TELケーブルを接続します。


- 1 屋内配線用電源ケーブルの先端10mmを出し、電源接続部に挿し込みます。
- 2 LANケーブルをLANポートに接続します。
- 3 TELケーブルの先端8～9mmを出し、TEL接続端子に挿し込みます。

注意 内線規定にて低圧配線と弱電流電線との離隔が規定されており、本製品ユニットへのLAN/TELケーブルと電源ケーブルの接続時は、双方のケーブルが接触しないよう間隔を空けて配線処理を行ってください。
※ 万が一、情報コンセントボックス内設置時におけるケーブル余長等の都合により電源ケーブルとLAN/TELケーブルが施工上、接触する恐れがある場合は、市販の保護シース等を用いてLAN/TELケーブルを巻くように保護して離隔してください。

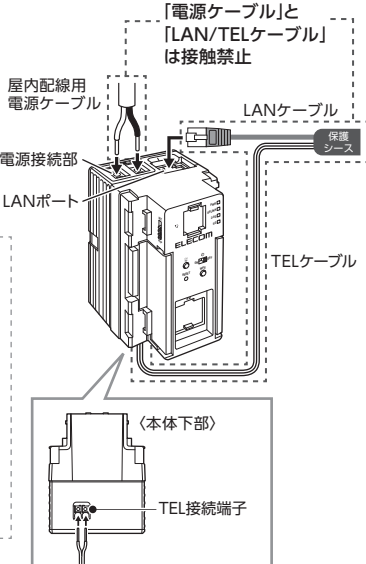


3 コンセントボックス内に設置します。

- 1 本体正面側より、ご使用になるコンセント取り付け枠をはめ込みます。
- 2 コンセントボックスに本製品を取り付けます。
- 3 コンセントプレートを取り付けます。

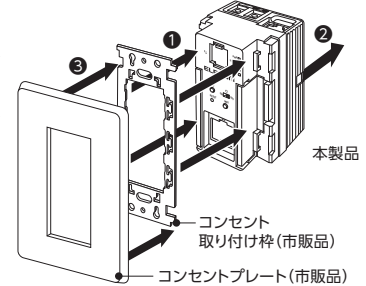

4 電源（ブレーカー）をONにした後、本製品の正面にある電源スイッチをONにします。本製品のLEDが右記の状態になっていることを確認します。（起動完了まで約1分程度かかります）

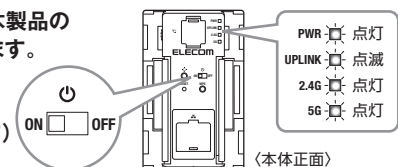

管理画面にアクセス


本手順では本製品をスタンドアローン環境で設定する場合の手順で説明しています。
DHCP環境で設定される場合は、初期導入向けのアクセスポイント検索ツールもご用意しております。

詳しくは下記ページの「マニュアル」→「[初期導入向け検索ツール] 法人向け無線アクセスポイント検索ツール WAB-MAT Lite」をご確認ください。
<https://www.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>



1 本製品の動作モードを確認します。


本製品を設置する環境に応じていずれかの位置にスイッチを切り替えます。
RT：本製品をルーターとして使用する場合。
AP：本製品をアクセスポイントとして使用する場合。

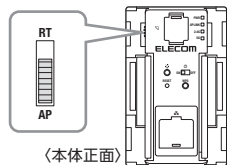

注意 動作モードを切り替えるときは、必ず本製品の電源を切った状態でスイッチをスライドし、電源を入れなおしてください。

2 本製品の設定に使用するパソコンをLAN接続します。

本製品のLANポートに、設定に使用するパソコンをLANケーブルで接続します。

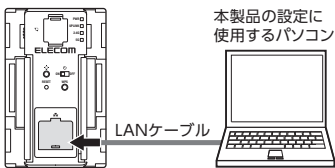

3 本製品をAPモードで使用する場合、設定に使用するパソコンのネットワークを設定します。

本製品の設定に使用するパソコンのネットワークを右のように設定します。

IPアドレス	192.168.3.2
サブネットマスク	255.255.255.0


4 設定画面へアクセスします。

パソコンでWebブラウザを起動し、アドレスバーにIPアドレス[192.168.3.1]を入力します。



注意 「192.168.3.1」は、初期設定時にDHCPサーバーからIPアドレスを取得しない場合に本製品が自己設定するIPアドレスです。DHCPサーバーからIPアドレスを取得した場合やアドレス設定変更済みの場合は、そのIPアドレスを入力してアクセスしてください。設定用パソコンのIPアドレスも、セグメントを合わせて設定してください。

5 ユーザー名に「admin」、パスワードに「管理者情報シート」に記載された「管理者パスワード（初期値）」の8ケタ英数字を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

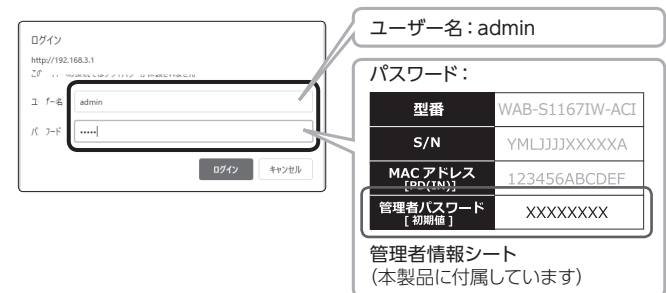

設定画面が表示されます。



主な設定

■ IPアドレスの設定

本製品の管理画面にアクセスするIPアドレス設定は初期設定では「DHCPクライアント」となっています。上位に設置したDHCPサーバーから割り当てられるIPアドレスで利用する場合は、設定変更不要です。


1 設定画面上部の「システム構成」をクリックします。



2 「LAN側IPアドレス」をクリックします。



3 「IPアドレス割り当て」を「固定IPアドレス」に変更し、「IPアドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を入力後、「適用」をクリックします。

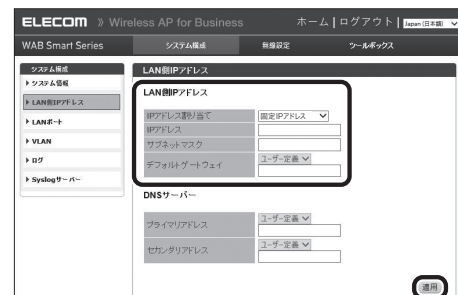

4 設定が保存され再起動が行われます。カウントダウンが始まりますので、しばらくお待ちください。

注意 IPアドレス設定変更後、設定画面にアクセスする際は、新しく設定したIPアドレスを利用してください。

その他の詳細設定については、製品ページよりユーザーズマニュアルをご確認ください。

■ 管理者情報の設定変更


1 設定画面上部の「ツールボックス」をクリックします。



2 「管理者」をクリックします。



3 新しい「管理者名」と「管理者パスワード」、確認用の「管理者パスワード」を入力後、「適用」をクリックします。

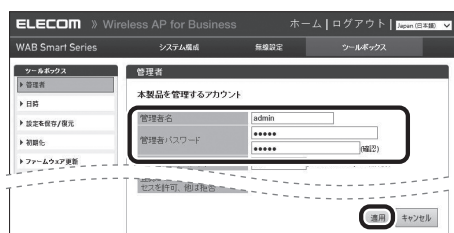

● 使用可能な文字

管理者名	半角英数字および「-」で4～16文字
管理者パスワード	半角英数字および半角記号で1～32文字

4 設定が保存され再起動が行われます。カウントダウンが始まりますので、しばらくお待ちください。

注意 次回以降設定画面にアクセスする際は、新しい管理者名・パスワードを利用してください。


複数台を一括設定できる、WAB-MATユーティリティにも対応。

アクセスポイント複数台を一括管理 効率的な運用を実現！

● 1人の管理者で効率的に一括管理することが可能

エレコム製アクセスポイントを一括で管理することが可能です。（最大3000台管理可能^{※1}）また、設定も一括で行なうことができ、1人の管理者で効率的な運用が可能です。

※1:推奨1000台

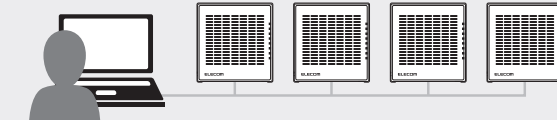

管理ソフト「WAB-MAT」の対応状況は、下記製品ページの「対応機種」にてご確認ください。
<http://www2.elecom.co.jp/business/products/WAB-MAT.html>

● 仮想化サーバーに対応

コンピュータの仮想化用ソフト、VM wareやVirtual BOXに対応しており、仮想化サーバー上でも使用することができます。

